


TOYOTA CROWN ESTATE

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

配線図集

JZS17#W系
GS171W系

(1999—12～)

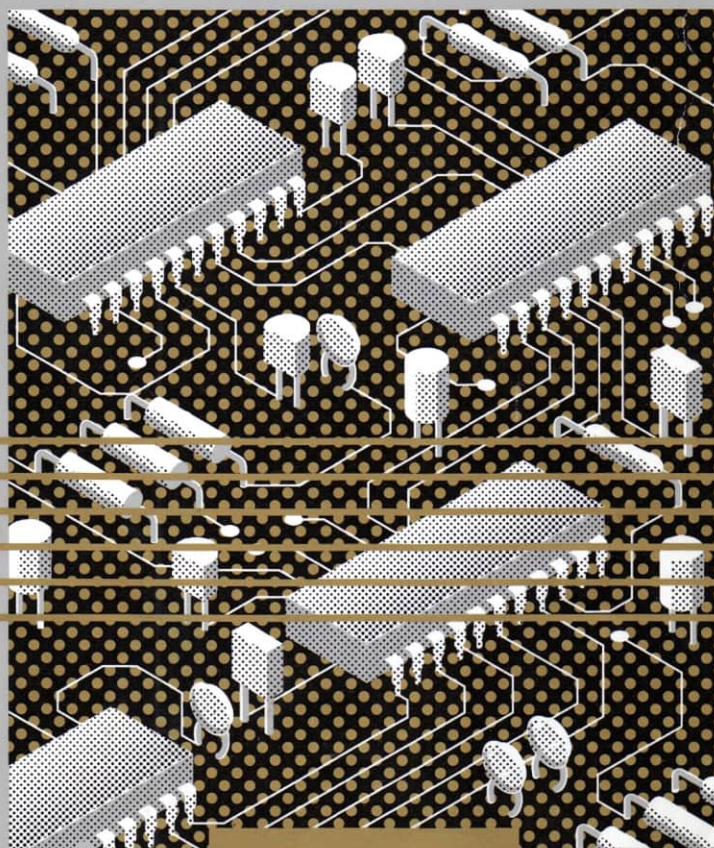

配線図集 J Z S 17 # W, G S 17 1 W 系
(1999-12~)

本書は、1999年12月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

2002年8月 品番 6751802

トヨタ自動車株式会社
サービス部

発 行 内 容	品 番	実 費	印 刷	発行年月日
クラウン エステート配線図集(JZS17#W系) [品番6751801で全ページ差し替え]	—	—	1999年12月14日	1999年12月21日
クラウン エステート配線図集差し替え版(JZS17#W, GS171W系) [品番6751802で全ページ差し替え]	—	—	2001年 8 月 6 日	2001年 8 月20日
クラウン エステート配線図集差し替え版(JZS17#W, GS171W系)	6 7 5 1 8 0 2	2600円	2002年 7 月31日	2002年 8 月 7 日

総 説

1

配線機装図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

アース負荷

4

ヒューズ負荷

5

コネクタ一覧

6

1 総説

本書の構成	1-2
-------------	-----

各章の見方

2 章 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図	1-3
リレーロケーション	1-4
●リレーロケーション	1-4
●ジャンクションブロック (J/B) / リレーブロック (R/B)	1-5

3 章 システム別配線図

システム別配線図	1-6
参照ページ	1-8

4 章 アース負荷

アース負荷	1-9
-------------	-----

5 章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷	1-9
--------------	-----

6 章 コネクタ一覧

コネクタ一覧	1-10
ワイヤ to ワイヤ	1-11


略語	1-12
----------	------

シンボル解説	1-13
--------------	------

本書の構成

本書は記載内容により次の7章で構成されています。

注：本文中のイラストは本書の内容と異なります。

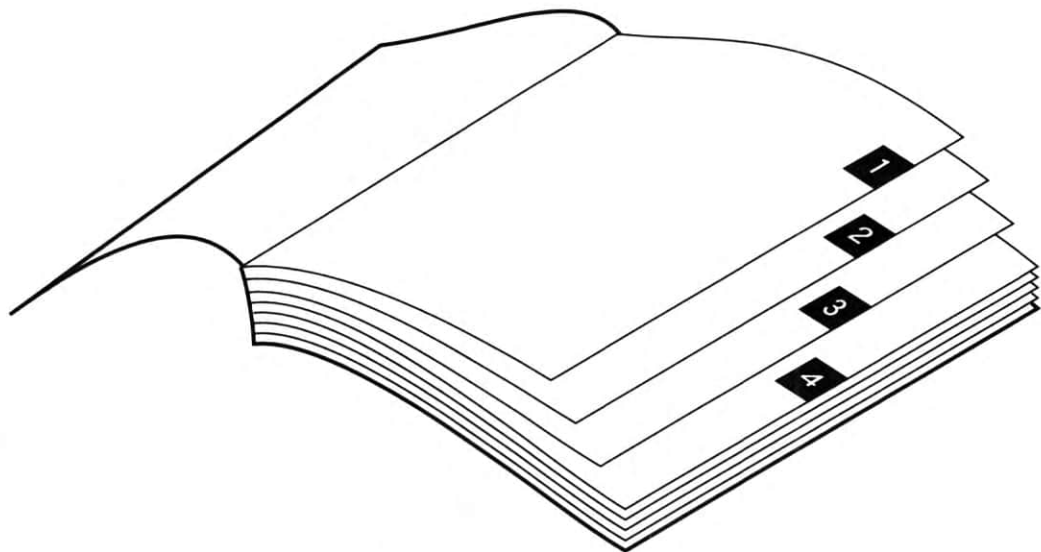

1 総説

本書の構成をはじめ、各章の見方、配線図の中で使われている略語の説明が記載されています。

2 配線臓装図 & リレーロケーション

配線臓装図はエンジンルーム、インストルメントパネル、ボデーなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクタ、リレーブロック、ジャンクションブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクタNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。

リレーロケーションはリレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、ヒューズブルリンク (F/L)、ジャンクションコネクタ (J/C)、コンピュータなどの車両取り付け位置、意匠図、内部回路が記載されています。

3 システム別配線図

電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

5 ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ、ヒューズブルリンク）が、どのシステムに電源を供給しているかが記載されています。

6 コネクタ一覧


配線臓装図、システム別配線図で使用されている部品のコネクタ形状が一覧で記載されています。

各章の見方

2章 配線臓装図 & リレーロケーション

配線臓装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタ、ジャンクションブロック、リレーブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクタNo.とそれに接続する部品名称を示します。(各コネクタNo., 記号はシステム別配線図と共通です。)

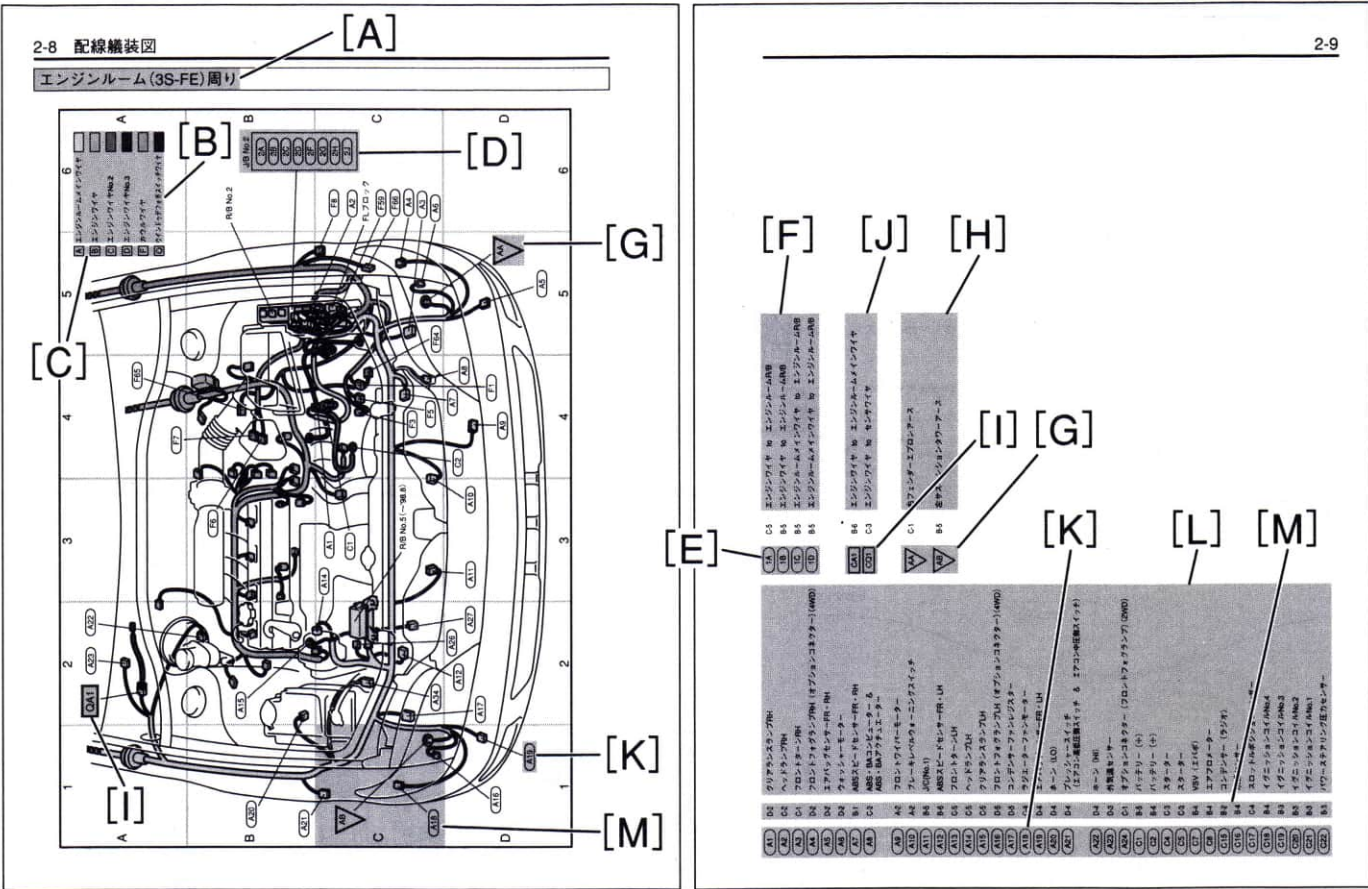

- [A] タイトル
車両のどの位置の配線臓装図かを示します。
- [B] ワイヤハーネス名称
ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。
- [C] ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクタNo.、ワイヤ to ワイヤコネクタNo. およびアースポイント記号の頭文字になります。
- [D] ジャンクションブロック
ジャンクションブロックの名称と接続するコネクタの記号を示します。
- [E] ジャンクションブロックコネクタNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクタの記号を示します。
- [F] ワイヤ to ジャンクションブロック名称
ジャンクションブロックの名称とそれに接続するワイヤハーネスの名称を示します。
- [G] アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。
- [H] アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。
- [I] ワイヤ to ワイヤコネクタNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの記号を示します。
- [J] ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。
- [K] 部品用コネクタNo.
部品に接続するコネクタの記号を示します。
- [L] 部品名称
コネクタを接続する部品の名称を示します。
- [M] ロケーション
配線臓装図のどの位置にそのコネクタがあるかを示します。
例えば「C-1」ならば、そのページの配線臓装図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクタNo.を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクタの位置を示します。


リレーロケーション

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、ヒューズブルリンク (F/L)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。


2-12 リレーロケーション

[エンジンルーム]

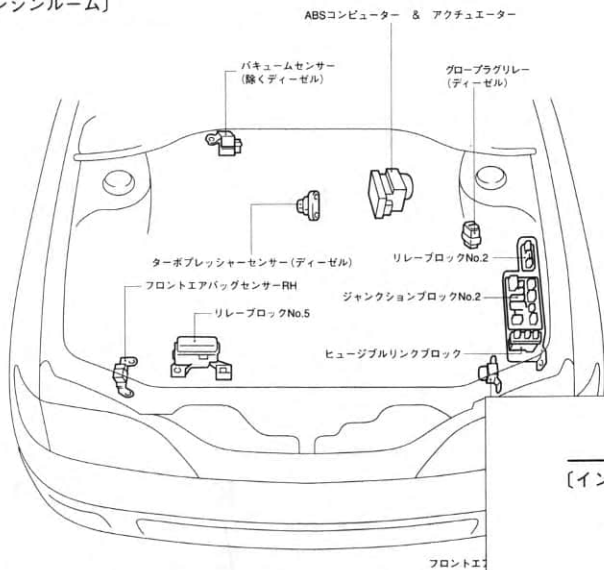


2-13

[インストルメントパネル]

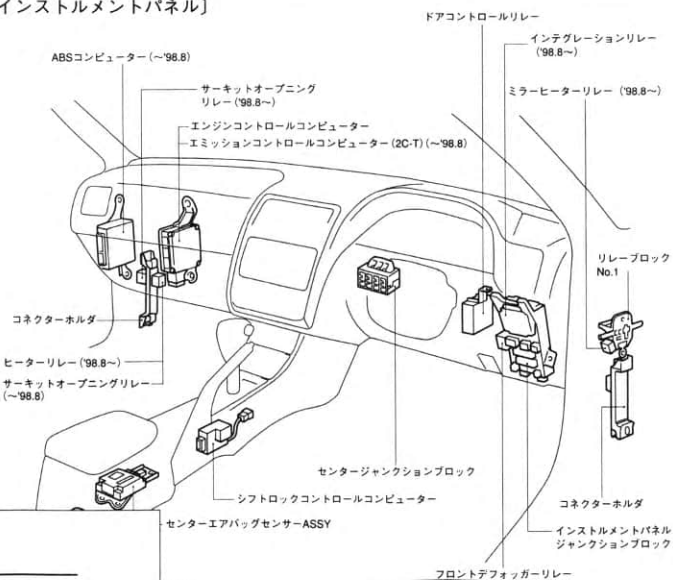

2-14 リレーロケーション


[ボデー]

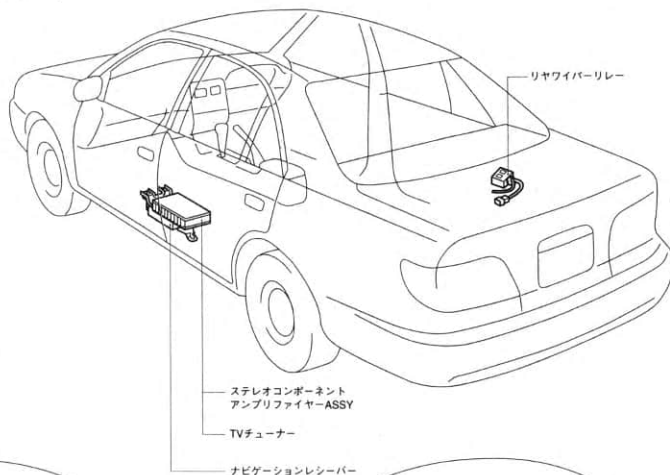

●ジャンクションブロック (J/B) / リレーブロック (R/B)


ジャンクションブロック (J/B) などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

2-6 リレーロケーション

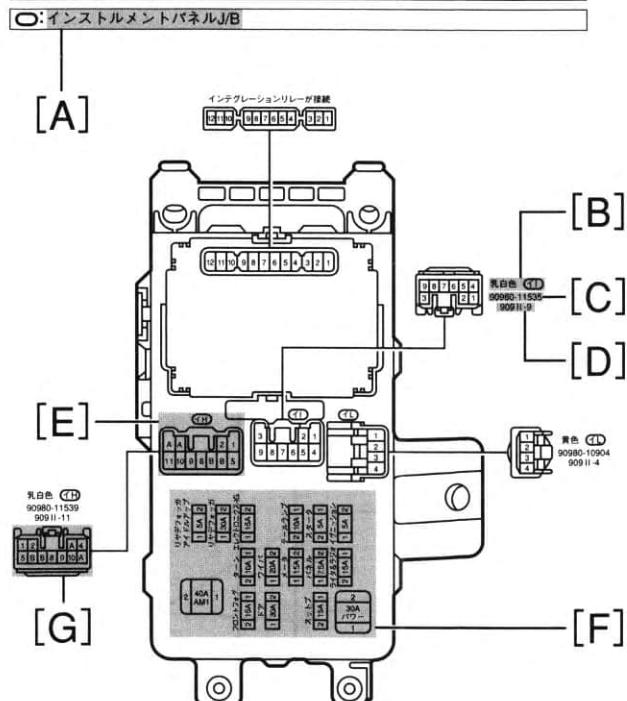

[インストールメントパネルJ/B 内部回路]

2-7

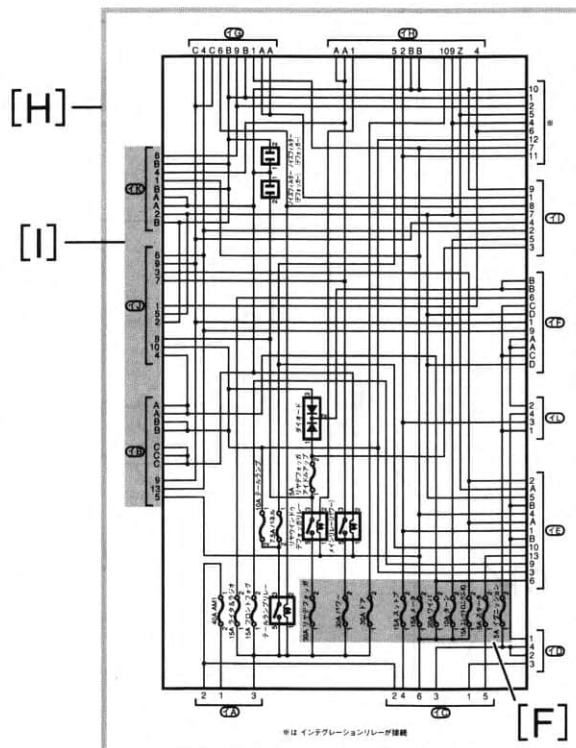

[A] ジャンクションブロック/リレーブロック名称
ジャンクションブロック/リレーブロックの名称を示します。

[B] コネクタNo. とコネクタ色
ジャンクションブロックに接続するコネクタの番号とその色を示します。

[C] トヨタ品番
コネクタのトヨタ品番を示します。

[D] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。

[E] コネクタ形状と端子番号
ジャンクションブロック側のコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[F] ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

[G] コネクタ形状と端子番号
ワイヤハーネス側のコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。


[H] 内部回路
ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。

[I] コネクタNo. と端子番号
ジャンクションブロックに接続するコネクタの番号とその端子番号を示します。


3章 システム別配線図

システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

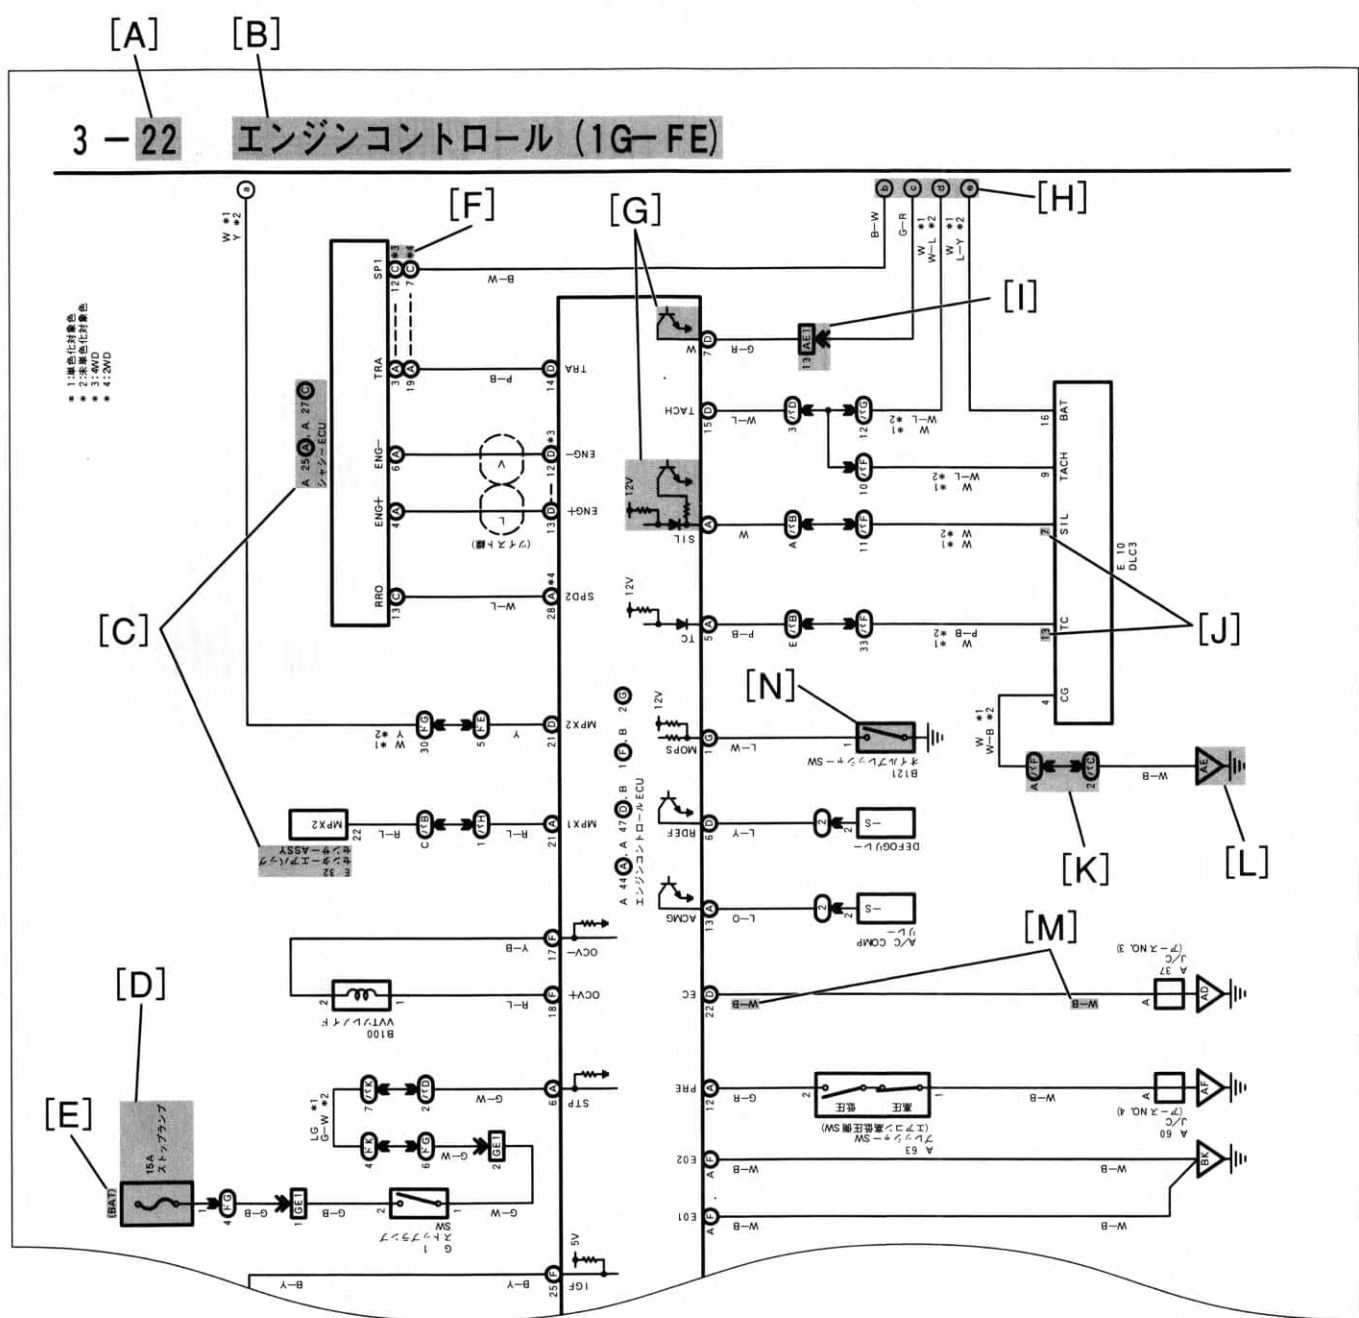

*本書は車両ワイヤハーネスと各部品とのつながりが記載されています。その為、車両ワイヤハーネスを介さない部品間のつながりは記載されていません。新型車解説書、修理書をご参照下さい。

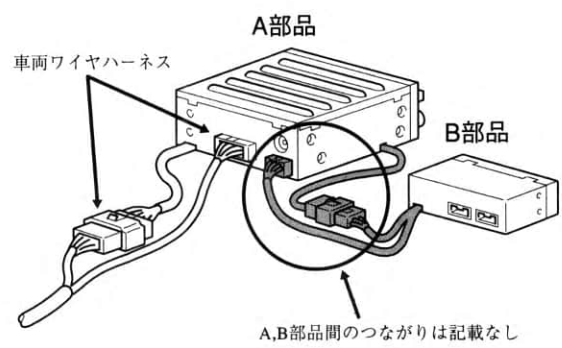

[A] セクションページ
セクションのページを示します。

[B] タイトル
システムの名称を示します。

[C] 部品名称とコネクタNo.
各部品名称とそれに接続するコネクタNo.を示します。コネクタ形状は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

C7 部品用コネクタ

- そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。
例えば「C」なら「C」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。
「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。

D11 (A), D42 (D)

- コネクタNo.
- 部品に接続するコネクタが複数ある場合、または仕様の違いによりコネクタが数種類ある場合の分別記号。

[D] ヒューズ名称
ヒューズの容量と名称を示します。ヒューズ取り付け位置は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

[E] 電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

[F] 仕様の識別
車両モデル、エンジンタイプ、スペックなどの違いによりコネクタが異なる場合を示します。

[G] 内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

[H] ページ間接続記号
記号は次ページの同じ記号のワイヤハーネスに繋がっていることを示します。

[I] ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの記号を示します。コネクタ形状は「6章 コネクタ一覧」を参照します。

ワイヤ to ワイヤコネクタ

- 端子番号を示します。
- 接続するワイヤハーネスを示します。
例えば「FH」なら「F」ワイヤのフィメールコネクタ*1と「H」ワイヤのメールコネクタ*2の接続であることを示します。
*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。
- メール側を示します。

[J] 端子番号
接続するコネクタの端子番号を示します。

[K] ジャンクションブロックコネクタNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクタの記号を示します。コネクタ形状は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

ジャンクションブロックコネクタ

- ジャンクションブロックの内部側を示します。
- ジャンクションブロックの部品名称の略を示します。
「イ」：インストルメントパネルジャンクションブロック
「エ」：エンジンルームジャンクションブロック
「セ」：センタージャンクションブロック
「ド」：ドライバーサイドジャンクションブロック
「パ」：パッセンジャーサイドジャンクションブロック
「ラ」：ラゲージルームジャンクションブロック
- そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。
例えば「セB」ならセンタージャンクションブロックに属するコネクタ「B」を示します。
- 端子番号を示します。
- ① 中に数字が入っているものはリレーブロック、ヒューズブロックなどを示します。
形状は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

[L] アースポイント記号
アースポイントの記号を示します。アースポイントの位置は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。


アースポイント記号

- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
例えば「MJ」なら「M」ワイヤが「J」ポイントに接続されていることを示します。

[M] 線色
ワイヤハーネスの色を示します。
例えば「W-B」と2色表示されている場合は、白地に黒ラインが入るワイヤハーネスを示します。

記号	線色	記号	線色	記号	線色
B	黒	L	青	SB	空色
BR	茶	LG	黄緑	V	紫
DG	濃灰	O	橙	W	白
G	緑	P	桃	Y	黄
GR	灰	R	赤	AM	山吹

例：W-B

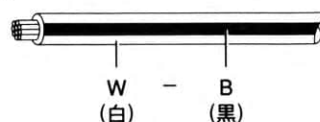

[N] スイッチ
スイッチは開いた状態で記載してあります。
作動状態は修理書を参照下さい。

[M] ○：部品

コネクタNo.	図ページ	コネクタNo.	図ページ	コネクタNo.	図ページ
B 1 2 0	2-4	C 1	2-4,7	D 3	2-11
B 6 0	2-4	C 2	2-4,7	D 4	2-11
B 6 1	2-4	D 1	2-11		

[N] ○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	図ページ	名 称
1	2-11	R/B No.1
イJ	2-11	インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B
エA	2-4,6	カウルワイヤ to エンジンルームJ/B
エB	2-4,6	カウルワイヤ to エンジンルームJ/B
セA	2-10	インストルメントパネルワイヤ to センターJ/B
セB	2-10	インストルメントパネルワイヤ to センターJ/B

[O] □：ワイヤ to ワイヤ

記号	図ページ	名 称
A D 1	2-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
A D 2	2-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ

[P] ▽：アース

記号	図ページ	名 称
B C	2-4	エンジンアース
B D	2-4	エンジンブロックアース

[M] 部品

部品の記載されている配線図のページを示します。

[N] リレーブロック、ジャンクションブロック

リレーブロック、ジャンクションブロックの記載されている配線図のページと名称を示します。

[O] ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤの記載されている配線図のページと名称を示します。

[P] アース

アースの記載されている配線図のページと名称を示します。

4 章 アース負荷

アース負荷

主要部品からアースポイントまでの接続を示しています。

5-2 アース負荷

アースポイント	アース名称	システム名称	ページ
AA	右サスペンションタワーアース	ABS	3-20
		コンビネーションメーター	3-44
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-54
		ヘッドランプ(ディスチャージヘッドランプ)	3-62
		ターニングシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグラмп(フロント)	3-76
AB	右サスペンションタワーアース	スターティング	3-6
		エンジンコントロール(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-10
		クーリングファン	3-14
		ECT(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-16
		ABS	3-20
		ターニングシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグラмп(フロント)	3-76
		マニュアルエアコンディショナー	3-80
		オートエアコンディショナー	3-84
BC	エンジンブロックアース	エンジンコントロール(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-10
		ECT(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-16
		イグニッション	3-8

5 章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ、ヒューズブルリンク）がどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

ヒューズ負荷 5-3

F LブロックASSY (エンジンルームJ/B)


ヒューズ	システム名称	ページ
30A CDS	クーリングファン (5S-FE)	3-5
30A RDI	クーリングファン (5S-FE)	3-5
30A RRDEF	リヤウインドウデフォグガー	3-31
50A HEATER	オートエアコンディショナー	3-30
50A RDI	クーリングファン (1MZ-FE)	3-11
60A ABS	ABS (TRCなし)	3-12
	ABS & TRC	3-13
120A ALT	チャージング	3-2
	キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-11
	イルミネーション	3-28
	コンライト	3-28
	テールランプ	3-32

インパネJ/B

ヒューズ	システム名称	ページ
10A ウォッシャー	フロントワイパー & ウォッシャー	3-26
	リヤワイパー & ウォッシャー	3-26
10A テールランプ	フォグラмп	3-25
	テールランプ	3-32
10A フロントソケット	フロントソケット	3-31

6章 コネクター一覧

コネクター一覧

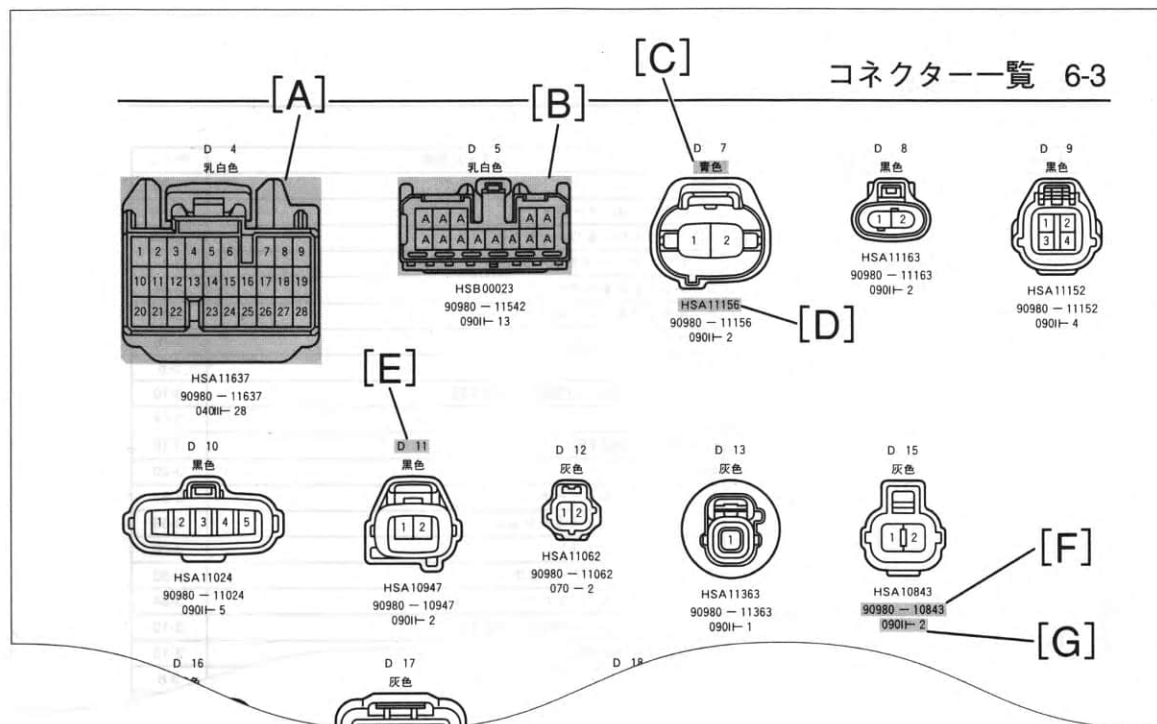

[A] コネクター形状と端子番号

部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

[B] ジャンクションコネクター (J/C)

ジャンクションコネクターは複数のワイヤハーネスを接続したショートターミナルを使用しています。

[C] コネクター色

コネクターの色を示します。

[D] イラストID

電子データのイラストIDを示します。

[E] 部品用コネクターNo.

部品に接続するコネクターの番号を示します。
配線機装図と共通です。


[F] トヨタ品番

コネクターのトヨタ品番を示します。

[G] ターミナルの種類

ターミナルの種類と極数を示します。

ワイヤ to ワイヤ

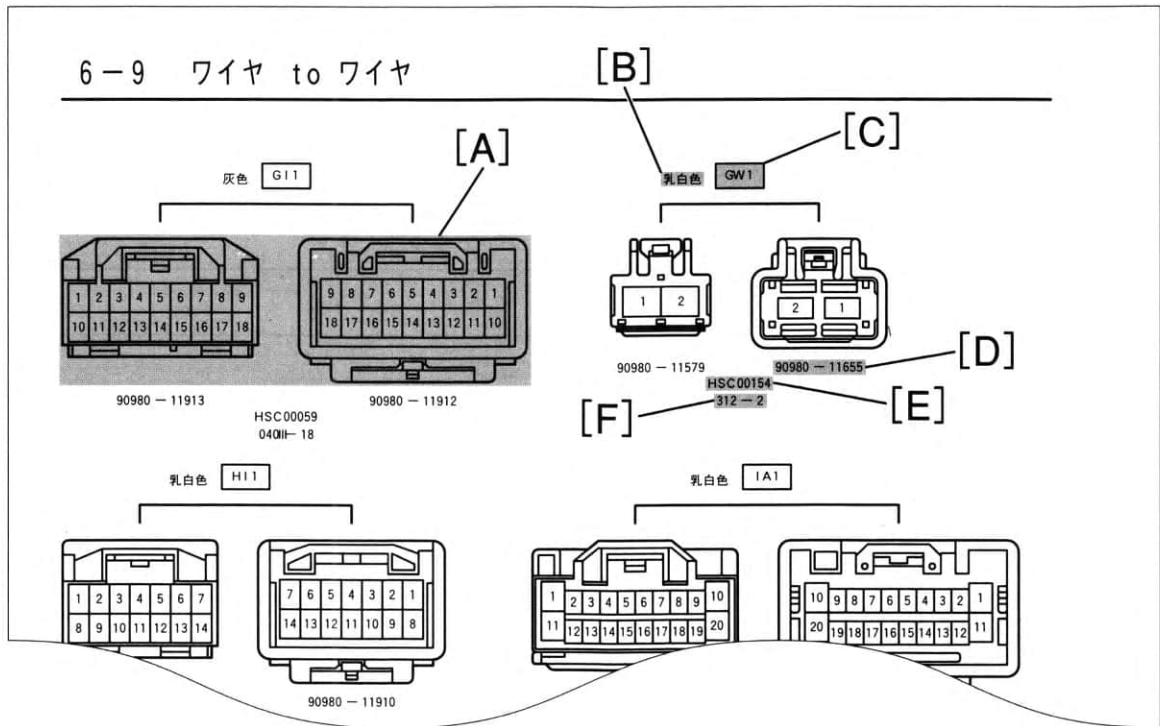

















- [A] コネクター形状と端子番号
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状を示します。
左側：フィメールコネクター*1形状（この場合はGワイヤのコネクター）
右側：メールコネクター*2形状（この場合はWワイヤのコネクター）
*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター：ターミナルがオス
数字は端子番号の位置を示します。
- [B] コネクター色
コネクターの色を示します。
- [C] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターNo.を示します。
配線臓装図、システム別配線図と共通です。
- [D] トヨタ品番
コネクターのトヨタ品番を示します。
- [E] イラストID
電子データのイラストIDを示します。
- [F] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。

略語

本書では次のような用語を略語として使っています。

略語	説 明
ABS	アンチロックブレーキシステム
ASSY	アッセンブリー
A/T	オートマチックトランスミッション
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
ECU	エレクトロニックコントロールユニット
EGR	エキゾーストガスリサーキュレーション
FR	フロント
ISCV	アイドルスピードコントロールバルブ
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクター
LH	レフトハンド
O/D	オーバードライブ
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
SW	スイッチ
TCV	タンブルコントロールバルブ
TRC	トラクションコントロール
VSC	車両安定性制御（ビークルスタビリティコントロール）
VSV	バキュームスイッチングバルブ
VVT	連続可変バルブタイミング機構

シンボル解説

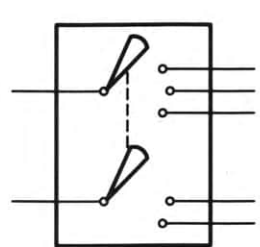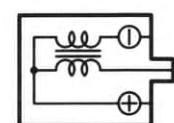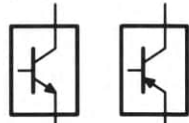バッテリー 	アース 	リレー  1. ノーマル クローズ	スイッチ  1. ノーマル オープン
キャパシター (コンデンサー) 	ヘッドランプ  1. シングル フィラメント	 2. ノーマル オープン	 2. ノーマル クローズ
シガレットライター 	 2. ダブル フィラメント	リレーダブルスロー 	スイッチ、ダブルスロー 
ダイオード 	ホーン 	タップレジスター 	スイッチ、イグニッション 
ツェナーダイオード 	ランプ 	センサー 	
LED (発光ダイオード) 	アナログメーター 	スピードセンサー 	スイッチ、ワイパーパーク 
フォトダイオード 	デジタルメーター 	ショートピン 	ワイヤ  1. 結線されて いない
ディストリビューター 	モーター 	イグニッションコイル 	2. 結線されて いる 
レジスター 	ヒューズ 	スピーカー 	
レオスタットレジスター 	ソレノイド 	トランジスター 	

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図


エンジンルーム (1 J Z - G E)	2-2
エンジンルーム (1 J Z - G T E)	2-6
エンジンルーム (2 J Z - F S E)	2-10
インストルメントパネル	2-14
ボデー	2-18
フロントシート (マニュアルシート)	2-22
フロントシート (パワーシート)	2-24
エンジンルーム (1 G - F E)	2-26
エンジンルーム (1 J Z - F S E)	2-30

リレーロケーション


リレーロケーション	2-34
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	エンジンワイヤ No. 2
D	エンジンワイヤ No. 3
E	インストルメントパネルワイヤ
F	インストルメントパネルワイヤ No. 2
G	フロントドアワイヤ RH
H	フロントドアワイヤ LH
I	リヤドアワイヤ No. 1
J	リヤドアワイヤ No. 2
K	フロアワイヤ
L	フロアワイヤ No. 2
M	ルーフワイヤ No. 1
N	フロントシートワイヤ RH
O	フロントシートワイヤ LH
Q	カーテンシールドエアバッグワイヤ RH
R	カーテンシールドエアバッグワイヤ LH
S	エアコンディショナワイヤリングハーネス No. 1
U	バックドアワイヤ No. 1
V	バックドアワイヤ No. 2
W	インストルメントパネルワイヤ No. 3

エンジンルーム(1JZ-GE)(No.1)

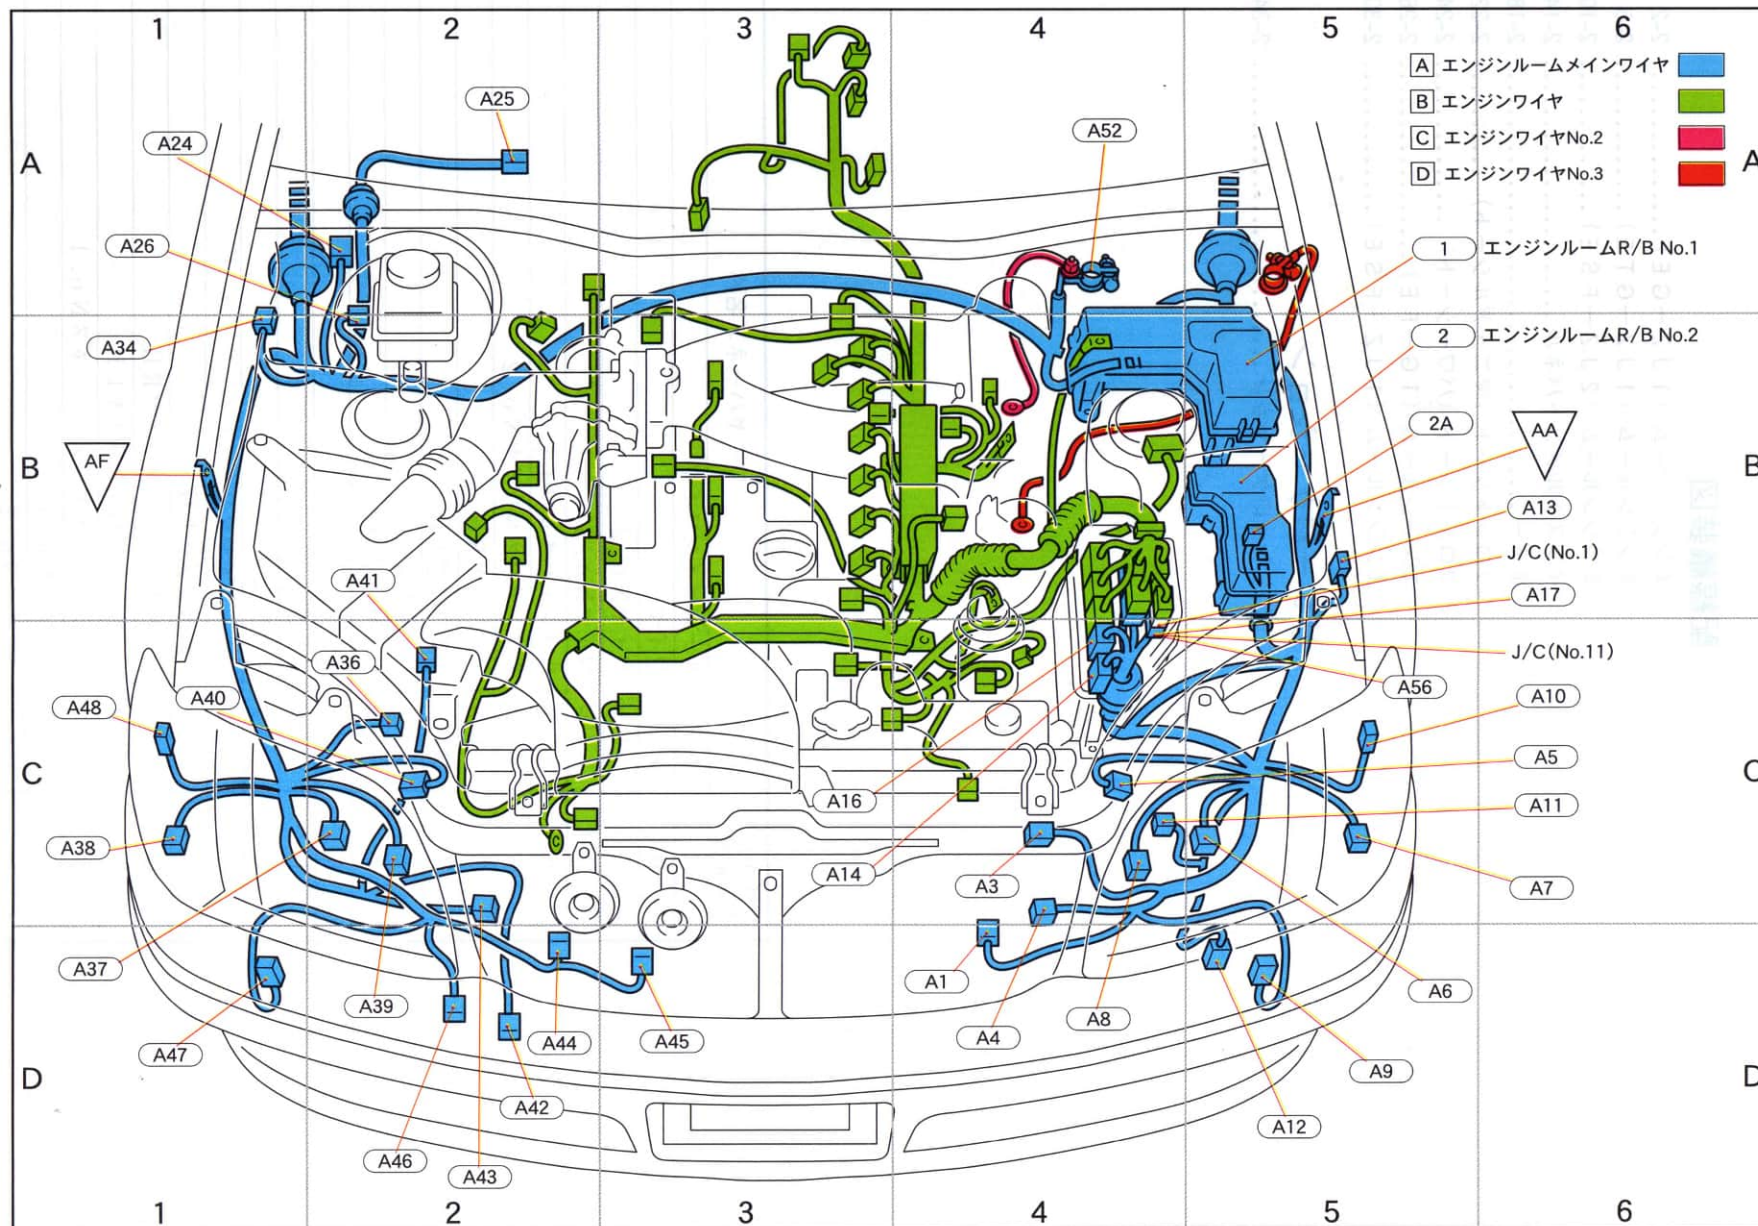

(A 1)	D-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	(A 56)	C-5	J/C(No.11)('01.8~)
(A 3)	C-4	ラジエーターファンモーター	(2 A)	B-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
(A 4)	D-4	エアバッグセンサーFR・LH			
(A 5)	C-6	ヘッドランブレベルアクチュエーターLH			
(A 6)	D-5	ヘッドランプLH(2灯式)(~'01.8)	AA	B-6	左フェンダーエブロンアース
(A 7)	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH	AF	B-1	右フェンダーエブロンアース
(A 8)	D-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)			
(A 9)	D-5	フロントフォグランプLH			
(A 10)	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)			
(A 11)	C-6	ABSスピードセンサーFR・LH			
(A 12)	D-5	ウォッシャーモーター			
(A 13)	B-6	コーナーセンサー & フェンダーポール			
(A 14)	C-3	エンジンコントロールコンピューター			
(A 16)	C-3	エンジンコントロールコンピューター			
(A 17)	B-6	J/C(No.1)(~'01.8)			
(A 24)	A-1	ABSアクチュエーター			
(A 25)	A-2	フロントワイパーモーター			
(A 26)	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ			
(A 34)	B-1	マスターシリンダー圧センサー			
(A 36)	C-2	ABSスピードセンサーFR・RH			
(A 37)	D-1	ヘッドランプRH(2灯式)(~'01.8)			
(A 38)	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH			
(A 39)	D-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)			
(A 40)	C-1	ヘッドランブレベルアクチュエーターRH			
(A 41)	B-2	パワーステアリングソレノイド			
(A 42)	D-2	水温スイッチ(クーリングファン)			
(A 43)	D-2	エアバッグセンサーFR・RH			
(A 44)	D-2	ホーンRH			
(A 45)	D-3	ホーンLH			
(A 46)	D-2	外気温センサー			
(A 47)	D-1	フロントフォグランプRH			
(A 48)	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)			
(A 52)	A-4	バッテリー(+)			



(B 13)	C-12	エンジンコントロールコンピューター
(B 14)	B-12	エンジンコントロールコンピューター
(B 15)	B-12	エンジンコントロールコンピューター
(B 17)	C-9	オルタネーター
(B 18)	A-10	スターター
(B 19)	C-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
(B 20)	C-9	コンデンサー(ラジオ)
(B 21)	C-10	オイルプレッシャースイッチ
(B 22)	A-8	O ₂ センサーNo.2
(B 23)	B-8	O ₂ センサーNo.1
(B 24)	B-9	カムポジションセンサー
(B 25)	C-9	クランクポジションセンサー
(B 26)	B-9	スロットルポジションセンサー
(B 27)	B-8	スロットルモーター
(B 28)	D-9	ノックセンサーNo.1
(B 29)	A-10	ノックセンサーNo.2
(B 30)	A-8	アクセルセンサー
(B 31)	B-8	吸気温度センサー
(B 32)	C-9	水温センサー
(B 33)	A-9	バキュームセンサー
(B 34)	C-11	パワーステアリング圧力センサー
(B 35)	A-9	VSV(エバポ)
(B 36)	B-10	VSV(可変吸気制御)
(B 37)	C-9	VVTソレノイド
(B 39)	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
(B 40)	A-10	ECTソレノイド(2WD)
(B 41)	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 42)	A-9	A/Tスピードセンサー
(B 52)	C-8	オルタネーター
(B 53)	B-12	J/C(No.3)
(B 54)	C-9	インジェクターNo.1
(B 55)	C-9	インジェクターNo.2
(B 56)	B-9	インジェクターNo.3
(B 57)	B-9	インジェクターNo.4
(B 58)	B-9	インジェクターNo.5
(B 59)	A-9	インジェクターNo.6
(B 60)	B-9	イグニッションコイルNo.2
(B 61)	B-9	イグニッションコイルNo.3
(B 62)	B-8	イグニッションコイルNo.1
(B 63)	A-12	イグナイター

(B 66)	A-10	4WDソレノイド
(B 69)	A-10	ECTソレノイド(4WD)
(B 72)	C-12	J/C(No.1)(~01.8)
(B 97)	C-12	J/C(No.11)(01.8~)
(C 1)	A-10	バッテリー(+)
(C 2)	A-10	スターター
(D 1)	A-11	バッテリー(-)

(1 A) A-10 エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1

BA2
BA3


}
B-12
B-12
 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ


 C-12 インテークマニホールド前側アース



 A-11 インテークマニホールド後側アース


 B-11 エンジンブロックアース

エンジンルーム(1JZ-GTE)(No.1)

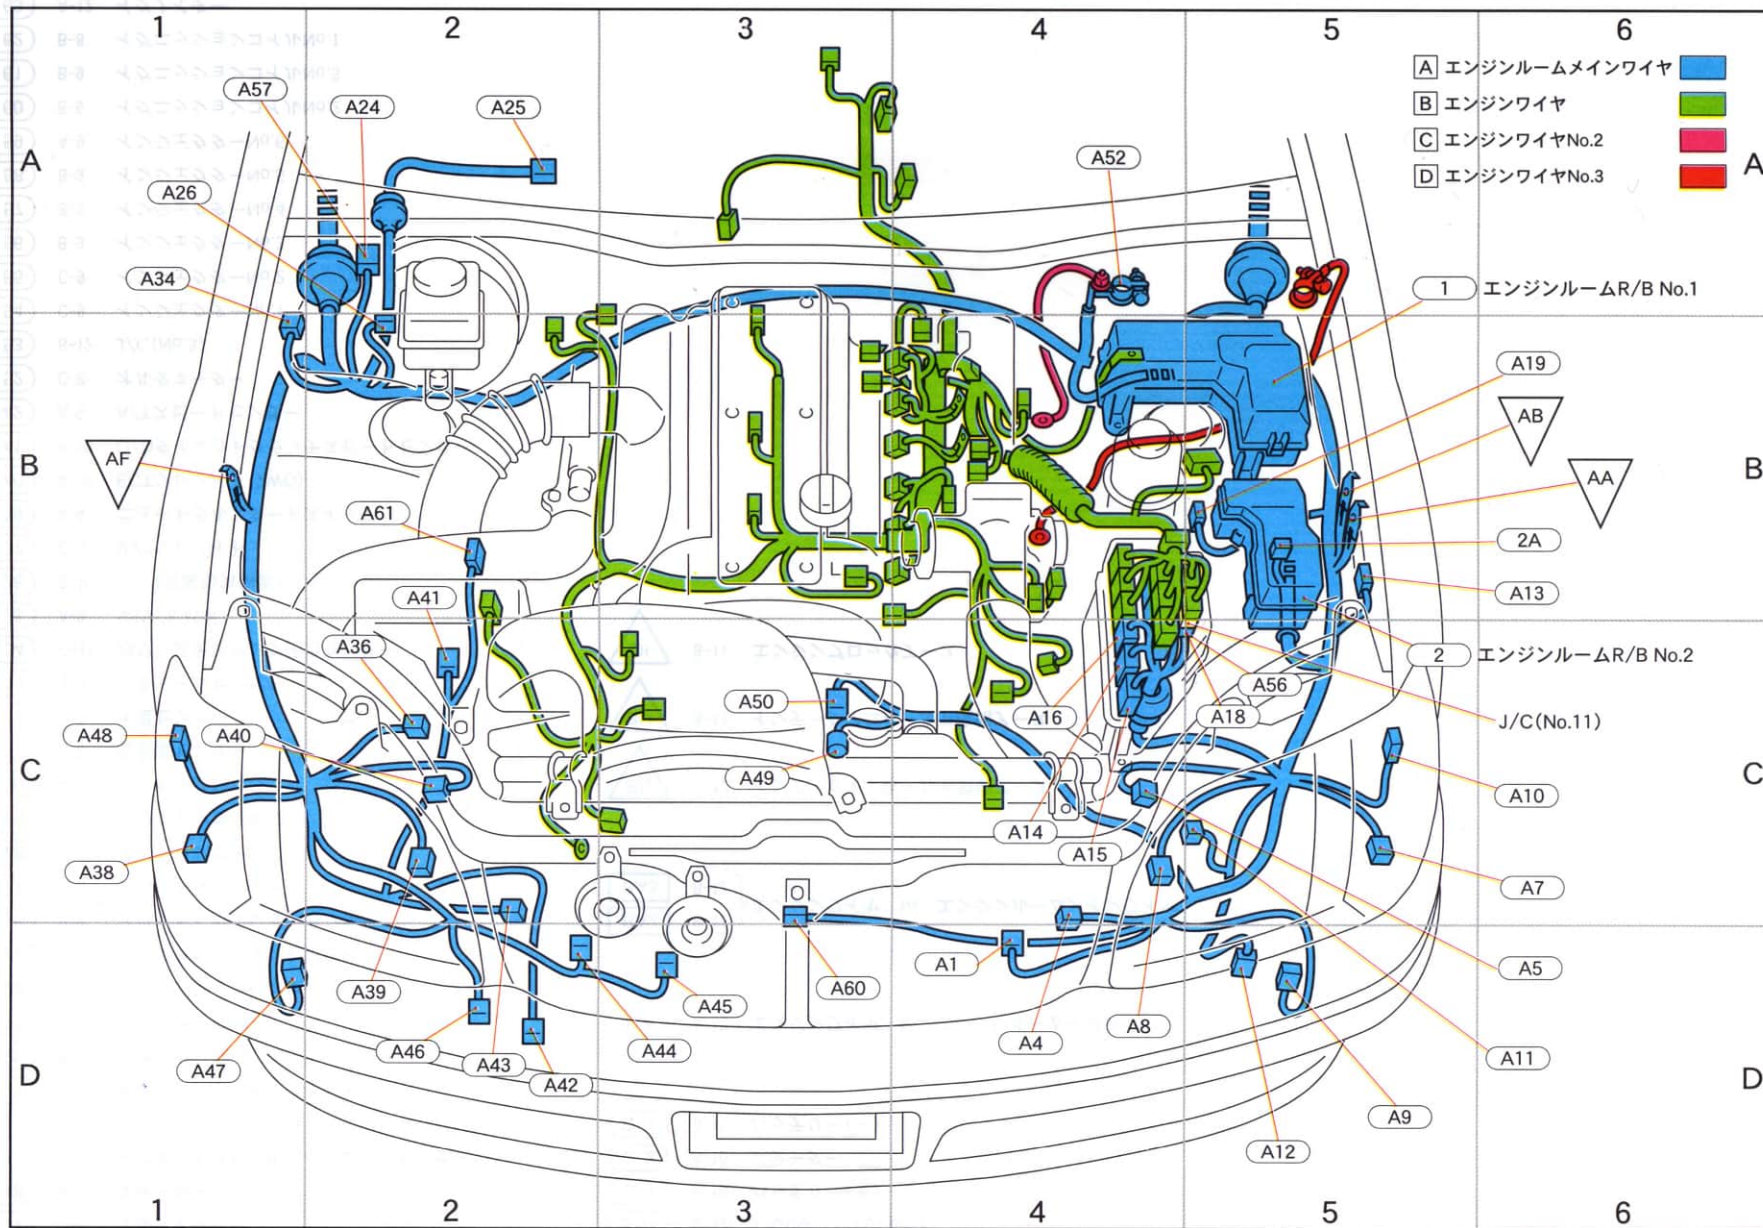

A 1	D-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	A 52	A-4	バッテリー(+)
A 4	D-4	エアバッグセンサーFR・LH	A 56	C-5	J/C(No.11)('01.8~)
A 5	D-6	ヘッドランプレベルアクチュエータLH	A 57	A-1	ABSアクチュエーター('01.8~)
A 7	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH	A 60	D-3	エンジンフードカーテシスイッチ('01.8~)
A 8	D-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)	A 61	B-2	セキュリティホーン('01.8~)
A 9	D-5	フロントフォグランプLH	2 A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
A 10	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)			
A 11	D-6	ABSスピードセンサーFR・LH	AA	B-6	左フェンダーエプロンアース
A 12	D-5	ウォッシャーモーター	AB	B-6	左フェンダーエプロンアース
A 13	B-6	コーナーセンサー & フェンダーポール	AF	B-1	右フェンダーエプロンアース
A 14	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
A 15	C-4	エンジンコントロールコンピューター('01.8~)			
A 16	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
A 18	C-5	J/C(No.2)(~'01.8)			
A 19	B-6	フューエルポンプレジスター			
A 24	A-2	ABSアクチュエーター(~'01.8)			
A 25	A-2	フロントワイパーモーター			
A 26	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ			
A 34	A-1	マスターシリンダー圧センサー(~'01.8)			
A 36	C-2	ABSスピードセンサーFR・RH			
A 38	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH			
A 39	D-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)			
A 40	C-1	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH			
A 41	B-2	パワーステアリングソレノイド			
A 42	D-2	水温スイッチ(クーリングファン)			
A 43	D-2	エアバッグセンサーFR・RH			
A 44	D-3	ホーンRH			
A 45	D-3	ホーンLH			
A 46	D-2	外気温センサー			
A 47	D-1	フロントフォグランプRH			
A 48	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)			
A 49	C-3	クーリングファンコンピューター			
A 50	C-3	クーリングファンコンピューター			



(B 13)	C-10	エンジンコントロールコンピューター
(B 14)	C-10	エンジンコントロールコンピューター
(B 15)	B-11	エンジンコントロールコンピューター
(B 17)	C-9	オルタネーター
(B 18)	A-10	スターター
(B 19)	C-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
(B 20)	A-9	コンデンサー(ラジオ)
(B 21)	C-10	オイルプレッシャースイッチ
(B 24)	B-9	カムポジションセンサー
(B 25)	C-9	クランクポジションセンサー
(B 26)	C-9	スロットルポジションセンサー
(B 27)	C-10	スロットルモーター
(B 28)	C-9	ノックセンサーNo.1
(B 29)	B-9	ノックセンサーNo.2
(B 30)	B-9	アクセルセンサー
(B 32)	B-8	水温センサー
(B 34)	C-10	パワーステアリング圧力センサー
(B 35)	B-10	VSV(エバポ)
(B 37)	B-9	VVTソレノイド
(B 39)	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
(B 40)	A-9	ECTソレノイド
(B 41)	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 42)	A-9	A/Tスピードセンサー
(B 52)	C-9	オルタネーター
(B 53)	B-11	J/C(No.3)
(B 54)	B-10	インジェクターNo.1
(B 55)	B-9	インジェクターNo.2
(B 56)	B-9	インジェクターNo.3
(B 57)	B-9	インジェクターNo.4
(B 58)	B-9	インジェクターNo.5
(B 59)	A-9	インジェクターNo.6
(B 60)	B-9	イグニッションコイルNo.2
(B 61)	B-9	イグニッションコイルNo.3
(B 62)	A-9	イグニッションコイルNo.1
(B 63)	B-11	イグナイター
(B 64)	B-8	エアフロメーター
(B 67)	A-9	VSV(吸気切替)
(B 68)	A-10	VSV(燃圧制御)
(B 71)	A-8	O ₂ センサー
(B 97)	C-11	J/C(No.11)('01.8~)

(C 1)	A-10	バッテリー(+)
(C 2)	A-10	スターター
(D 1)	A-11	バッテリー(-)

(1 A)	A-11	エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1
-------	------	----------------------------

(BA1)	C-11	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'01.8)
-------	------	-------------------------------------

(BA2)	C-11	}エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(BA3)	B-11	

(BG)	B-9	インテークマニホールド前側アース
------	-----	------------------

(BH)	A-10	インテークマニホールド後側アース
------	------	------------------

(DI)	B-11	エンジンブロックアース
------	------	-------------



(A 1)	D-4	ブレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
(A 3)	C-4	ラジエーターファンモーター
(A 4)	D-4	エアバッグセンサーFR・LH
(A 5)	D-4	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH
(A 6)	C-5	ヘッドランプLH(2灯式)(~'01.8)
(A 7)	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH
(A 8)	D-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)
(A 9)	D-5	フロントフォグランプLH
(A 10)	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
(A 11)	C-5	ABSスピードセンサーFR・LH
(A 12)	D-5	ウォッシャーモーター
(A 13)	B-6	コーナーセンサー & フェンダーポール
(A 14)	C-4	エンジンコントロールコンピューター(~'01.8)
(A 15)	C-4	エンジンコントロールコンピューター(~'01.8)
(A 17)	C-5	J/C(No.1)(~'01.8)
(A 18)	B-5	J/C(No.2)(~'01.8)
(A 19)	B-5	フューエルポンプレジスター
(A 24)	A-2	ABSアクチュエーター(~'01.8)
(A 25)	A-2	フロントワイパーモーター
(A 26)	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 34)	A-1	マスターシリンダー圧センサー(~'01.8)
(A 36)	C-2	ABSスピードセンサーFR・RH
(A 37)	C-1	ヘッドランプRH(2灯式)(~'01.8)
(A 38)	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH
(A 39)	D-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)
(A 40)	C-1	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH
(A 41)	B-2	パワーステアリングソレノイド
(A 42)	D-2	水温スイッチ(クーリングファン)
(A 43)	D-2	エアバッグセンサーFR・RH
(A 44)	D-3	ホーンRH
(A 45)	D-3	ホーンLH
(A 46)	D-2	外気温センサー
(A 47)	D-1	フロントフォグランプRH

(A 48)	C-2	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
(A 52)	A-4	バッテリー(+)
(A 54)	C-4	エンジンコントロールコンピューター('01.8~)
(A 55)	C-4	エンジンコントロールコンピューター('01.8~)
(A 56)	C-5	J/C(No.11)(~'01.8)
(A 57)	A-2	ABSアクチュエーター('01.8~)
(A 60)	D-3	エンジンフードカーテシスイッチ('01.8~)
(A 61)	B-2	セキュリティホーン('01.8~)
(A 62)	A-2	ブレーキブースターセンサー('01.8~)

(2 A)	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
-------	-----	----------------------------------



B-6 左フェンダーエブロンアース



B-1 右フェンダーエブロンアース



B 1	C-9	インジェクターNo.1
B 2	C-9	インジェクターNo.2
B 3	C-9	インジェクターNo.3
B 4	B-9	インジェクターNo.4
B 5	A-9	インジェクターNo.5
B 6	A-9	インジェクターNo.6
B 7	C-9	イグナイターNo.1
B 8	B-9	イグナイターNo.2
B 9	B-8	イグナイターNo.3
B 10	B-8	イグナイターNo.4
B 11	B-8	イグナイターNo.5
B 12	A-9	イグナイターNo.6
B 13	C-11	エンジンコントロールコンピューター(〜'01.8)
B 14	B-11	エンジンコントロールコンピューター(〜'01.8)
B 15	B-11	エンジンコントロールコンピューター(〜'01.8)
B 16	C-11	エンジンコントロールコンピューター(〜'01.8)
B 17	C-8	オルタネーター
B 18	A-11	スターター
B 19	C-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
B 20	C-9	コンデンサー(ラジオ)
B 21	C-10	オイルプレッシャースイッチ
B 23	B-8	O ₂ センサーNo.1
B 24	A-9	カムポジションセンサー
B 25	C-9	クランクポジションセンサー
B 26	B-9	スロットルポジションセンサー
B 27	B-8	スロットルモーター(〜'01.8)
B 28	C-10	ノックセンサーNo.1
B 29	B-9	ノックセンサーNo.2
B 30	A-8	アクセルセンサー(〜'01.8)
B 31	B-8	吸気温センサー(〜'01.8)
B 32	C-9	水温センサー
B 33	A-9	バキュームセンサー
B 34	C-10	パワーステアリング圧カセンサー(〜'01.8)
B 35	C-10	VSV(エバポ)
B 36	C-10	VSV(可変吸気制御)
B 37	C-9	VVTソレノイド
B 38	A-11	EGRバルブ
B 39	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
B 40	A-10	ECTソレノイド(〜'01.8)
B 41	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー

B 42	A-9	A/Tスピードセンサー
B 43	B-7	インジェクタードライバー(〜'01.8)
B 44	B-7	インジェクタードライバー(〜'01.8)
B 45	C-9	VSV(TCV)
B 46	A-10	コールドスタートインジェクター(〜'01.8)
B 47	A-8	高圧フューエルポンプ(〜'01.8)
B 48	C-9	リングギヤセンサー(〜'01.8)
B 49	A-10	フューエルプレッシャーセンサー
B 50	B-8	ブレーキブーストセンサー(〜'01.8)
B 52	C-8	オルタネーター
B 53	B-11	J/C(No.3)
B 70	B-8	O ₂ センサーNo.2
B 72	C-11	J/C(No.1)(〜'01.8)
B 87	B-11	エンジンコントロールコンピューター('01.8〜)
B 88	B-11	エンジンコントロールコンピューター('01.8〜)
B 89	C-11	エンジンコントロールコンピューター('01.8〜)
B 90	B-7	吸気温センサー('01.8〜)
B 91	A-10	ECTソレノイド('01.8〜)
B 92	A-8	高圧フューエルポンプ('01.8〜)
B 93	B-8	スロットルモーター('01.8〜)
B 94	B-7	インジェクタードライバー('01.8〜)
B 95	A-7	インジェクタードライバー('01.8〜)
B 96	C-11	パワーステアリング圧カスイッチ('01.8〜)
B 97	C-11	J/C(No.11)(〜'01.8)
B 98	B-11	J/C(No.11)(〜'01.8)
C 1	A-10	バッテリー(+)
C 2	A-10	スターター
D 1	A-11	バッテリー(-)

1 A A-11 エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1


BA2 C-12 } エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3 C-12 }

BG B-11 インテークマニホールド前側アース

BH A-10 インテークマニホールド後側アース


DI A-11 エンジンブロックアース

インストールメントパネル(No.1)

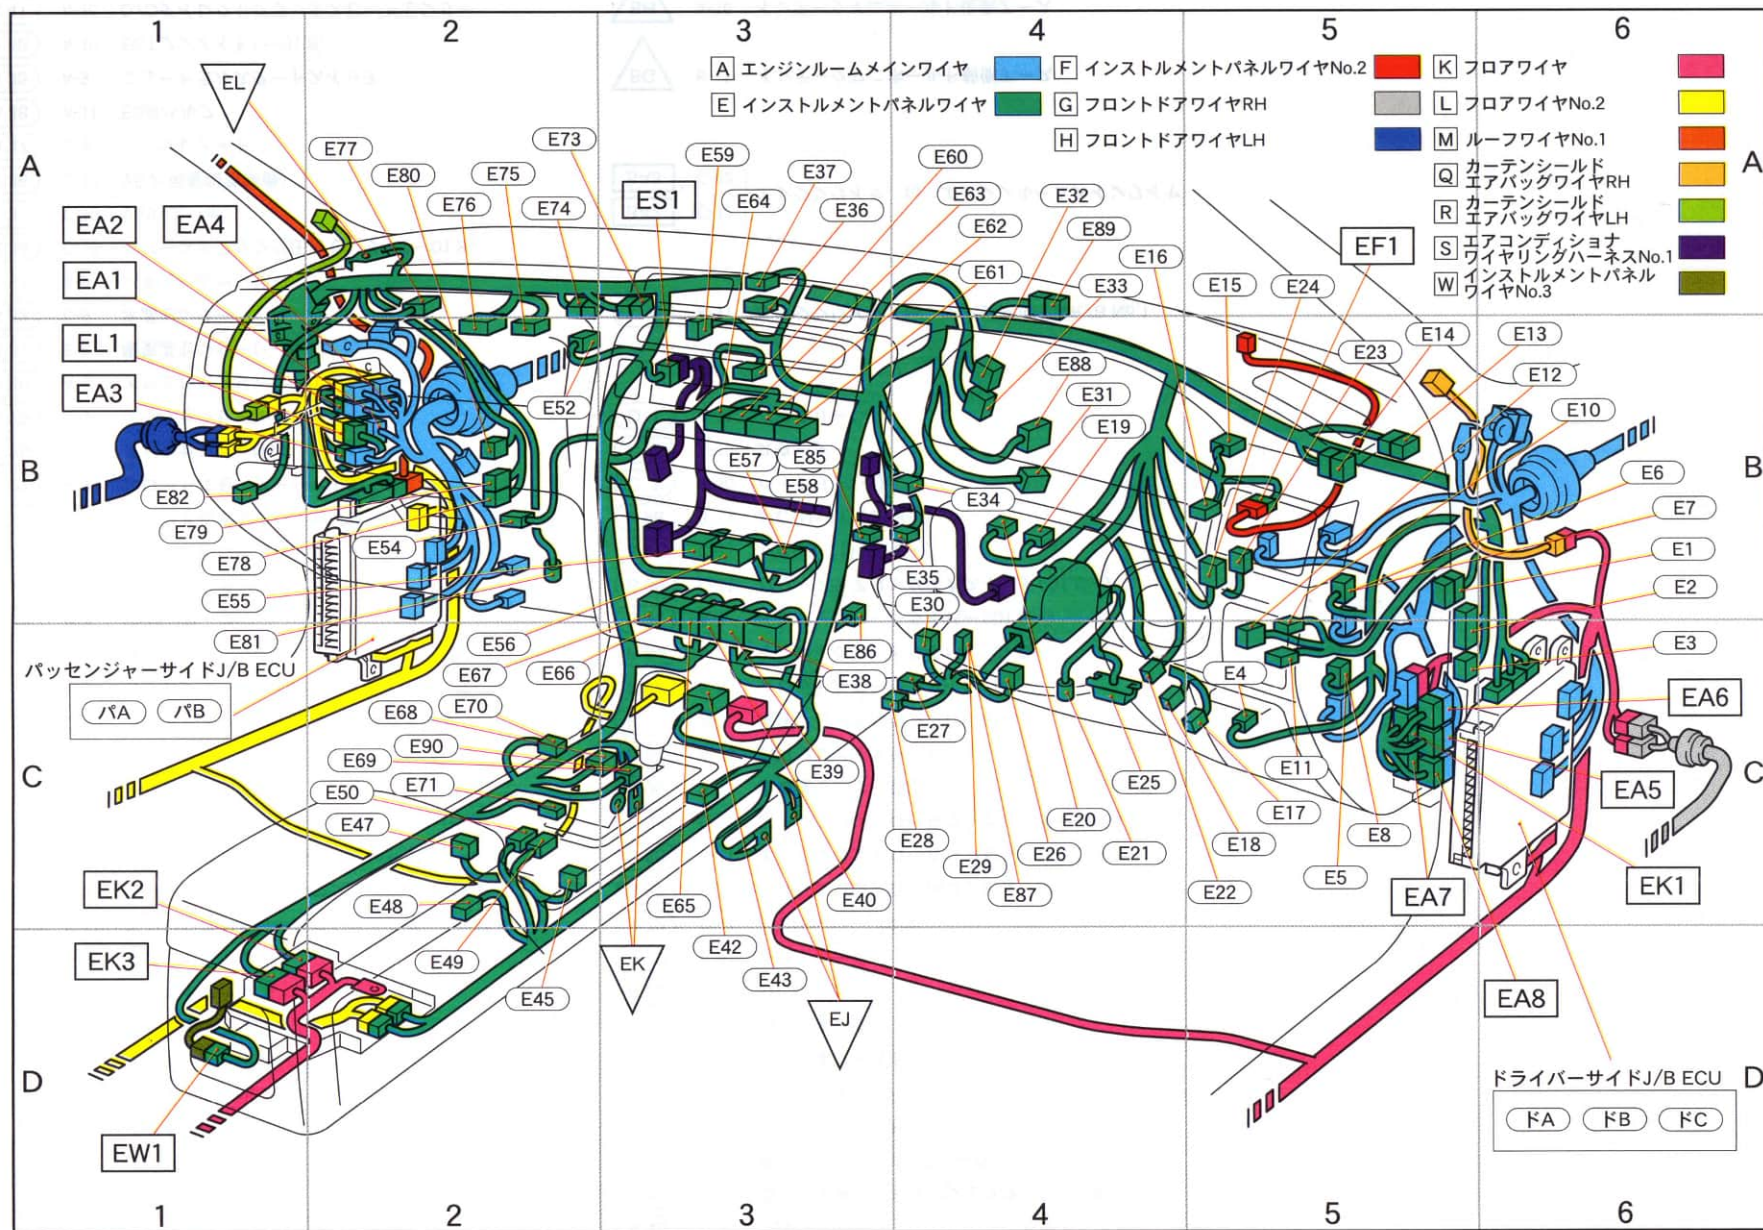

E 1	B-6	J/C(No.4)	E 40	C-3	インストルメントパネルコンピューター	E 85	B-3	エアビュリファイヤースイッチ
E 2	B-6	チルト & テレスコピックコンピューター	E 42	D-3	シフトロックコントロールリレー & トランスミッションコントロールスイッチ(ゲート式)	E 86	C-3	アンテナアンプ
E 3	C-6	チルト & テレスコピックコンピューター	E 43	D-3	センターエアバッグセンサー-ASSY	E 87	C-4	ステアリングセンサー('01.8~)
E 4	C-5	VSCブザー	E 45	D-2	パターンセレクトスイッチ	E 88	B-4	セフトウォーニングコンピューター('01.8~)
E 5	C-5	シャシーコンピューター	E 47	C-2	TRCオフスイッチ	E 89	A-4	J/C(No.13)('01.8~)
E 6	B-6	シャシーコンピューター	E 48	C-2	フロントアクセサリソケット	E 90	C-2	ABSデセラレーションセンサー('01.8~)
E 7	B-6	シャシーコンピューター	E 49	D-2	シフトインジケータ照明(ゲート式)	DA	D-6	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
E 8	C-5	シャシーコンピューター	E 50	C-2	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式)(~'01.8)	DB	D-6	
E 10	B-6	ミラー格納スイッチ & ミラーヒータースイッチ(ミラーヒーター付き)	E 52	B-2	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	DC	D-6	
E 11	C-5	アウターミラースイッチ	E 54	B-2	グローブボックスランプ	PA	C-1	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
E 12	B-6	リヤフォグランプスイッチ(~'01.8)	E 55	B-2	ラジオレシーバーASSY(アンプ内蔵)	PB	C-1	
E 13	B-6	J/C(No.5)	E 56	C-2	ラジオレシーバーASSY	EA1	A-1	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
E 14	B-5	J/C(No.6)	E 57	B-3	ラジオレシーバーASSY(アンプ別置き)	EA2	A-1	
E 15	A-5	トランスポンダーキーアンプ	E 58	B-3	ラジオレシーバーASSY(アンプ内蔵)	EA3	B-1	
E 16	A-4	メータークラスタースイッチ右側	E 59	A-3	クロック & 助手席シートベルトウォーニングランプ (マルチビジョンなし)	EA4	A-1	
E 17	C-5	フューエルリッドオープナースイッチ	E 60	A-4	ラジオ & エアコンスイッチ	EA5	C-6	
E 18	C-5	タイヤ空気圧モニタリセットスイッチ(~'01.8)	E 61	A-4	マルチディスプレイ	EA6	C-6	
E 19	B-4	踏カスイッチ	E 62	A-4	マルチディスプレイ	EA7	C-5	
E 20	C-4	ストップランプスイッチ	E 63	A-4	マルチディスプレイ(~'01.8)	EA8	D-6	
E 21	C-4	足元照明RH	E 64	A-3	マルチディスプレイ	EF1	A-5	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo.2
E 22	C-5	イグニッションキー照明	E 65	C-3	インストルメントパネルコンピューター	EK1	C-6	
E 23	B-5	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	E 66	C-4	インストルメントパネルコンピューター	EK2	C-1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
E 24	A-5	イグニッションスイッチ	E 67	C-2	インストルメントパネルコンピューター	EK3	D-1	
E 25	C-4	DLC3	E 68	C-2	ヨーレートセンサー & ABSデセラレーションセンサー	EL1	B-1	
E 26	C-4	コンビネーションスイッチコンピューター	E 69	C-2	ABSデセラレーションセンサー	ES1	A-3	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
E 27	C-4	コンビネーションスイッチ	E 70	C-2	フロントシガレットライター	EW1	D-1	
E 28	C-4	エアバッグRH	E 71	C-2	カップホルダー照明			インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo.3
E 29	B-4	ステアリングセンサー	E 73	A-3	J/C(No.7)			
E 30	B-4	チルトモーター & センサー	E 74	A-3	J/C(No.8)			フロアパネル(コンソールボックス右側)アース
E 31	B-4	テレスコピックモーター & センサー	E 75	A-2	ナビゲーションコンピューター(~'01.8)			
E 32	A-4	コンビネーションメーター	E 76	A-2	ナビゲーションコンピューター			フロアパネル(コンソールボックス左側)アース
E 33	A-4	コンビネーションメーター	E 77	A-2	エアバッグLH			
E 34	B-4	セキュリティインジケータ(~'01.8)	E 78	B-1	ステレオパワーアンプ			リインホースメント左側アース
E 35	B-4	内気センサー	E 79	B-1	ステレオパワーアンプ			
E 36	A-3	スインググリル	E 80	A-2	ステレオパワーアンプ			
E 37	A-3	ハザードウォーニングスイッチ	E 81	C-1	足元照明LH			
E 38	C-3	インストルメントパネルコンピューター	E 82	B-1	グローブボックスランプスイッチ			
E 39	C-3	インストルメントパネルコンピューター						

インストルメントパネル(No.2)

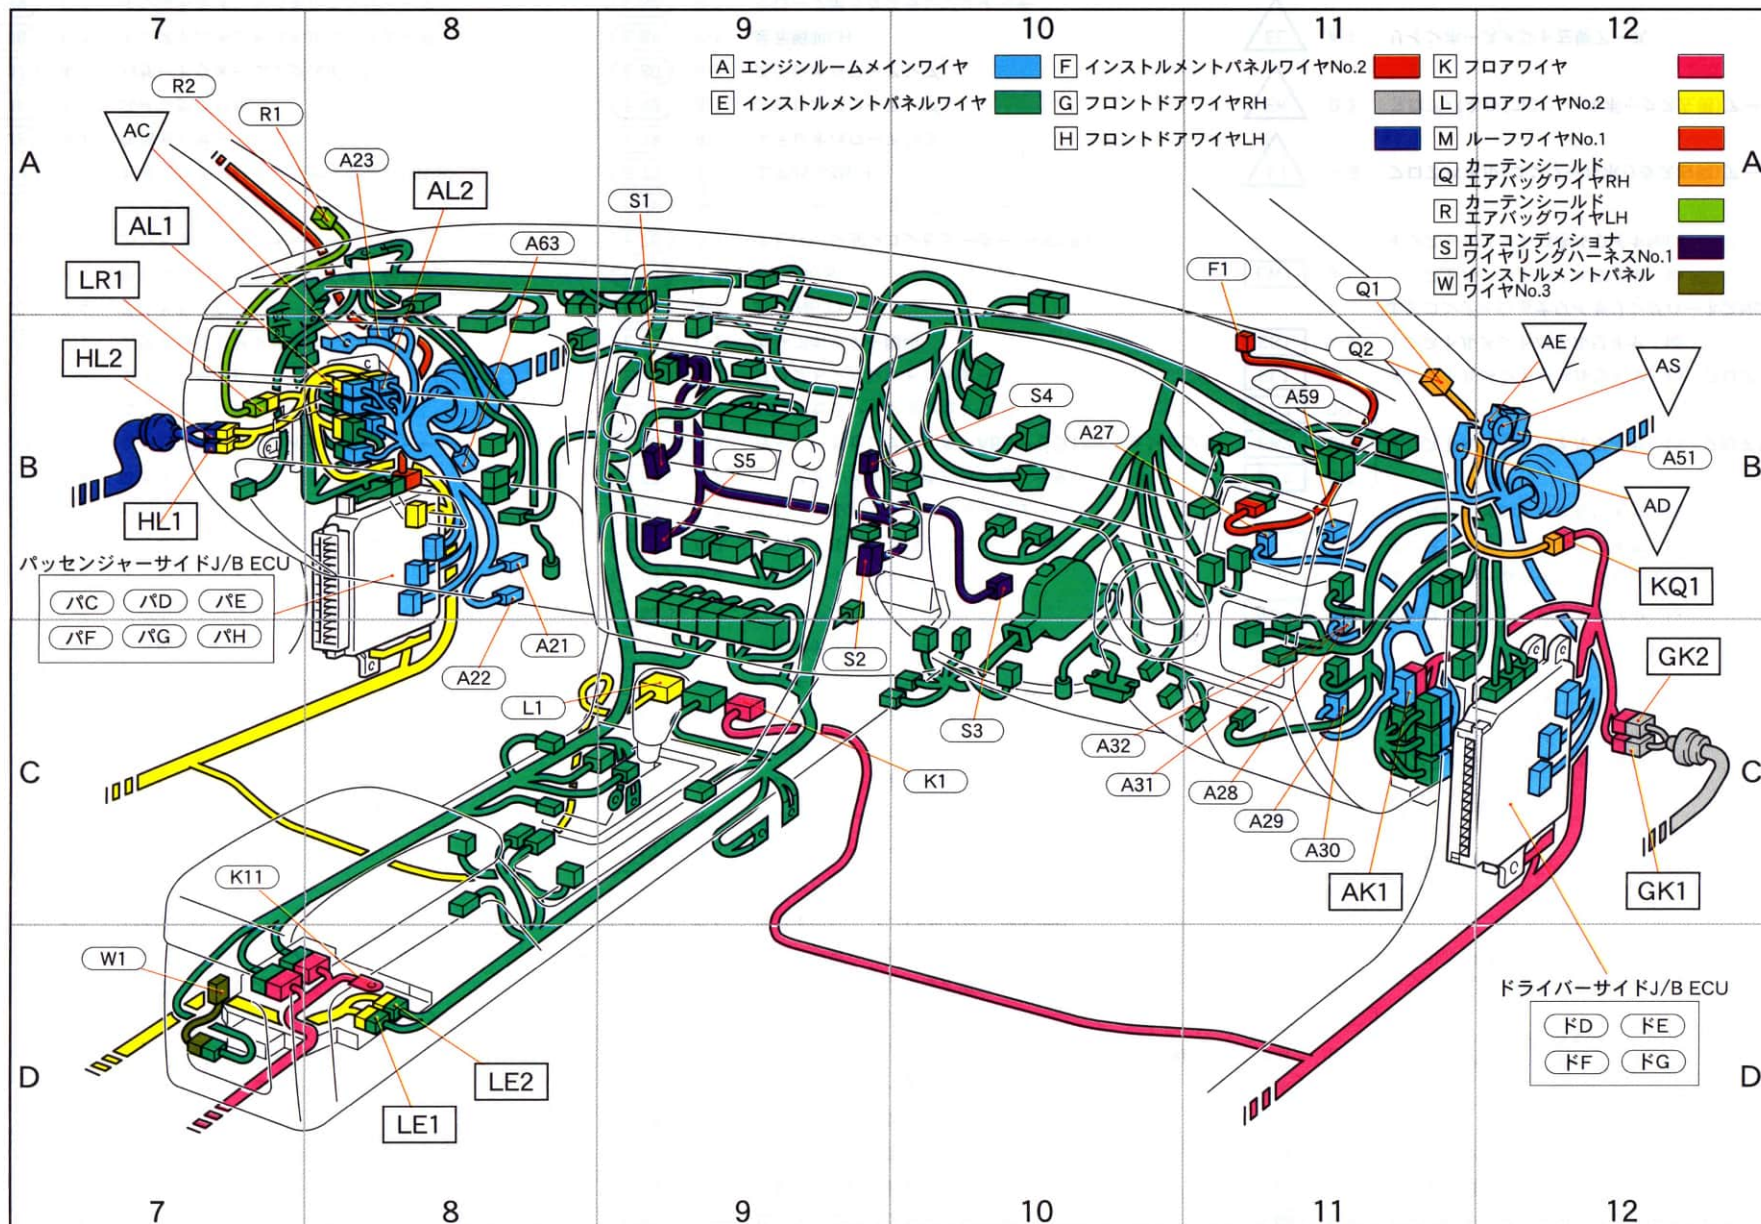

A 21	C-8	用品バスバッファ
A 22	C-8	ブローモーターコントローラー
A 23	A-8	オプションコネクター
A 27	B-10	ヘッドランプレベルリレー
A 28	C-11	シャシーコンピューター
A 29	C-11	シャシーコンピューター
A 30	C-11	シャシーコンピューター
A 31	C-10	シャシーコンピューター(〜'01.8)
A 32	C-10	シャシーコンピューター
A 51	B-12	J/C(アースNo.1)
A 59	B-11	アクセルポジションセンサー('01.8〜)
A 63	A-8	J/C(No.12)('01.8〜)
F 1	A-11	コンライトセンサー & 日射センサー
K 1	C-10	センターエアバッグセンサーASSY
K 11	C-7	VTRアダプター
L 1	C-8	センターエアバッグセンサーASSY
Q 1	A-11	カーテンシールドエアバッグRH(〜'01.8)
Q 2	B-11	カーテンシールドエアバッグRH('01.8〜)
R 1	A-7	カーテンシールドエアバッグLH(〜'01.8)
R 2	A-7	カーテンシールドエアバッグLH('01.8〜)
S 1	A-9	モードダンパー切り替え用サーボモーター
S 2	C-9	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターRH
S 3	C-10	パーキングブレーキスイッチ
S 4	B-10	エバポ後センサー
S 5	B-9	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターLH
W 1	D-7	リヤ灰皿照明

ドD	D-12	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	D-12	
ドF	D-12	
ドG	D-12	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
バC	B-7	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バD	B-7	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バE	B-7	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バF	C-7	
バG	C-7	
バH	C-7	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

AK1	C-11	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
AL1	A-7	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
AL2	A-8	
GK1	C-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	C-12	
HL1	B-7	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	B-7	
KQ1	B-12	フロアワイヤ to カーテンシールドエアバッグワイヤRH
LE1	D-8	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
LE2	D-8	
LR1	A-7	フロアワイヤNo.2 to カーテンシールドエアバッグワイヤLH

AC	A-7	左カウルサイドアース
AD	B-12	右カウルサイドアース
AE	B-12	右カウルサイドアース
AS	B-12	右カウルサイドアース




K 3	C-4	サイドエアバッグセンサーRH
K 4	B-4	カーテシスイッチFR・RH
K 5	C-4	ラップベルトソレノイドFR・RH(〜'01.8)
K 6	B-4	シートベルトプリテンショナーRH(〜'01.8)
K 7	C-5	フューエルセンサーゲージ(サブ)
K 8	B-5	カーテシスイッチRR・RH
K 9	C-5	ABSスピードセンサーRR・RH
K 10	D-4	バックルスイッチRR・RH
K 13	B-5	ラップベルトソレノイドRR・RH
K 14	B-6	ウーハースピーカー
K 15	B-6	ドアコントロールレシーバー
K 20	C-6	TVチューナー
K 21	C-6	TVチューナー
K 22	C-6	TVチューナー(〜'01.8)
K 23	B-5	リヤパワーシートモーターRH
K 24	C-6	デッキサイドアクセサリソケット
K 25	C-3	ラップベルトソレノイドFR・RH('01.8〜)
K 26	B-4	シートベルトプリテンショナーRH('01.8〜)
K 27	C-6	TVチューナー('01.8〜)
L 3	C-2	ラップベルトソレノイドFR・LH(〜'01.8)
L 4	C-2	シートベルトプリテンショナーLH(〜'01.8)
L 5	B-2	カーテシスイッチFR・LH
L 6	C-2	サイドエアバッグセンサーLH
L 7	D-3	フューエルポンプ & フューエルセンサーゲージ
L 8	C-2	カーテシスイッチRR・LH
L 9	D-2	ABSスピードセンサーRR・LH
L 11	C-3	リヤパワーシートモーターLH
L 12	C-4	バックルスイッチRR・LH
L 16	C-3	ラップベルトソレノイドRR・LH
L 20	C-2	J/C(No.9)
L 22	C-4	エアビュリファイヤー
L 30	C-3	ハイトコントロールセンサーRR・LH
L 31	C-3	フューエルリッドロックモーター
L 32	C-4	リヤコンビネーションランプLH
L 33	C-6	リヤコンビネーションランプRH
L 34	D-5	J/C(アースNo.2)
L 35	C-2	シートベルトプリテンショナーLH('01.8〜)
L 36	C-1	ラップベルトソレノイドFR・LH('01.8〜)
M 1	A-3	マップランプ
M 2	A-3	バニティーランプRH

M 3	A-2	バニティーランプLH
M 4	A-5	リヤパーソナルランプRH
M 5	B-3	リヤパーソナルランプLH
M 6	A-3	スライディングルーフコントロールリレー
M 7	A-2	スライディングルーフスイッチ(〜'01.8)
M 8	A-3	オプションコネクタ (ヘルプネット対応マイク & スイッチ)('01.8〜)
M 9	B-1	オプションコネクタ(ヘルプネットユニット)('01.8〜)
M 10	A-2	スライディングルーフスイッチ('01.8〜)
U 1	C-5	バックドアコンピューター
U 2	D-5	リヤランプLH
U 3	B-5	センターストップランプ
U 4	B-5	デッキールームランプ
U 5	C-3	デッキールームサイドランプ

KL1	D-5	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL1	D-4	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2(〜'01.8)
UL2	D-4	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	D-4	
UL4	D-4	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2('01.8〜)
UV1	D-5	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2
UV2	D-6	

KM	B-2	フロントクロスメンバー右側アース
KN	B-6	リヤクォーターパネル右側アース
LO	B-2	フロントクロスメンバー左側アース
LP	D-5	ラゲージルーム左側アース
LQ	D-6	ラゲージルーム右側アース

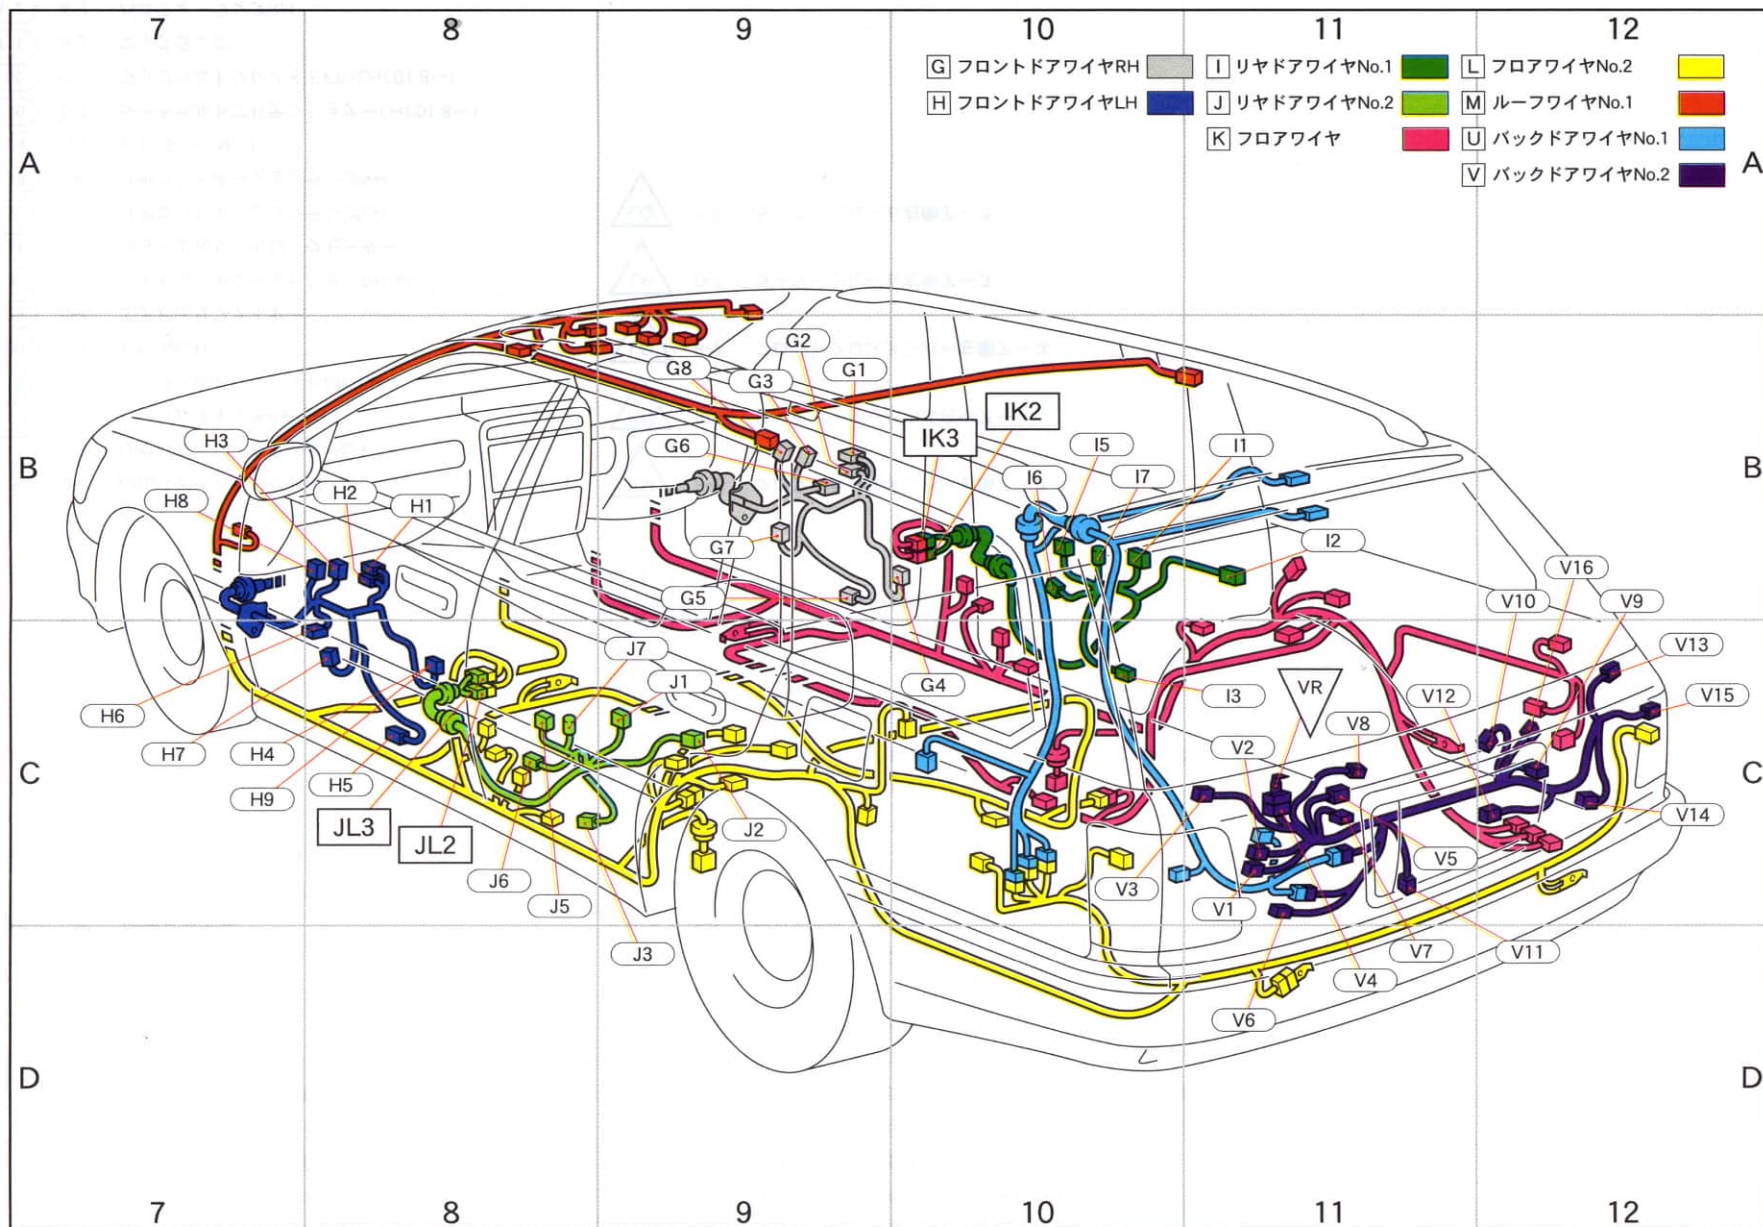


(G 1)	B-9	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH	(V 8)	C-11	ライセンスプレートランプLH
(G 2)	B-9	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH	(V 9)	B-12	バックアップランプRH
(G 3)	B-9	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	(V 10)	B-12	ライセンスプレートランプRH
(G 4)	C-10	ドアコントロールスイッチFR・RH(キー連動用) & ドアコントロールモーターFR・RH	(V 11)	D-12	バックドアカーテシスイッチ
(G 5)	B-9	カーテシランプFR・RH	(V 12)	C-12	バックドアクローザーモーター
(G 6)	B-9	パワーウインドゥモーターFR・RH	(V 13)	C-12	リヤウインドゥデフォグガー(-)
(G 7)	B-9	フロントスピーカーRH	(V 14)	C-12	バックドアロックモーター
(G 8)	B-9	ツィーターRH	(V 15)	C-12	リヤランプRH
(H 1)	B-8	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH	(V 16)	B-12	バックドアロック & アンロック検知スイッチ('01.8~)
(H 2)	B-8	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH	(IK2)	B-10	}リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
(H 3)	B-7	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	(IK3)	B-10	
(H 4)	C-7	ドアコントロールモーターFR・LH(~'01.8)	(JL2)	C-8	}リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
(H 5)	C-8	カーテシランプFR・LH	(JL3)	C-8	
(H 6)	C-7	パワーウインドゥモーターFR・LH			
(H 7)	C-7	フロントスピーカーLH			
(H 8)	B-7	ツィーターLH			
(H 9)	C-7	ドアコントロールスイッチFR・LH(キー連動用) & ドアコントロールモーターFR('01.8~)			
(I 1)	B-11	マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・RH			
(I 2)	B-11	ドアコントロールモーターRR・RH			
(I 3)	C-11	カーテシランプRR・RH			
(I 5)	B-10	パワーウインドゥスイッチRR・RH			
(I 6)	B-10	リヤスピーカーRH			
(I 7)	B-10	パワーシートスイッチRR・RH			
(J 1)	C-9	マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・LH			
(J 2)	C-9	ドアコントロールモーターRR・LH			
(J 3)	D-9	カーテシランプRR・LH			
(J 5)	C-8	パワーウインドゥスイッチRR・LH			
(J 6)	C-8	リヤスピーカーLH			
(J 7)	C-9	パワーシートスイッチRR・LH			
(V 1)	C-11	バックドアコンピューター			
(V 2)	C-11	バックドアコンピューター			
(V 3)	C-10	リヤウインドゥデフォグガー(+)			
(V 4)	D-11	J/C(アースNo.3)			
(V 5)	C-11	リヤワイパーモーター			
(V 6)	D-11	ノイズフィルター(デフォグガー)			
(V 7)	D-11	バックアップランプLH			



C-11 バックドアパネル左側アース


フロントシート(マニュアルシート)

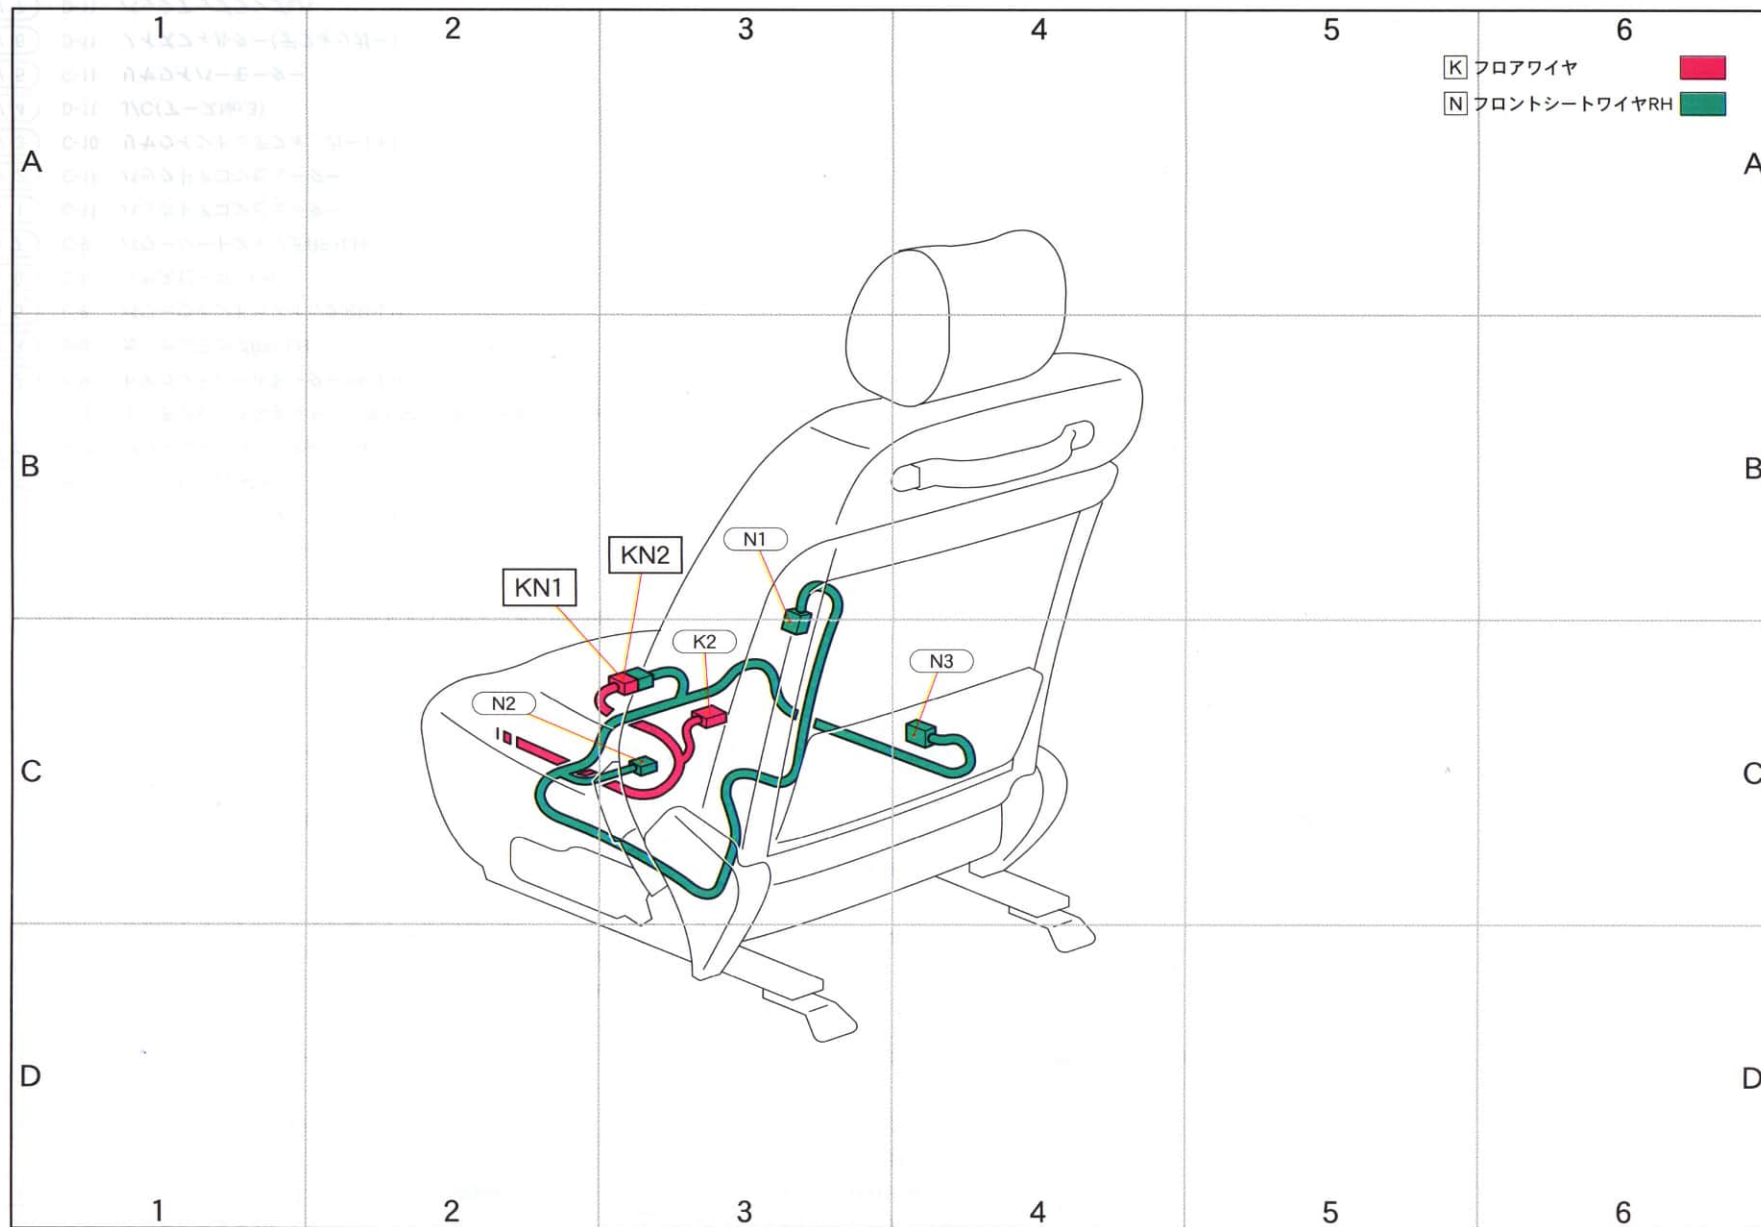

- K 2 C-3 サイドエアバッグRH
- N 1 B-3 ランバーサポートモーターRH
- N 2 C-2 バックルスイッチFR・RH
- N 3 C-4 ランバーサポートスイッチRH

- KN1 B-2 フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH(～'01.8)
- KN2 B-3 フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH('01.8～)


フロントシート(パーシート)

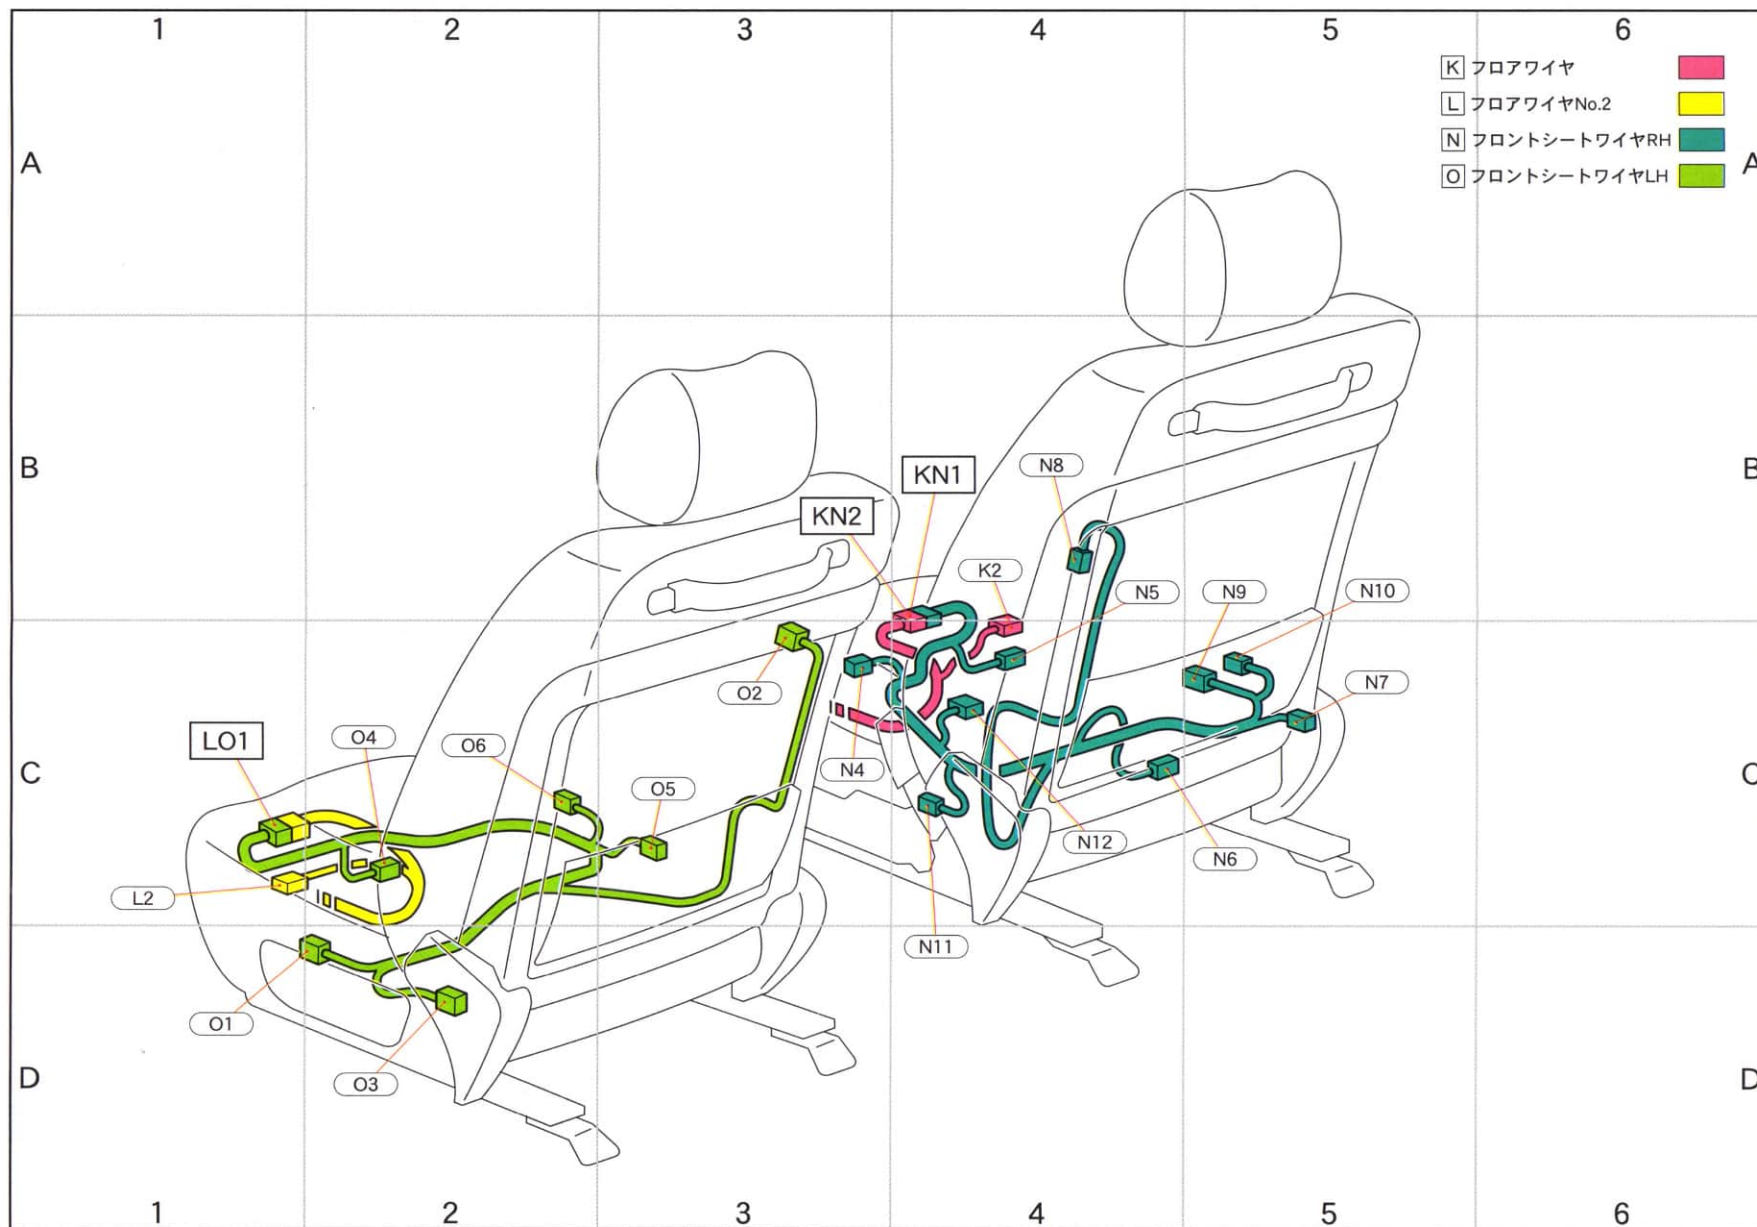

K 2	B-4	サイドエアバッグRH
L 2	C-1	サイドエアバッグLH
N 4	C-3	スライドモーターRH
N 5	B-4	フロントバーチカルモーターRH
N 6	C-5	リフターモーター
N 7	C-5	リクライニングモーターRH
N 8	B-4	ランバーサポートモーターRH
N 9	B-5	パワーシートスイッチFR・RH
N 10	B-5	ランバーサポートスイッチRH
N 11	D-4	バックルスイッチFR・RH
N 12	C-4	J/C(No.10)
O 1	D-1	パワーシートスイッチFR・LH
O 2	C-3	パワーシートサブスイッチFR・LH
O 3	D-2	リクライニングモーターLH
O 4	C-2	スライドモーターLH
O 5	C-3	乗員検知センサー
O 6	C-2	バックルスイッチFR・LH

KN1	B-4	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH(～'01.8)
KN2	B-3	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH('01.8～)
LO1	C-1	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH

エンジンルーム(1G-FE)(No.1)

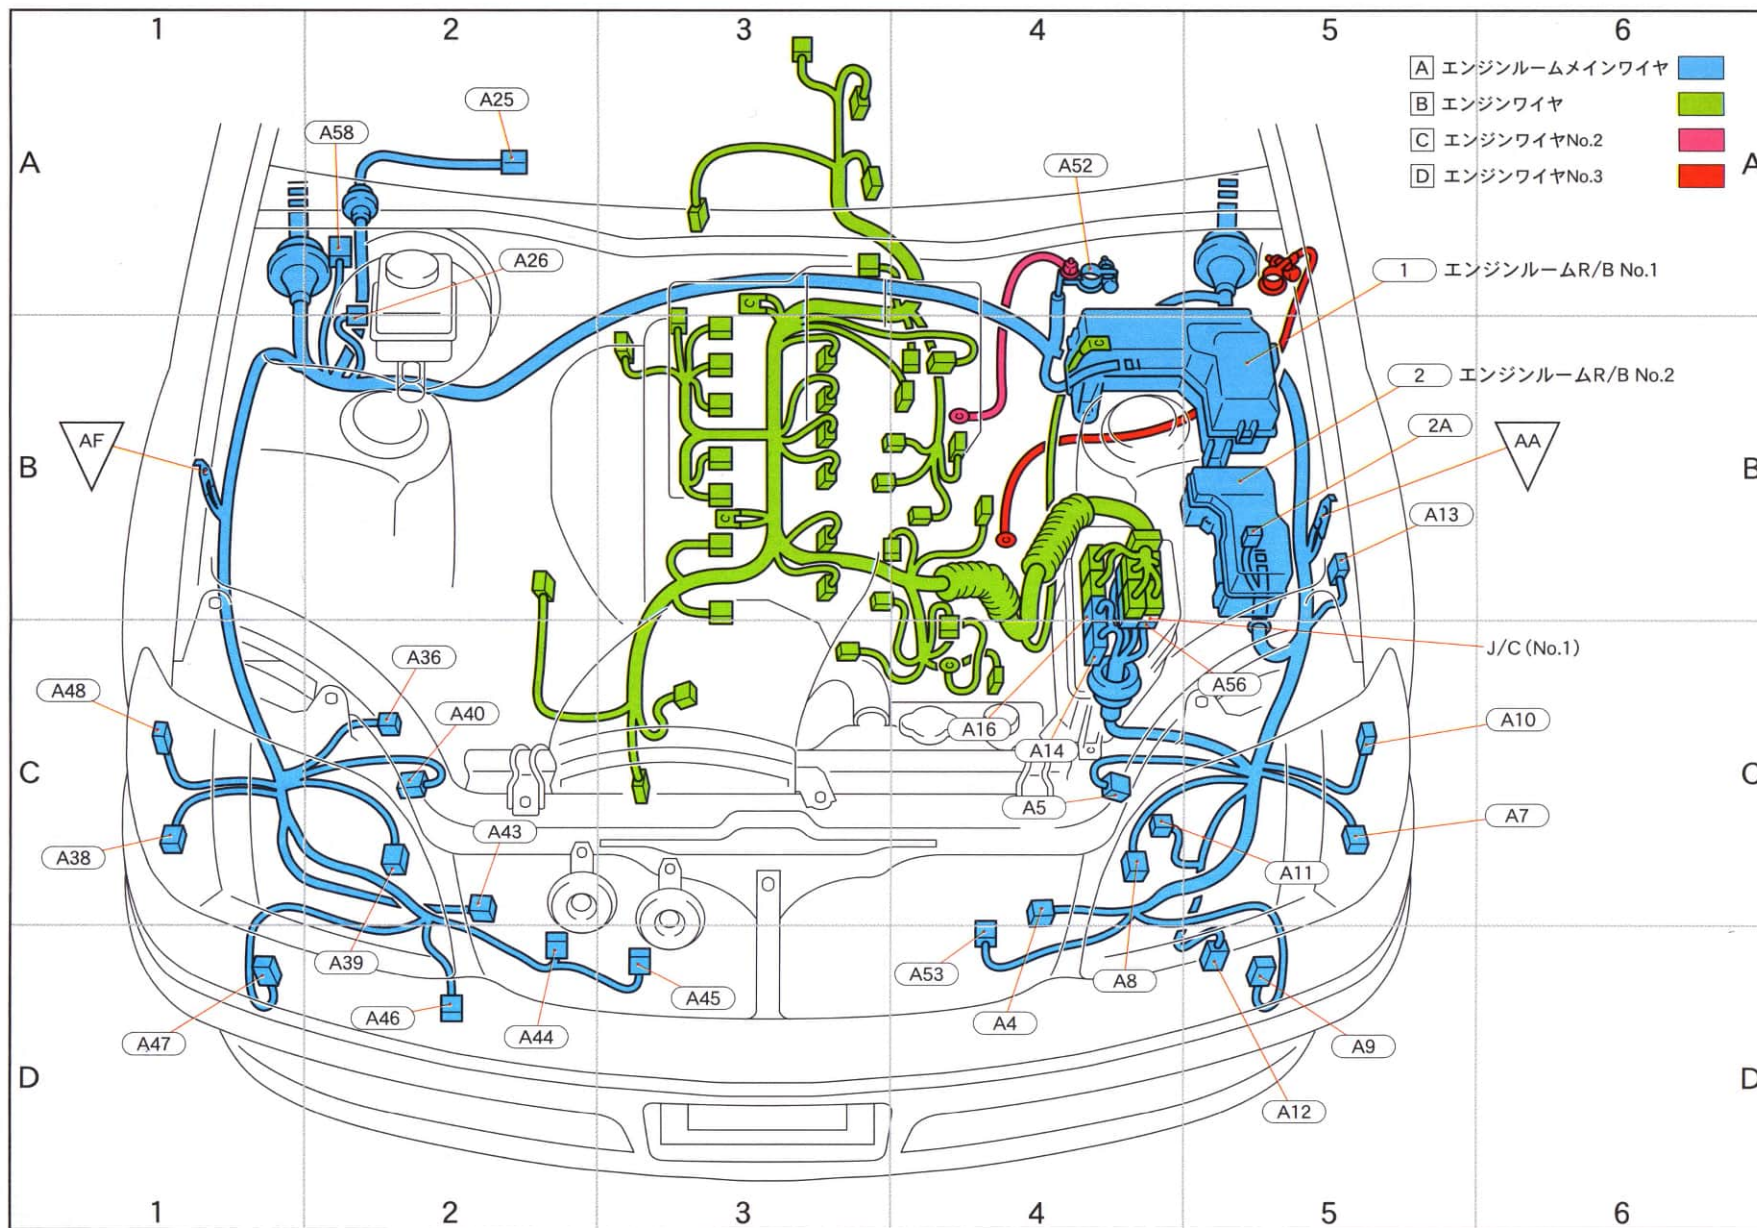

(A 4)	D-4	エアバッグセンサーFR・LH	△AA	B-6	左フェンダーエブロンアース
(A 5)	C-4	ヘッドランブレベルアクチュエーター-LH			
(A 7)	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH	△AF	B-1	右フェンダーエブロンアース
(A 8)	D-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi) (4灯式)			
(A 9)	D-5	フロントフォグランプLH			
(A 10)	C-6	リモートコントロールアクチュエーター-LH (フェンダーミラー)			
(A 11)	C-5	ABSスピードセンサーFR・LH			
(A 12)	D-5	ウォッシャーモーター			
(A 13)	B-5	コーナーセンサー & フェンダーポール			
(A 14)	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
(A 16)	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
(A 25)	A-2	フロントワイパーモーター			
(A 26)	A-2	ベレーキレベルウォーニングスイッチ			
(A 36)	C-2	ABSスピードセンサーFR・RH			
(A 38)	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH			
(A 39)	D-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi) (4灯式)			
(A 40)	C-2	ヘッドランブレベルアクチュエーター-RH			
(A 43)	C-2	エアバッグセンサーFR・RH			
(A 44)	D-2	ホーンRH			
(A 45)	D-3	ホーンLH			
(A 46)	D-2	外気温センサー			
(A 47)	D-1	フロントフォグランプRH			
(A 48)	C-1	リモートコントロールアクチュエーター-RH (フェンダーミラー)			
(A 52)	A-4	バッテリー(+)			
(A 53)	D-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ)			
(A 56)	C-5	J/C(No.11)			
(A 58)	A-2	ABSアクチュエーター			
(2 A)	B-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2			



(B 7)	B-9	イグナイターNo.1
(B 8)	B-8	イグナイターNo.2
(B 9)	B-8	イグナイターNo.3
(B 10)	B-8	イグナイターNo.4
(B 11)	B-8	イグナイターNo.5
(B 12)	A-9	イグナイターNo.6
(B 14)	C-10	エンジンコントロールコンピューター
(B 15)	B-11	エンジンコントロールコンピューター
(B 17)	C-10	オルタネーター
(B 18)	B-10	スターター
(B 20)	A-8	コンデンサー(ラジオ)
(B 21)	B-8	オイルプレッシャースイッチ
(B 24)	A-9	カムポジションセンサー
(B 25)	C-9	クランクポジションセンサー
(B 28)	C-9	ノックセンサーNo.1
(B 29)	A-10	ノックセンサーNo.2
(B 31)	C-9	吸気温センサー
(B 33)	A-10	バキュームセンサー
(B 35)	B-10	VSV(エバポ)
(B 36)	C-10	VSV(可変吸気制御)
(B 37)	C-8	VVTソレノイド
(B 39)	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
(B 41)	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 42)	A-9	A/Tスピードセンサー
(B 52)	C-10	オルタネーター
(B53)	B-11	J/C(No.3)
(B 73)	C-9	インジェクターNo.1
(B 74)	C-9	インジェクターNo.2
(B 75)	B-8	インジェクターNo.3
(B 76)	B-9	インジェクターNo.4
(B 77)	A-9	インジェクターNo.5
(B 78)	A-9	インジェクターNo.6
(B 79)	C-10	マグネットクラッチ
(B 80)	A-8	O ₂ センサーNo.2
(B 81)	C-8	O ₂ センサーNo.1
(B 82)	A-10	スロットルポジションセンサー
(B 83)	C-9	水温センサー
(B 84)	C-9	パワーステアリング圧力センサー
(B 85)	A-10	ISCV
(B 86)	A-10	ECTソレノイド

(B 97)	C-11	J/C(No.11)
(C 1)	A-10	バッテリー(+)
(C 2)	A-11	スターター
(D 1)	A-11	バッテリー(-)

(1 A)	A-11	エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1
-------	------	----------------------------


(BA2)	C-11	}エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(BA3)	B-11	

BT	B-8	エンジンヘッドカバー前側アース
----	-----	-----------------

BU	A-9	エンジンヘッドカバー後側アース
----	-----	-----------------

DI	B-10	エンジンブロックアース
----	------	-------------

エンジンルーム(1JZ-FSE)(No.1)

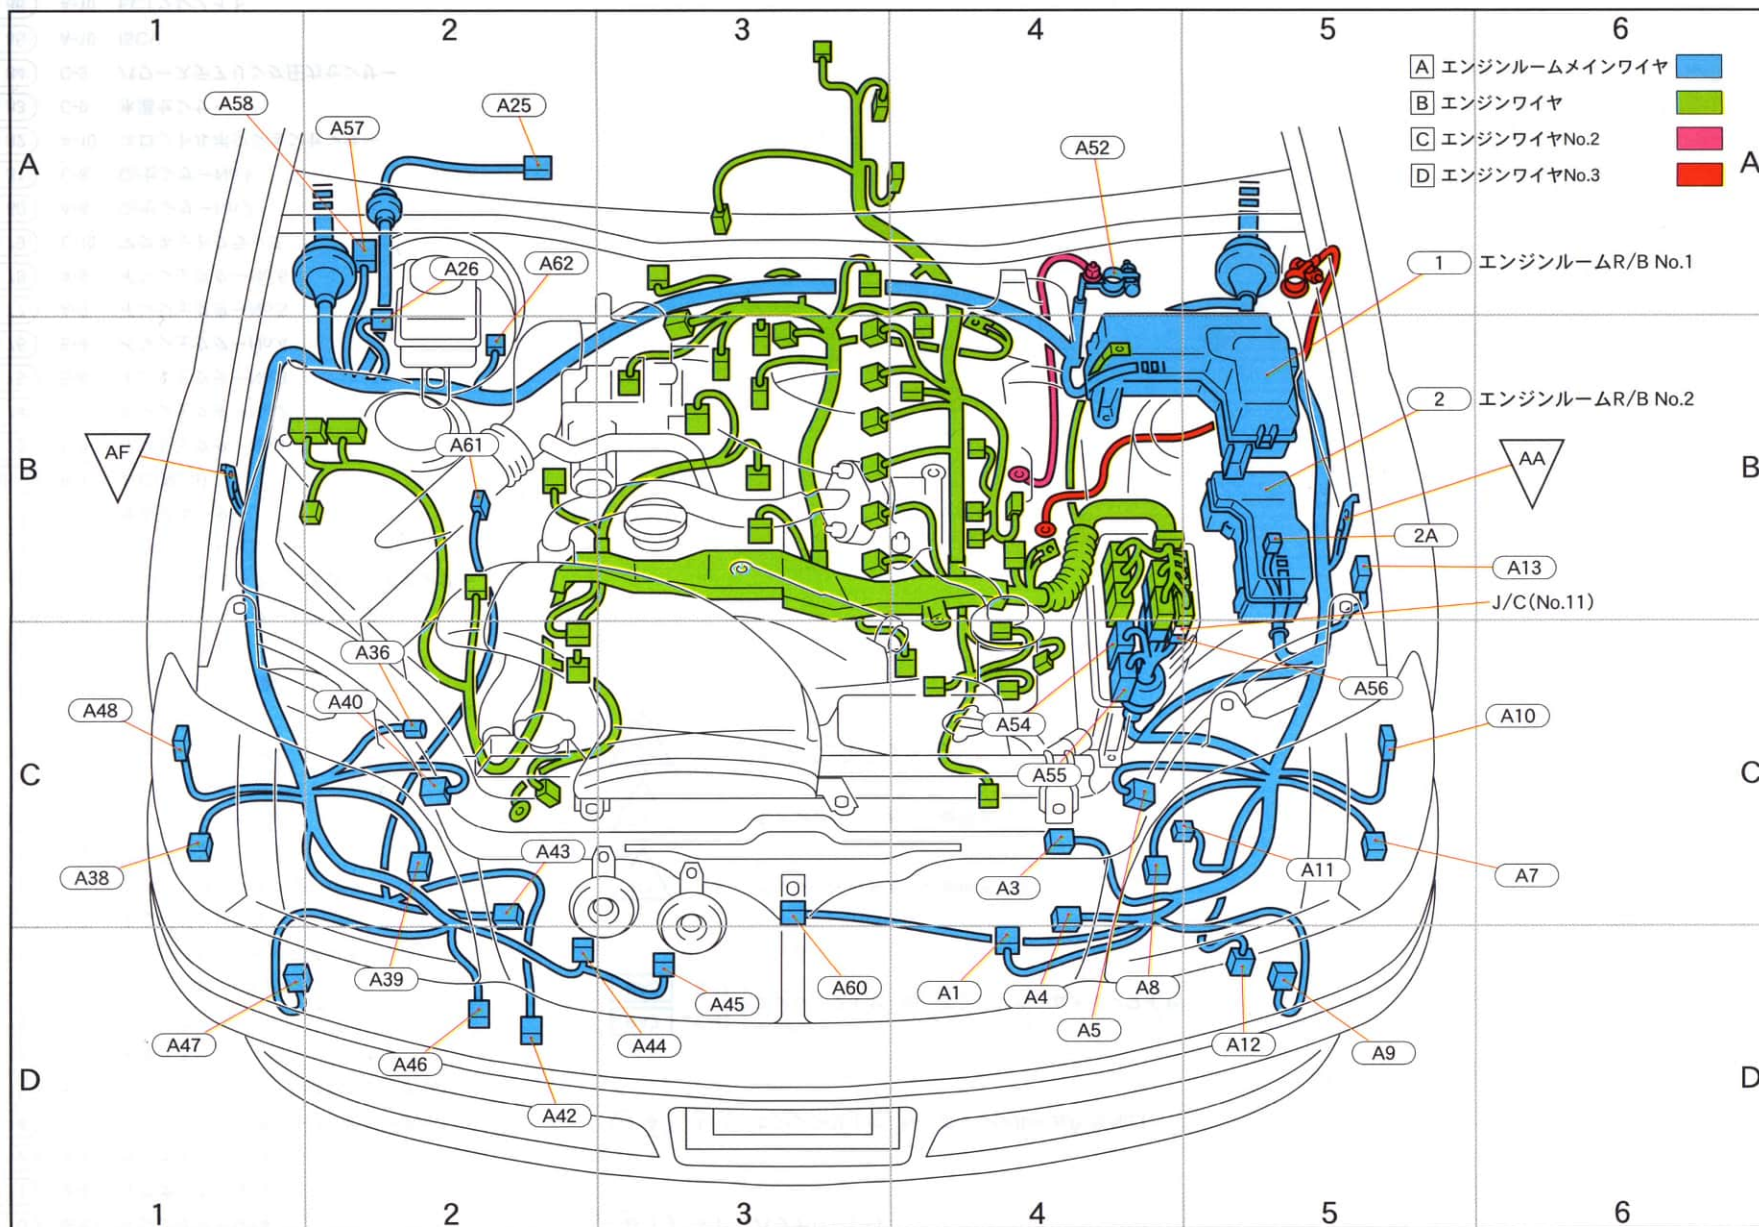

(A 1)	D-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側 & エアコン中圧側スイッチ)	(2 A)	B-5	エンジンメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
(A 3)	C-4	ラジエーターファンモーター			
(A 4)	D-4	エアバッグセンサーFR・LH	AA	B-6	左フェンダーエブロンアース
(A 5)	D-4	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH			
(A 7)	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH	AF	B-1	右フェンダーエブロンアース
(A 8)	D-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi) (4灯式)			
(A 9)	D-5	フロントフォグランプLH			
(A 10)	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)			
(A 11)	C-5	ABSスピードセンサーFR・LH			
(A 12)	D-5	ウォッシャーモーター			
(A 13)	B-6	コーナセンサー & フェンダーポール			
(A 25)	A-2	フロントワイパーモーター			
(A 26)	A-2	ベレーキレベルウォーニングスイッチ			
(A 36)	C-2	ABSスピードセンサーFR・RH			
(A 38)	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH			
(A 39)	D-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi) (4灯式)			
(A 40)	C-2	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH			
(A 42)	D-2	水温スイッチ(クーリングファン)			
(A 43)	C-2	エアバッグセンサーFR・RH			
(A 44)	D-3	ホーンRH			
(A 45)	D-3	ホーンLH			
(A 46)	D-2	外気温センサー			
(A 47)	D-1	フロントフォグランプRH			
(A 48)	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)			
(A 52)	A-4	バッテリー(+)			
(A 54)	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
(A 55)	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
(A 56)	C-5	J/C(No.11)			
(A 57)	A-2	ABSアクチュエーター			
(A 58)	A-1	ABSアクチュエーター			
(A 60)	D-3	エンジンフードカーテシスイッチ			
(A 61)	B-2	セキュリティーホーン			
(A 62)	A-2	ブレーキブースターセンサー			



(B 1)	C-9	インジェクターNo.1
(B 2)	C-9	インジェクターNo.2
(B 3)	C-9	インジェクターNo.3
(B 4)	B-9	インジェクターNo.4
(B 5)	A-9	インジェクターNo.5
(B 6)	A-10	インジェクターNo.6
(B 7)	C-9	イグナイターNo.1
(B 8)	B-9	イグナイターNo.2
(B 9)	B-8	イグナイターNo.3
(B 10)	B-8	イグナイターNo.4
(B 11)	B-8	イグナイターNo.5
(B 12)	A-9	イグナイターNo.6
(B 17)	C-8	オルタネーター
(B 18)	A-11	スターター
(B 19)	C-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
(B 20)	C-9	コンデンサー(ラジオ)
(B 21)	C-10	オイルプレッシャースイッチ
(B 23)	B-8	O ₂ センサーNo.1
(B 24)	A-9	カムポジションセンサー
(B 25)	C-9	クランクポジションセンサー
(B 26)	A-8	スロットルポジションセンサー
(B 28)	C-10	ノックセンサーNo.1
(B 29)	B-9	ノックセンサーNo.2
(B 32)	C-9	水温センサー
(B 33)	A-10	バキュームセンサー
(B 35)	A-9	VSV(エバポ)
(B 36)	C-10	VSV(可変吸気制御)
(B 37)	C-9	VVTソレノイド
(B 39)	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
(B 41)	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 42)	A-9	A/Tスピードセンサー
(B 45)	C-9	VSV(TCV)
(B 49)	B-10	フューエルプレッシャーセンサー
(B 53)	B-11	J/C(No.3)
(B 70)	B-8	O ₂ センサーNo.2
(B 87)	B-11	エンジンコントロールコンピューター
(B 89)	C-11	エンジンコントロールコンピューター
(B 91)	A-10	ECTソレノイド
(B 90)	B-7	吸気温センサー
(B 92)	A-8	高圧フューエルポンプ

(B 94)	B-7	インジェクタードライバー
(B 95)	A-7	インジェクタードライバー
(B 96)	C-10	パワーステアリング圧力センサー
(B 97)	C-11	J/C(No.11)
(B 98)	B-11	J/C(No.12)
(B 99)	C-8	オルタネーター
(B100)	B-8	スロットルモーター
(B101)	B-11	エンジンコントロールコンピューター
(B102)	A-11	EGRバルブ
(C 1)	A-10	バッテリー(+)
(C 2)	A-10	スターター
(D 1)	A-11	バッテリー(-)

(1 A) A-11 エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1

(BA2)	C-11	} エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(BA3)	C-12	


 B-11 インテークマニホールド前側アース

 A-10 インテークマニホールド後側アース


 A-11 エンジンブロックアース

2-34 リレーロケーション


〔エンジンルーム〕

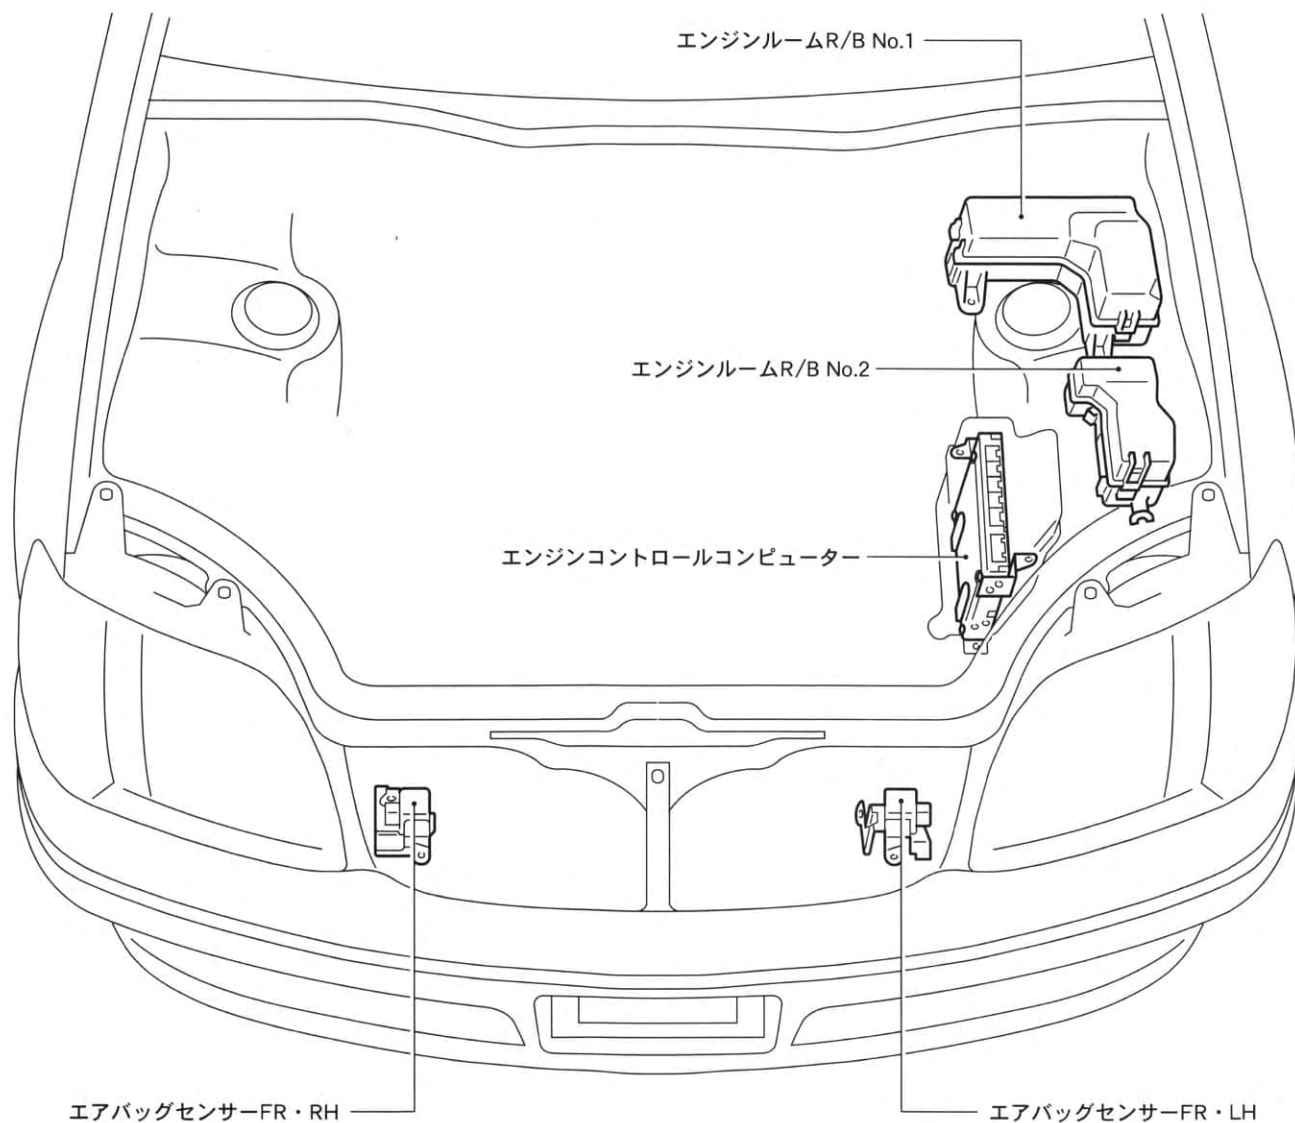


[インストルメントパネル]

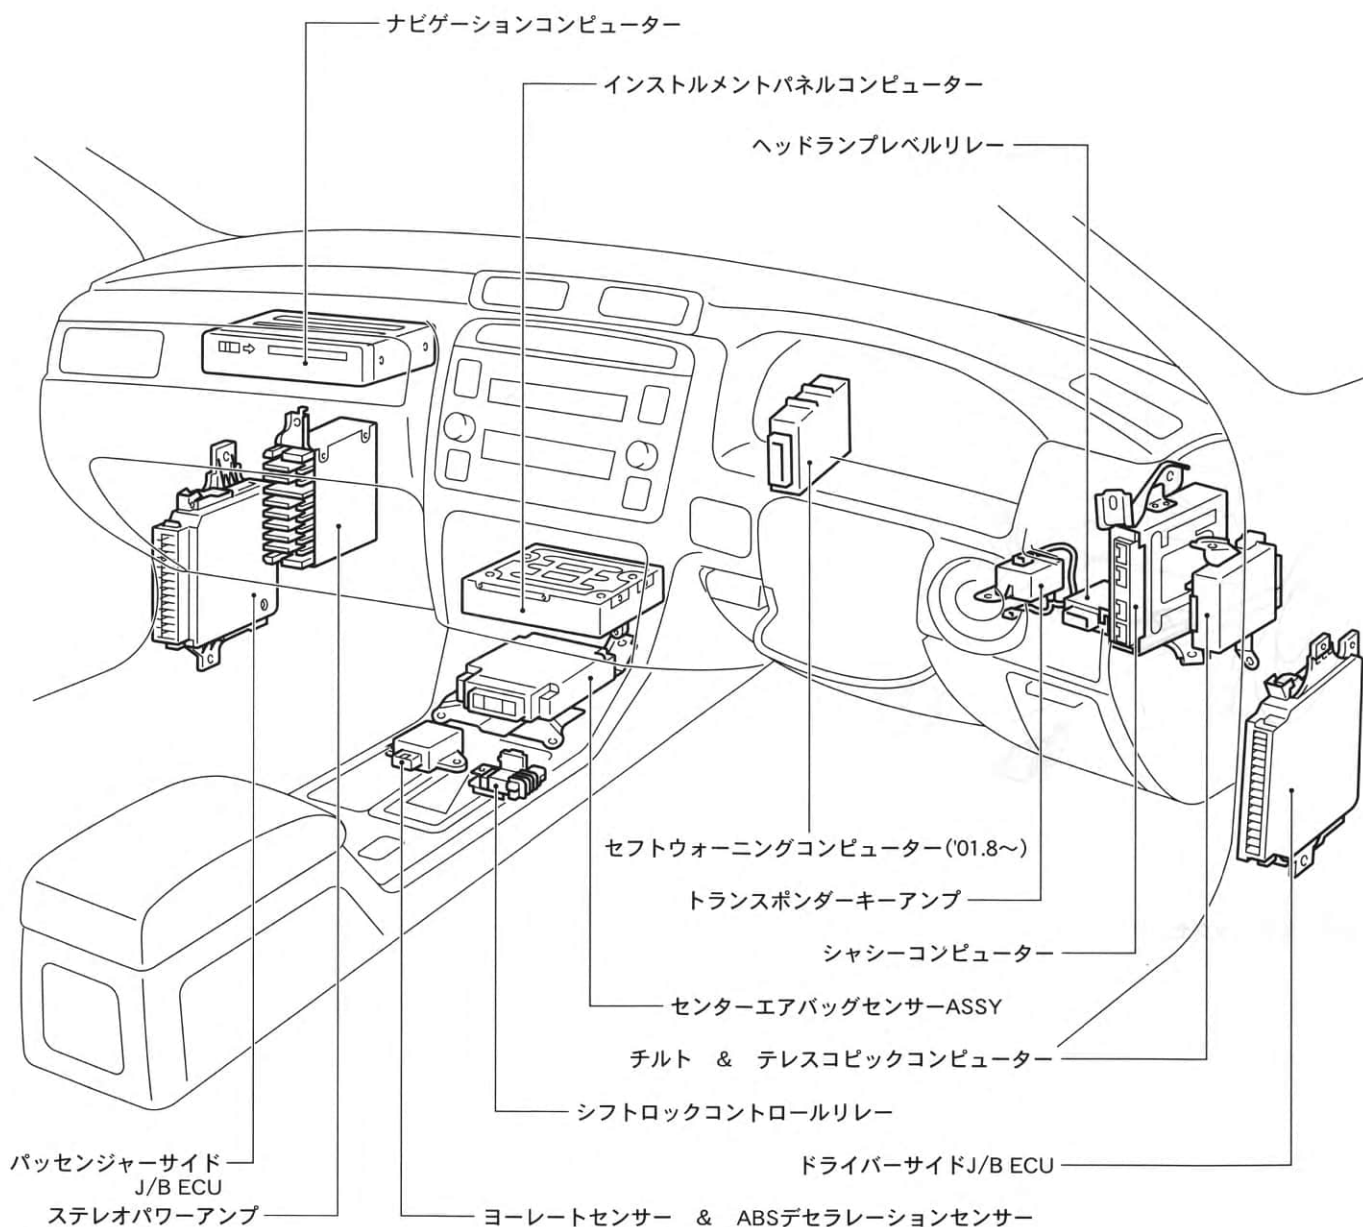


〔ボデー〕

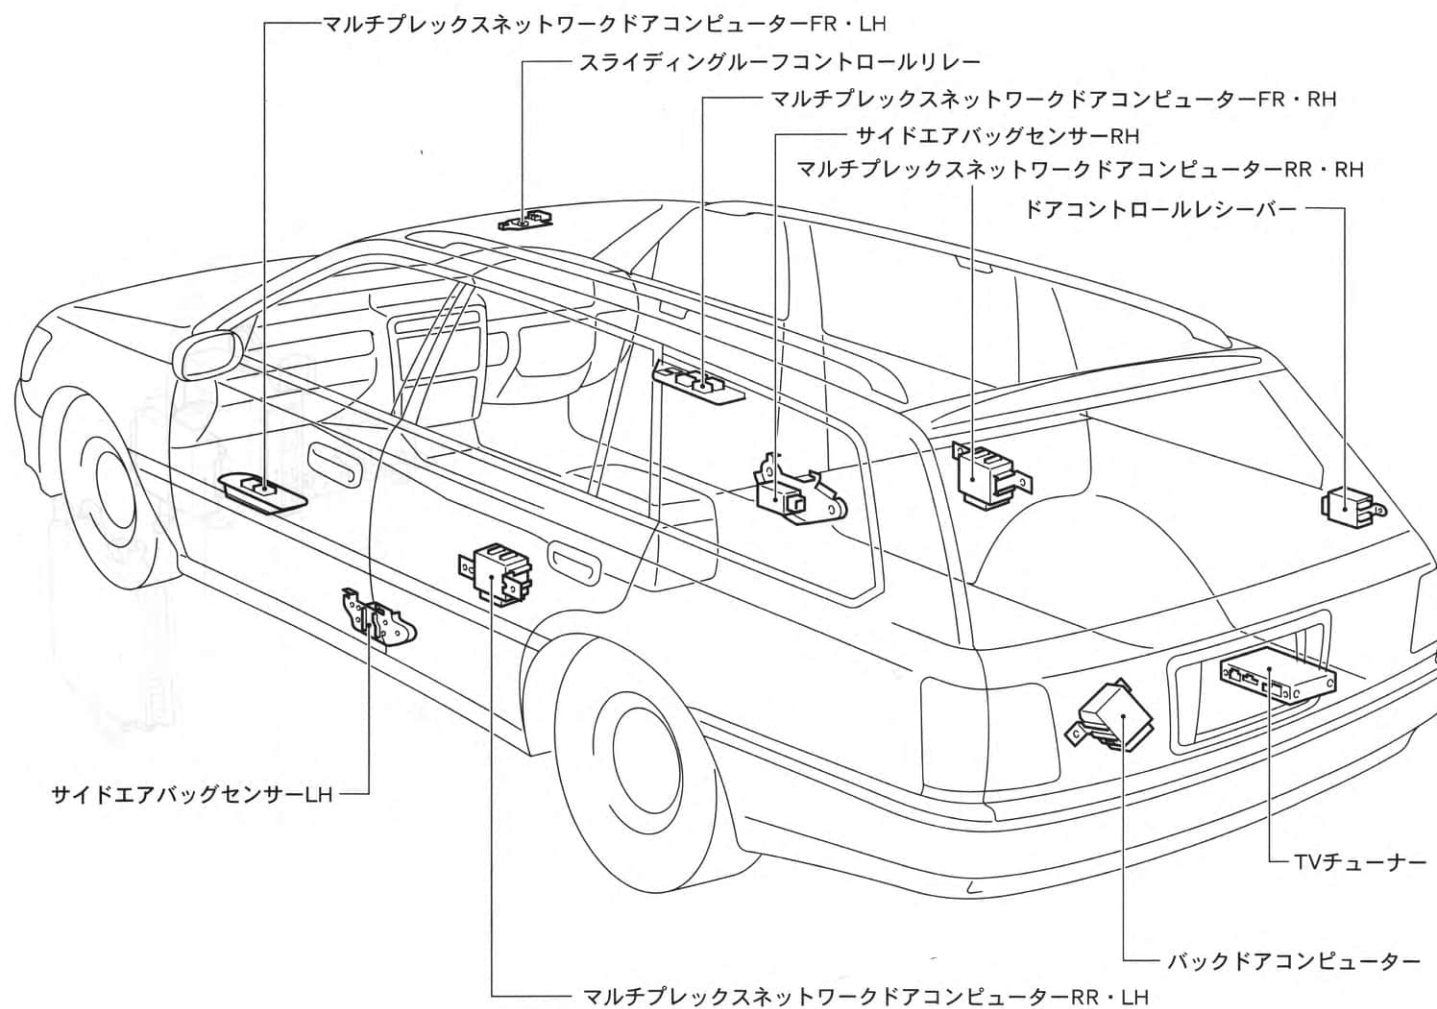


① :エンジンルームR/B No.1

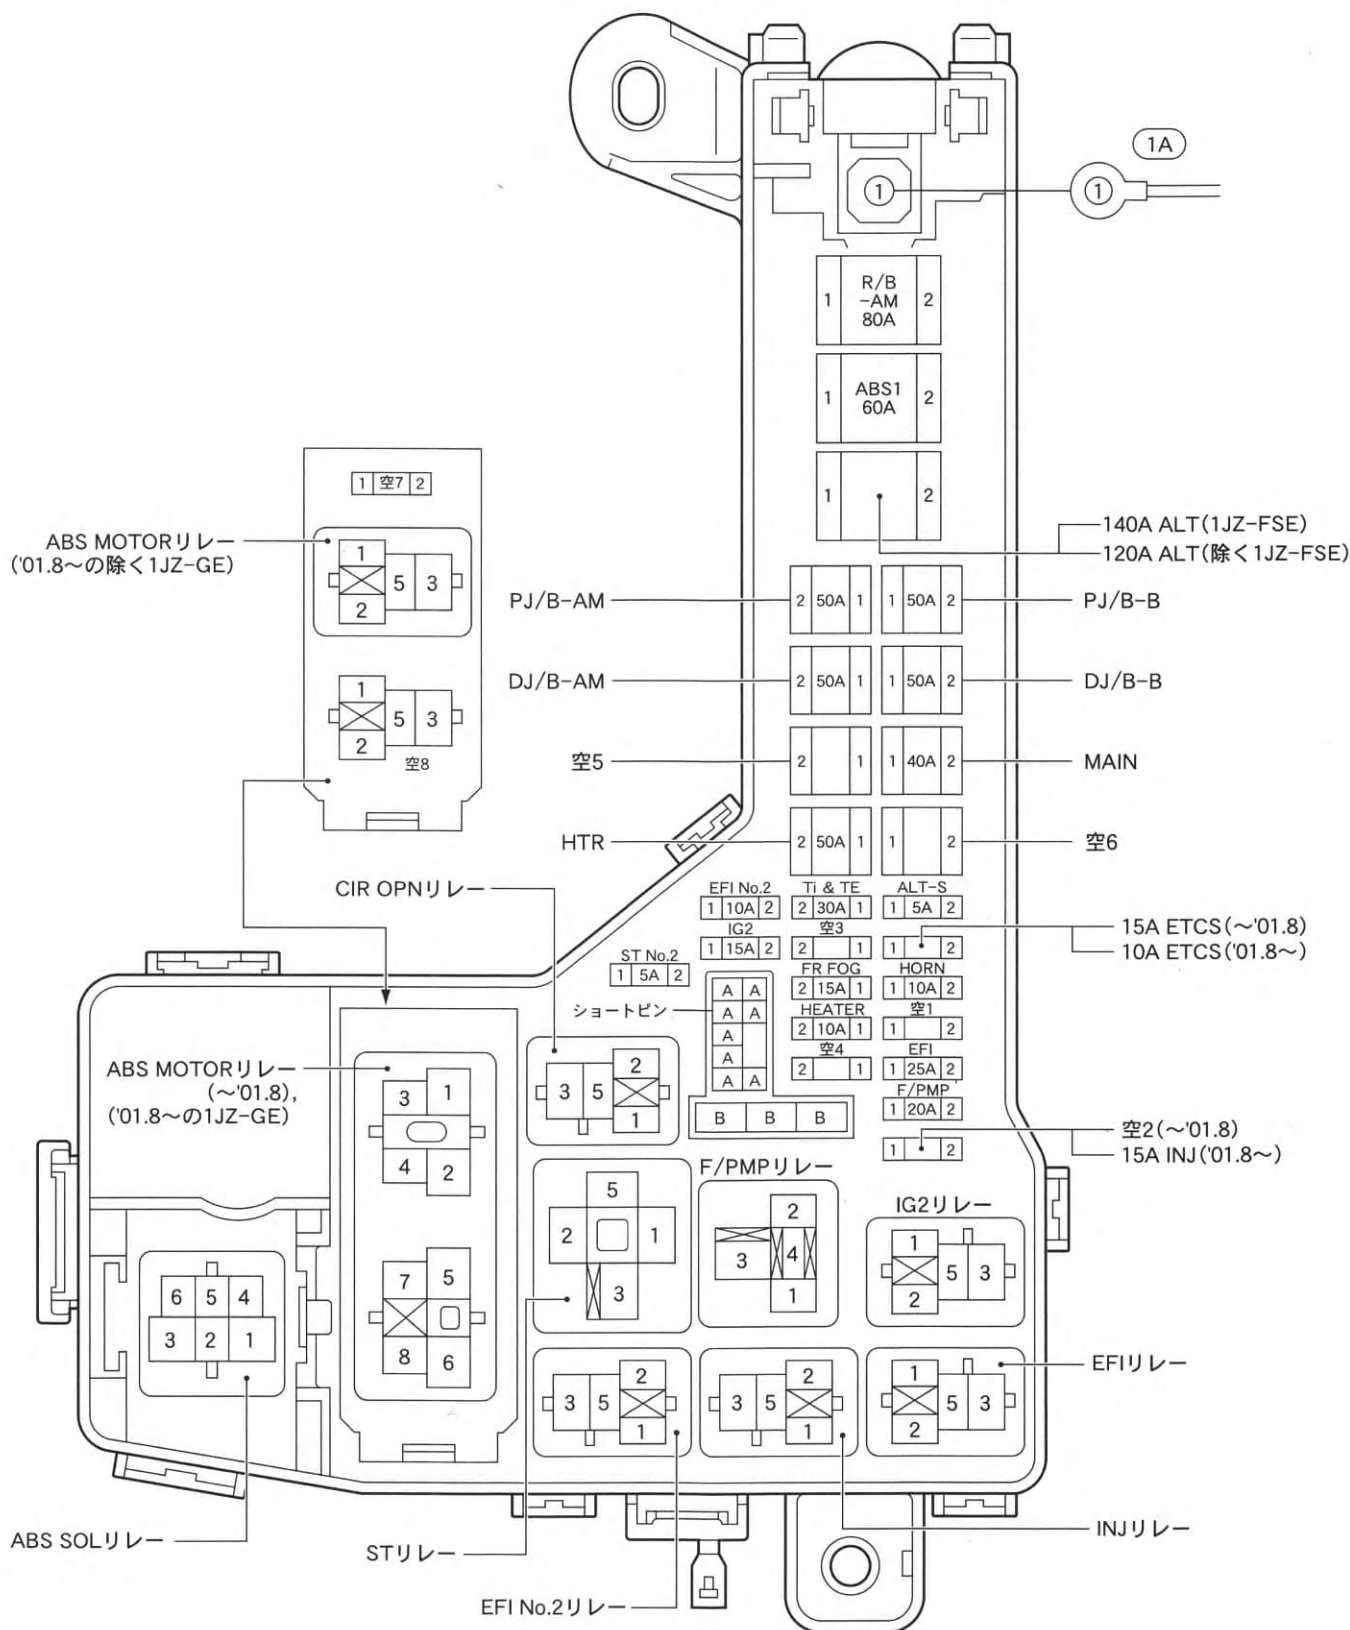エンジンルーム左(2-34ページ参照)
(内部回路:2-42ページ参照)

(2) : エンジンルーム R/B No.2

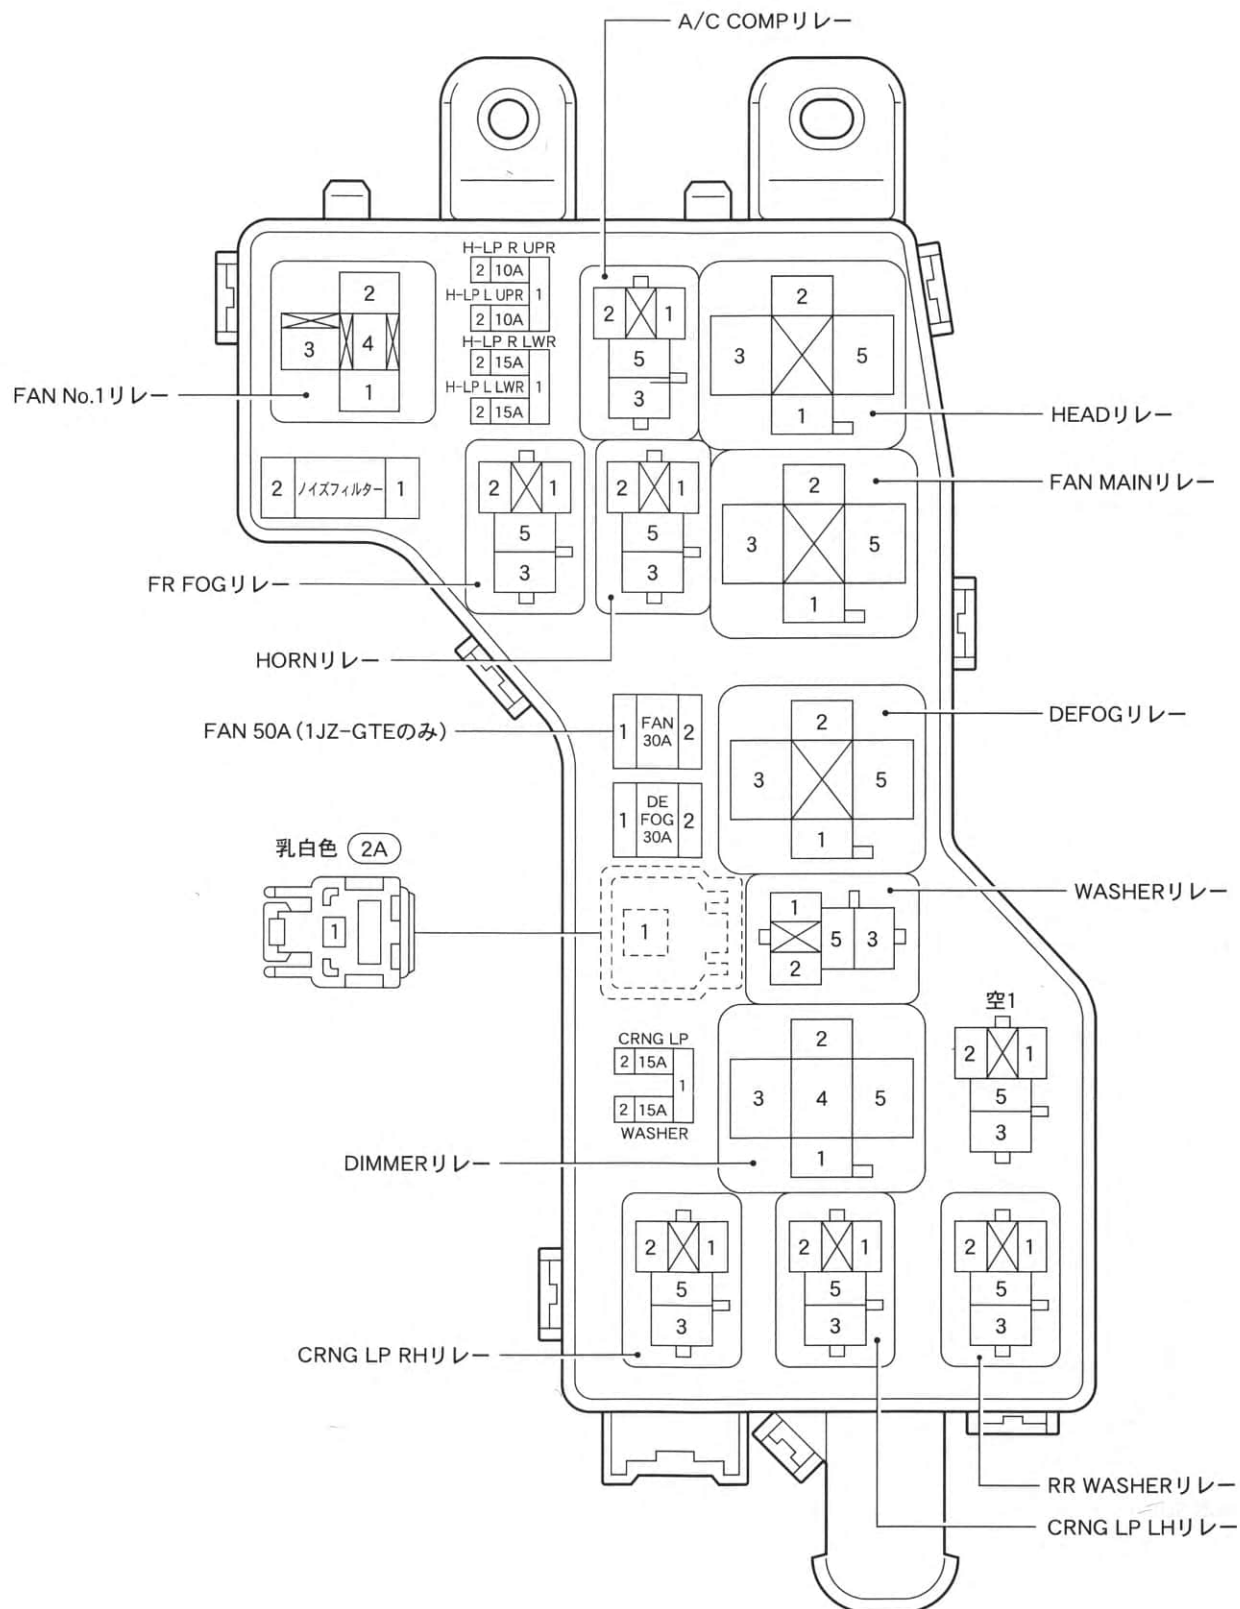
エンジンルーム左(2-34ページ参照)
(内部回路:2-43ページ参照)


○ : ドライバーサイドJ/B ECU

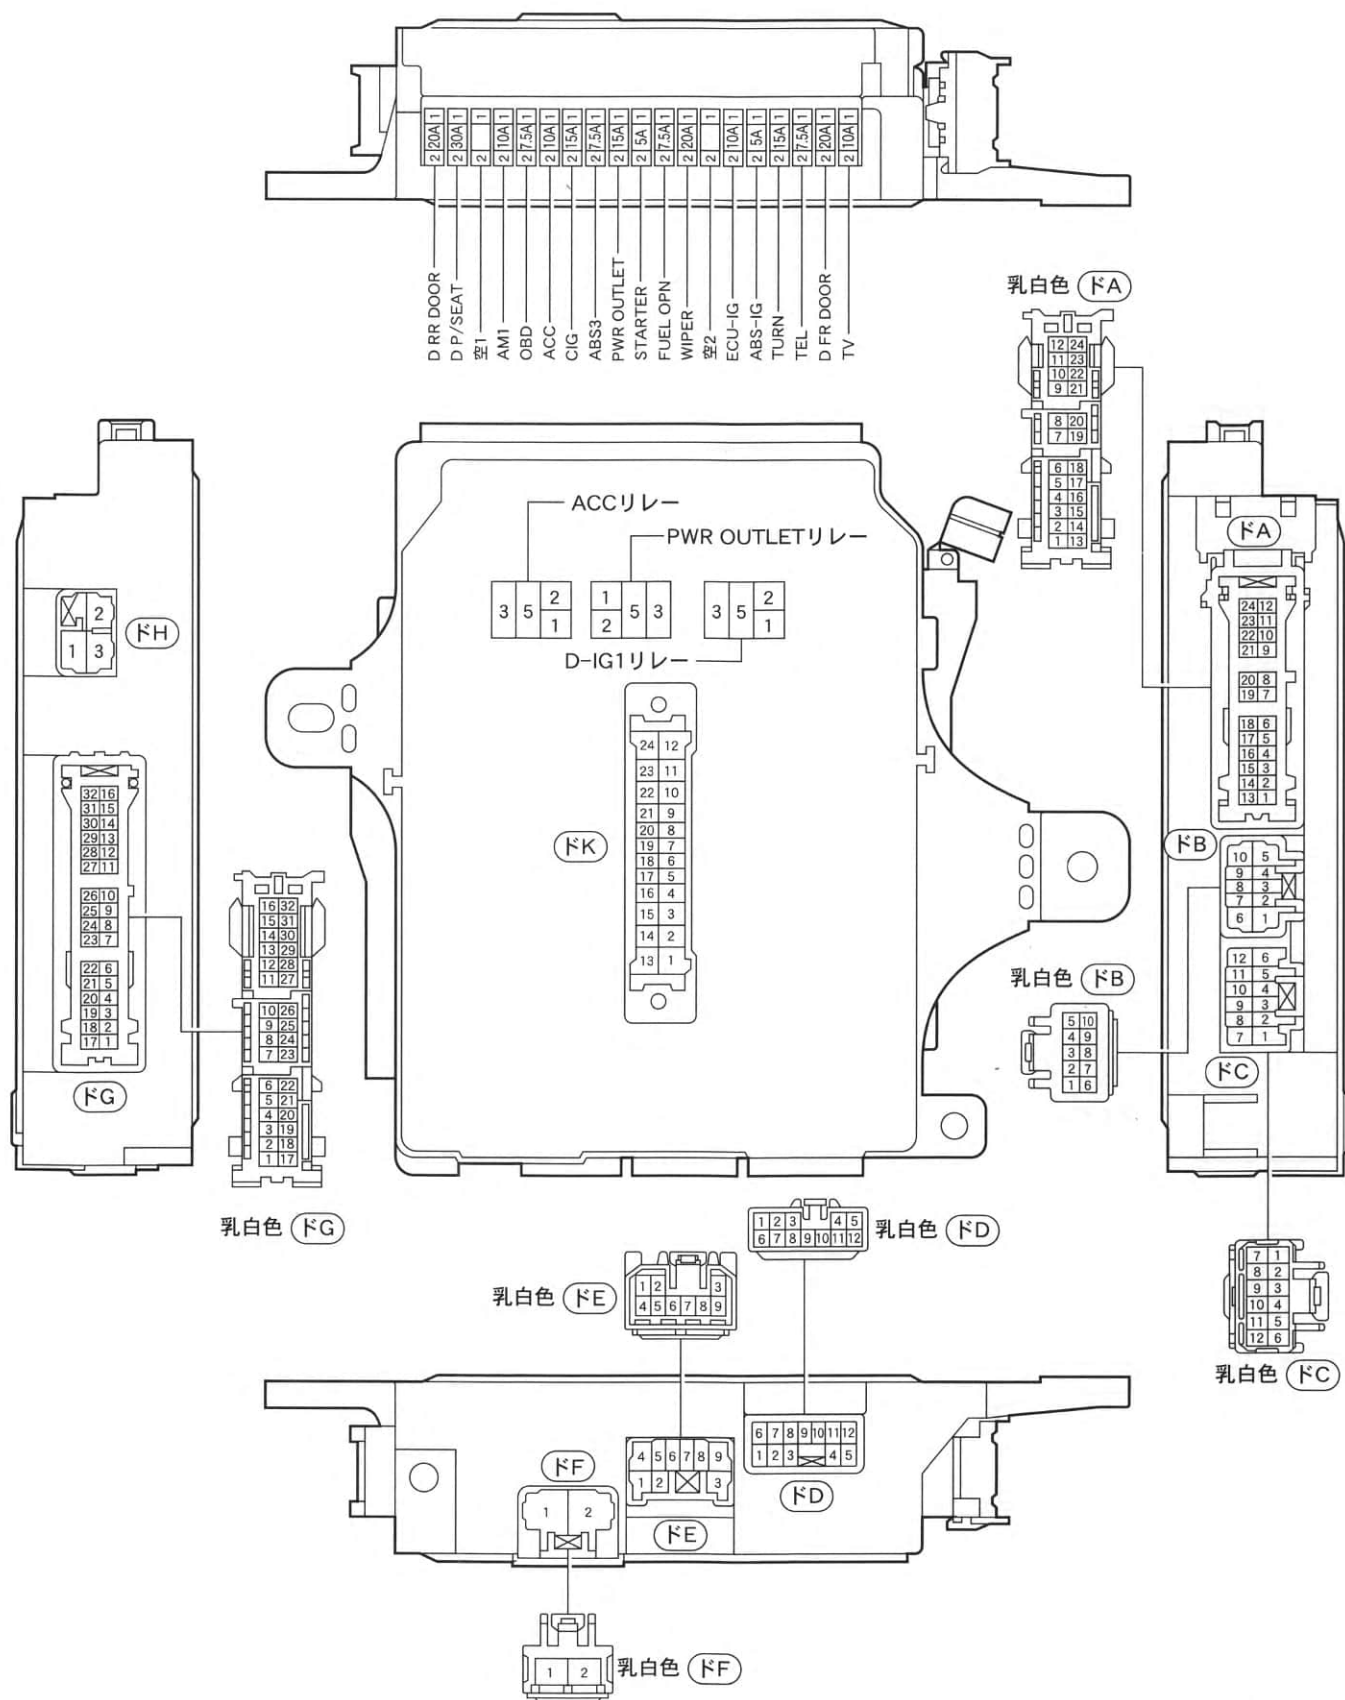右カウルサイド(2-35ページ参照)
(内部回路:2-44ページ参照)

○ : パッセンジャーサイドJ/B ECU

左カウルサイド(2-35ページ参照)
(内部回路:2-45ページ参照)

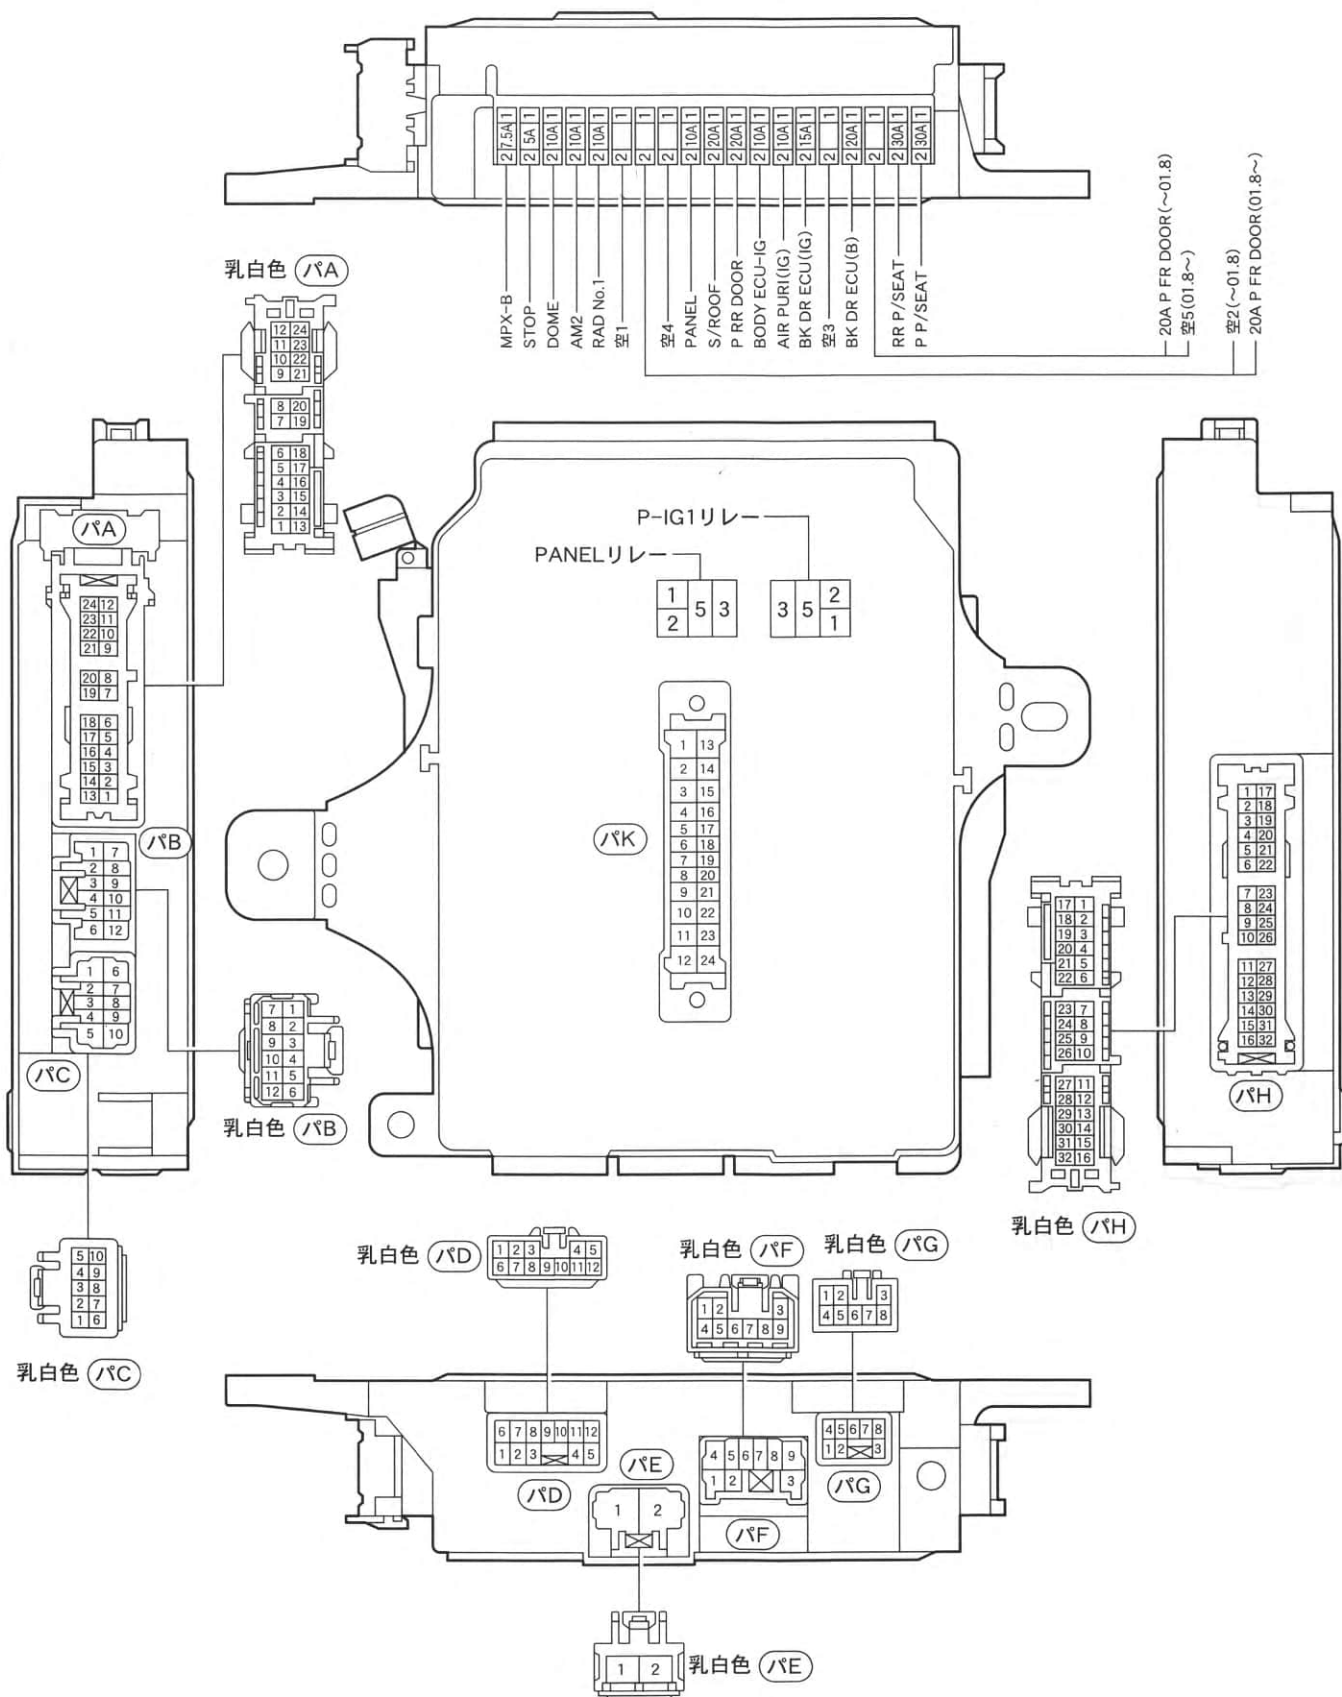


ジャンクションコネクター

エンジンルーム左


(2-2, 2-6, 2-10, 2-26, 2-30ページ参照)

(内部回路:2-46ページ参照)


黒色 (A17) ----- J/C(No.1) (~01.8) ----- 黒色 (B72)

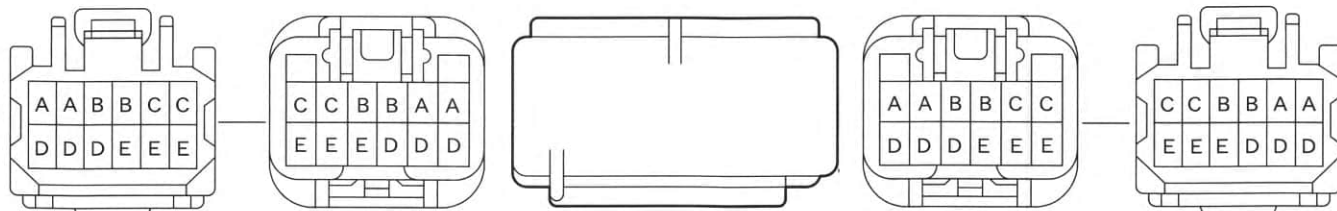


乳白色 (A56) ----- J/C(No.11) ('01.8~) ----- 乳白色 (B97)

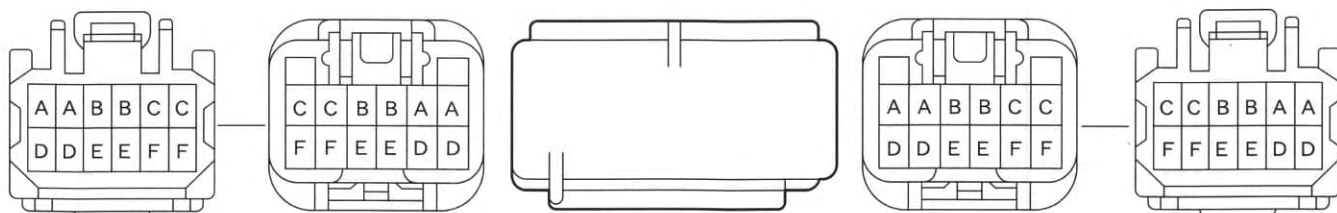


〔エンジンルームR/B No.1 内部回路〕

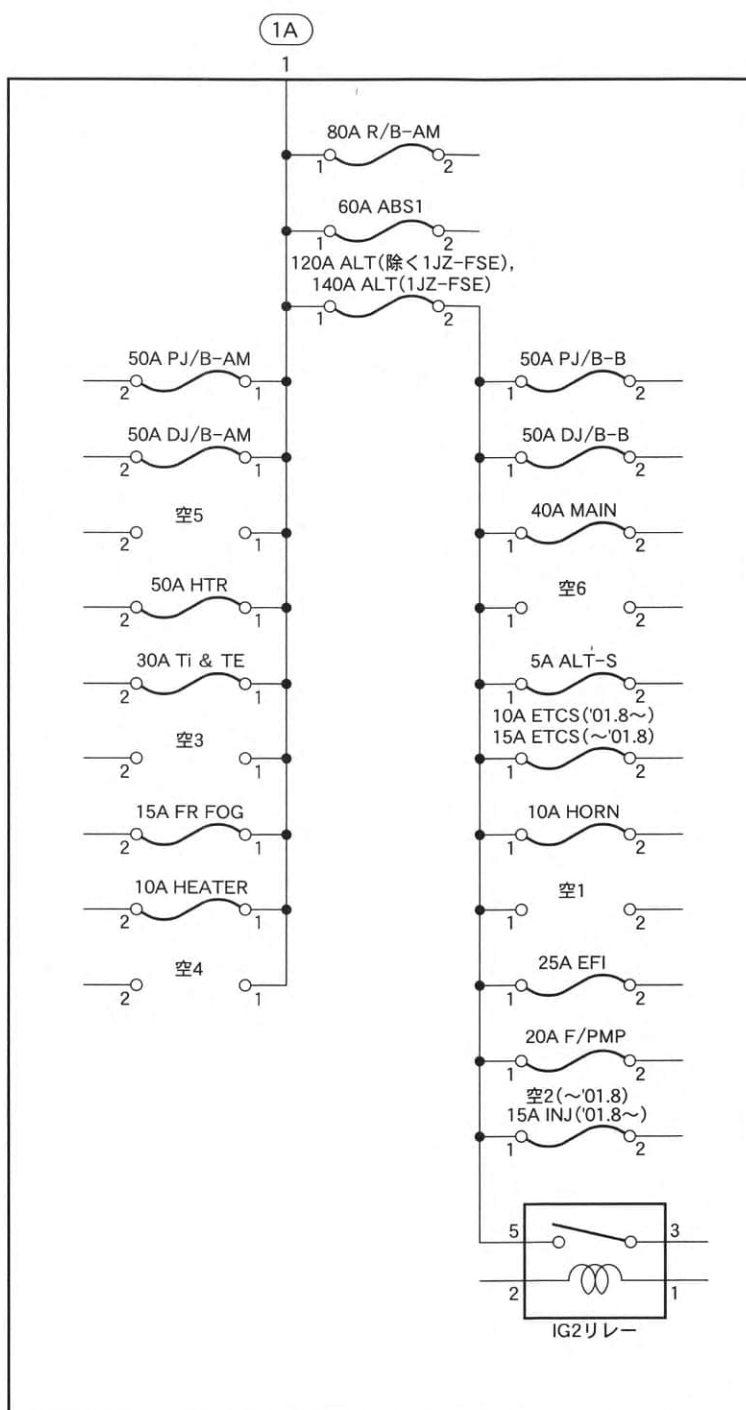


〔エンジンルームR/B No.2 内部回路〕

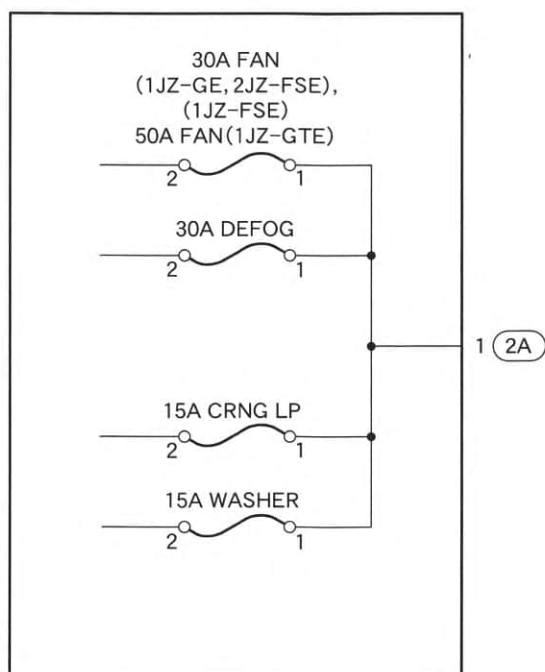


〔ドライバーサイドJ/B ECU 内部回路〕

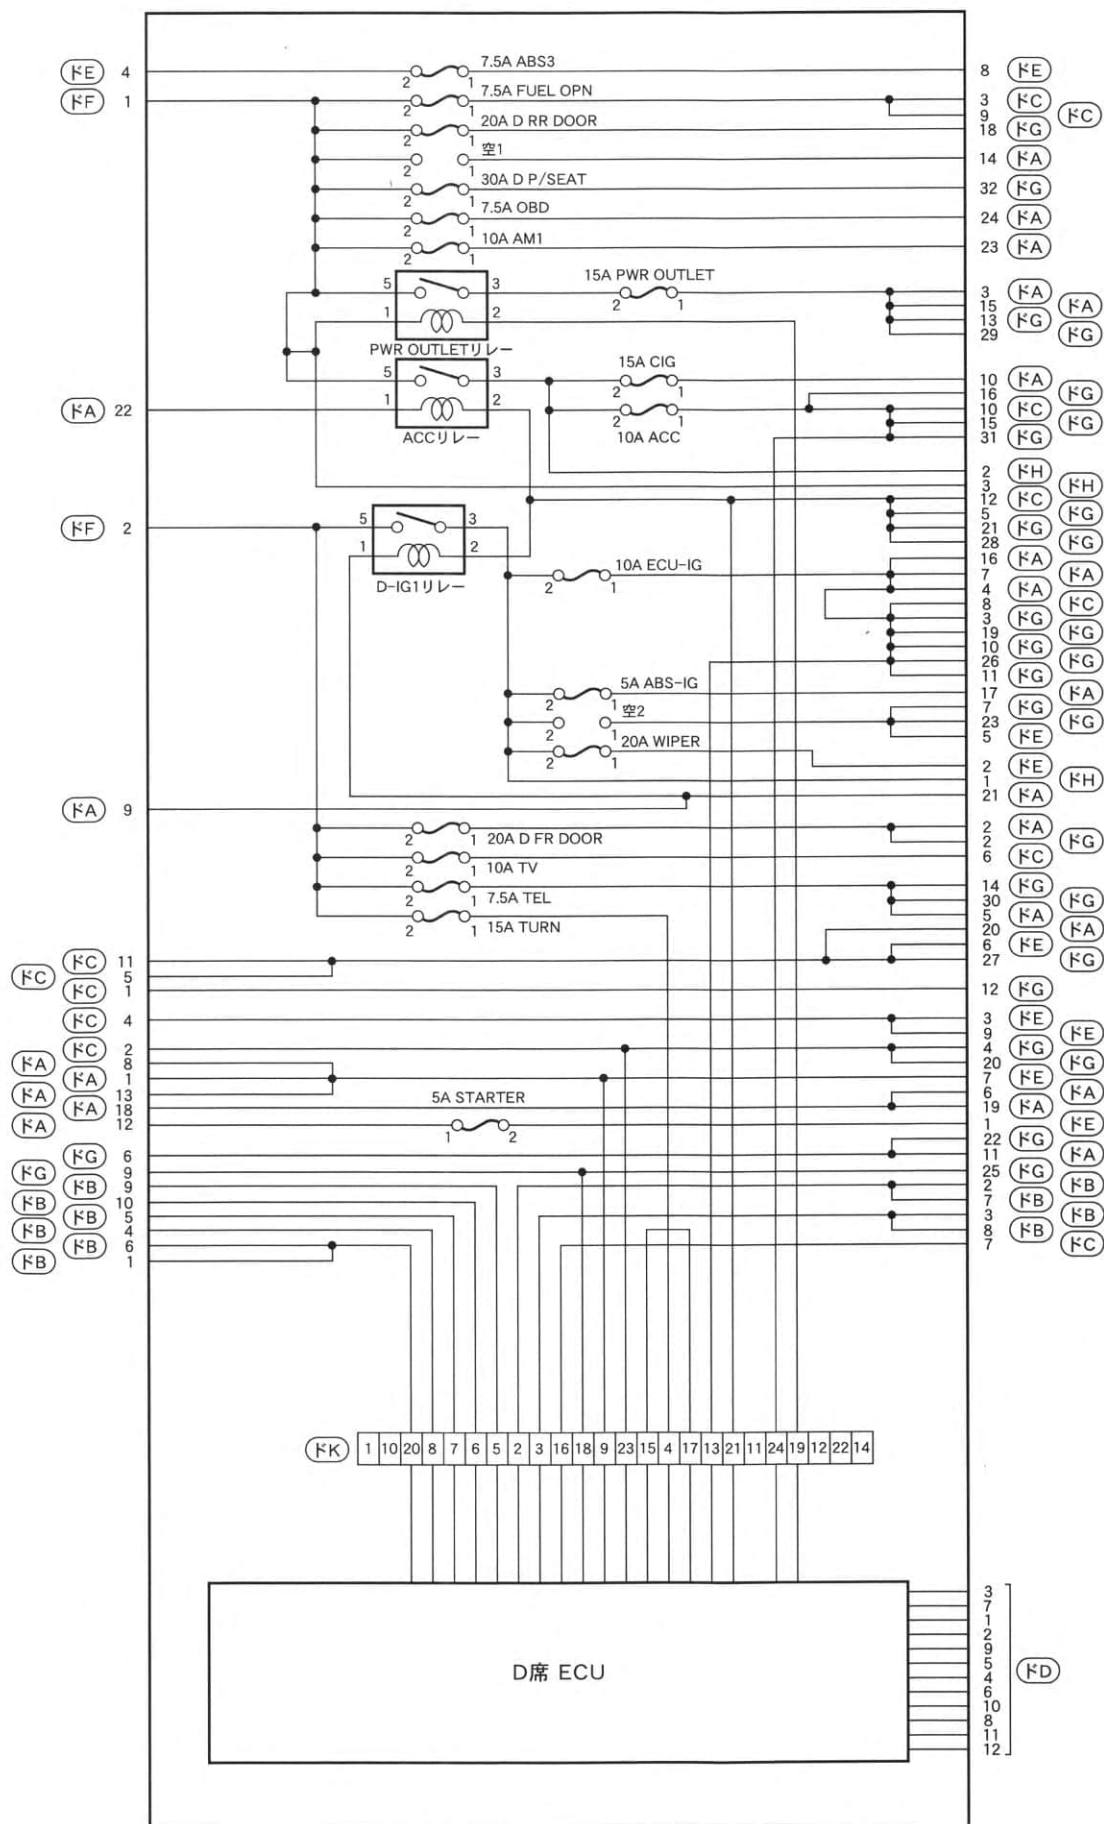

〔パッセンジャーサイドJ/B ECU 内部回路〕

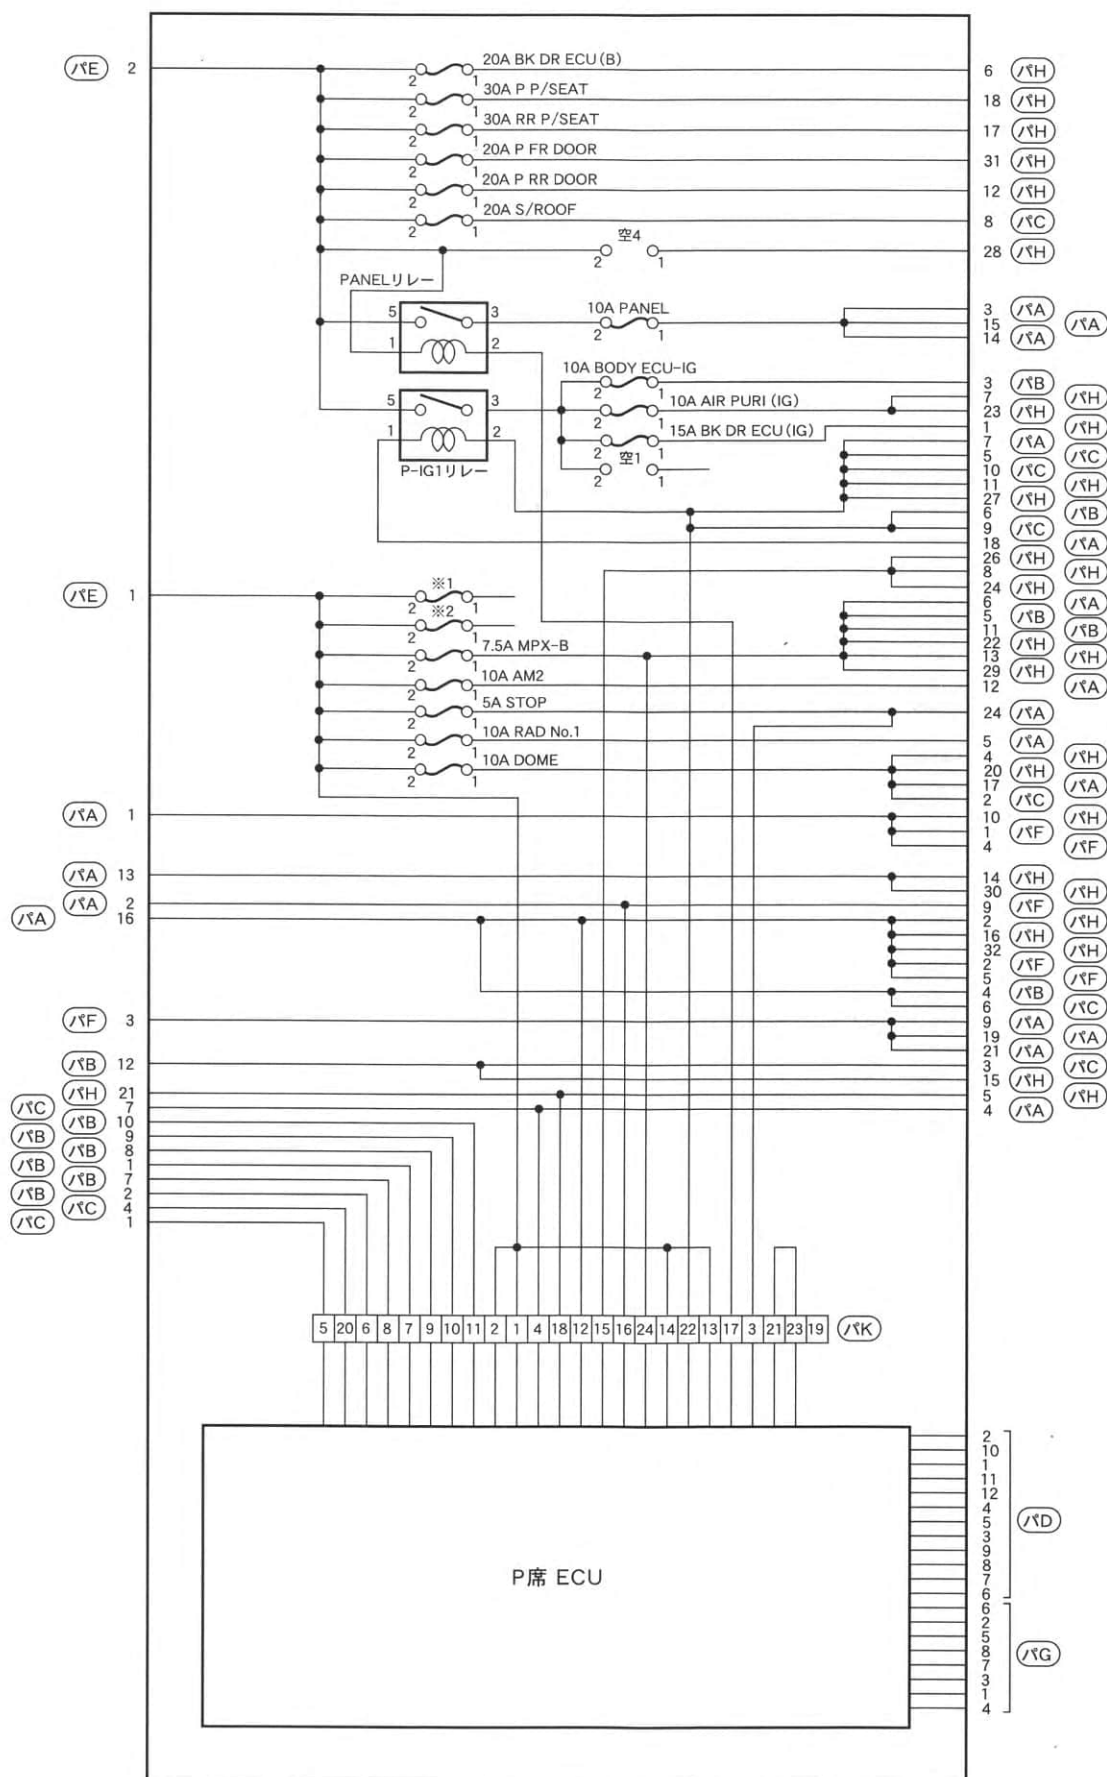

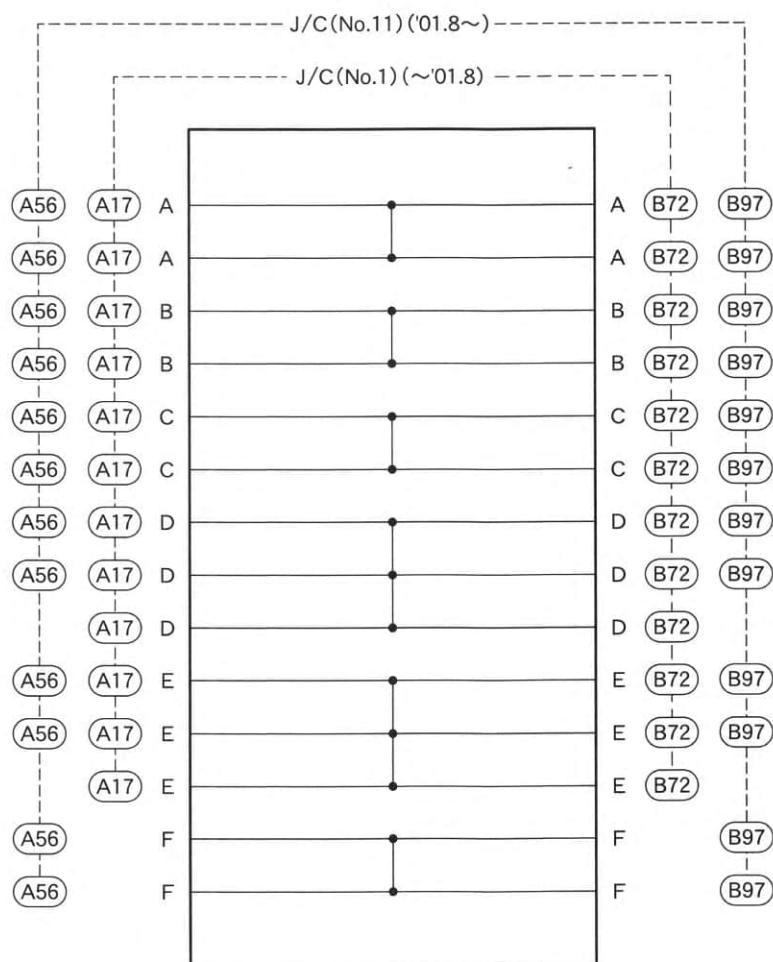

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係

電源	3-2
チャージング (〜'01.8)	3-6
チャージング ('01.8〜)	3-184

エンジン関係

スターティング (〜'01.8)	3-8
イグニッション (〜'01.8)	3-10
エンジンコントロール (1JZ-G E)	3-14
エンジンコントロール (1JZ-G T E)	3-18
エンジンコントロール (〜'01.8の2JZ-F S E) ..	3-22
クーリングファン	3-28
スターティング ('01.8〜)	3-186
イグニッション ('01.8〜)	3-188
エンジンコントロール ('01.8〜の1G-F E) ...	3-192
エンジンコントロール ('01.8〜の1JZ-F S E) ..	3-196
エンジンコントロール ('01.8〜の2JZ-F S E) ..	3-202

シャシー関係

ECT & シフトインジケーター (1JZ-G E) ..	3-30
ECT & シフトインジケーター (1JZ-G T E) ..	3-34
ECT & シフトインジケーター (〜'01.8の2JZ-F S E) .	3-38
ABS (〜'01.8の2WDのV S Cなし)	3-42
ABS & 4WD	3-46
ABS & V S C (〜'01.8)	3-50
エアバッグ	3-54
シフトロック (〜'01.8のストレート式)	3-58
シフトロック (ゲート式)	3-60
パワーステアリング	3-62
チルト & テレスコピック	3-64
ECT & シフトインジケーター ('01.8〜の1G-F E) ..	3-208
ECT & シフトインジケーター ('01.8〜の1JZ-F S E) .	3-212
ECT & シフトインジケーター ('01.8〜の2JZ-F S E) .	3-216
ABS ('01.8〜の2WDのT R Cなし, V S Cなし) ..	3-220
ABS & V S C ('01.8〜)	3-224

ボデー関係

多重通信 (B E A N)	3-66
多重通信 (インパネ側)	3-68
多重通信 (ドア側)	3-74
ドアロック	3-80
パワーウィンドウ	3-84
アウターミラー	3-88
ミラーヒーター	3-92
スライディングルーフ	3-94
キー抜き忘れウォーニング	3-96
エンジンイモビライザーシステム (〜'01.8の2JZ-F S E) .	3-98
テンションリデューサー	3-100
シートベルトウォーニング	3-102
フロントパワーシート (運転席側)	3-104

フロントパワーシート (助手席側)	3-106
リヤパワーシート	3-108
フューエルリッドオープナー	3-110
イーজークローザー (バックドア)	3-112
オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (〜'01.8〜)	3-228

インストルメントパネル廻り

コンビネーションメーター (〜'01.8)	3-114
オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
オーディオ (アンプ別置き)	3-124
クロック (マルチビジョンなし)	3-128
クロック (マルチビジョン付き)	3-130
ホーン	3-132
フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
コンビネーションメーター ('01.8〜)	3-232

灯火類


ヘッドランプ (〜'01.8の2灯式)	3-138
ヘッドランプ (4灯式)	3-140
フォグラмп (フロント)	3-144
フォグラмп (リヤ)	3-146
コンライト & ランプオートカット	3-148
ターンシグナル & ハザード	3-150
コーナリングランプ	3-152
ストップランプ	3-154
テールランプ	3-156
バックアップランプ	3-158
インテリアランプ	3-160
イルミネーション	3-164


空調関係

オートエアコンディショナー	3-166
エアピュリファイヤー	3-170

その他

リヤウインドウデフォッガー	3-172
クルーズコントロール (除く'01.8〜の 2JZ-F S E, 1JZ-F S E)	3-174
オプションコネクター	3-178
シガレットライター	3-180
アクセサリソケット	3-182
クルーズコントロール ('01.8〜の2JZ-F S E, 1JZ-F S E)	3-238
アース間	3-242

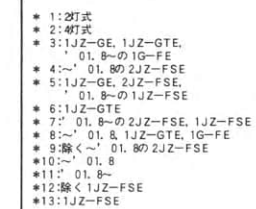

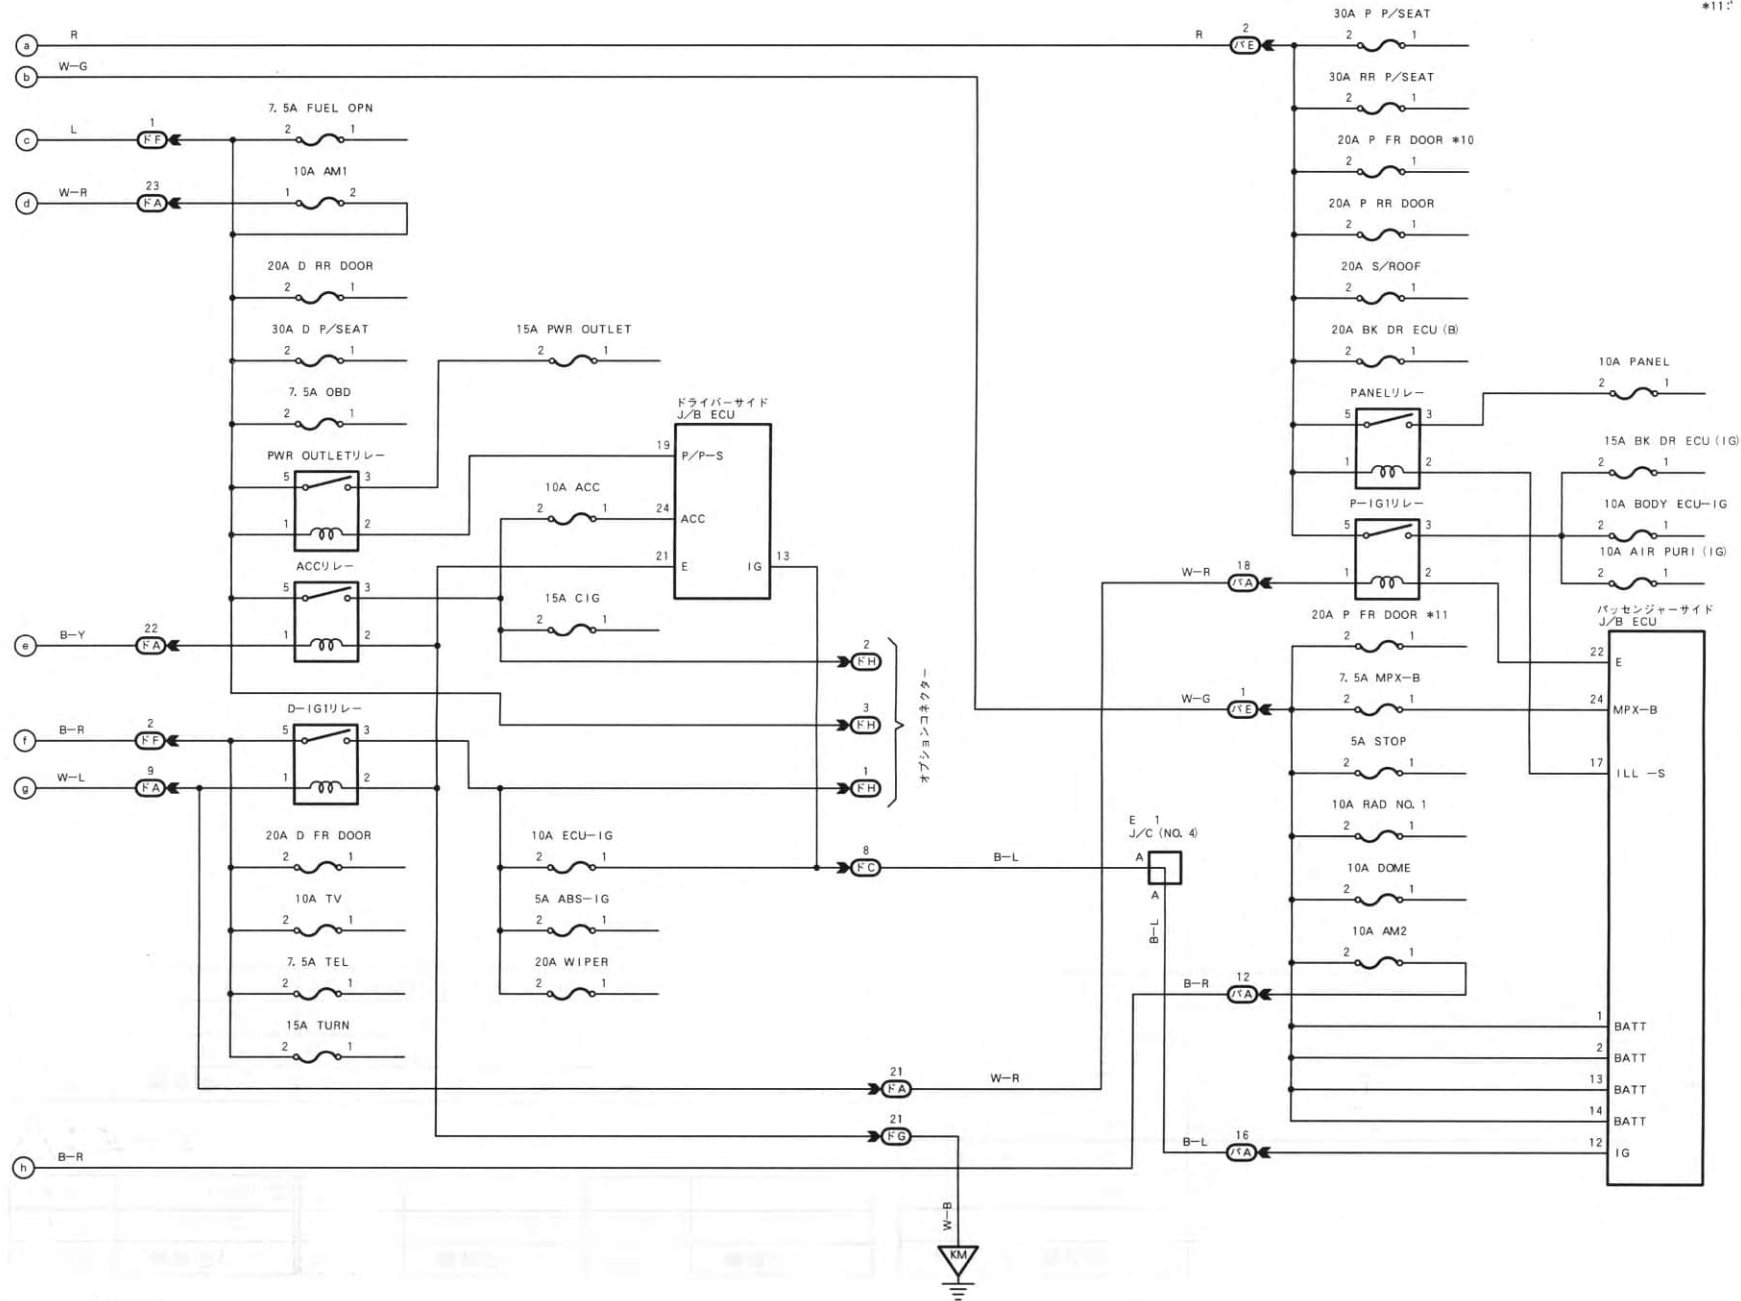

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 18	2-6, 10	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32	E 24	2-14
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	E 1	2-14		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2
2A	2-38	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルーム R / B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DF	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DH	2-39	オプションコネクタ
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
PE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

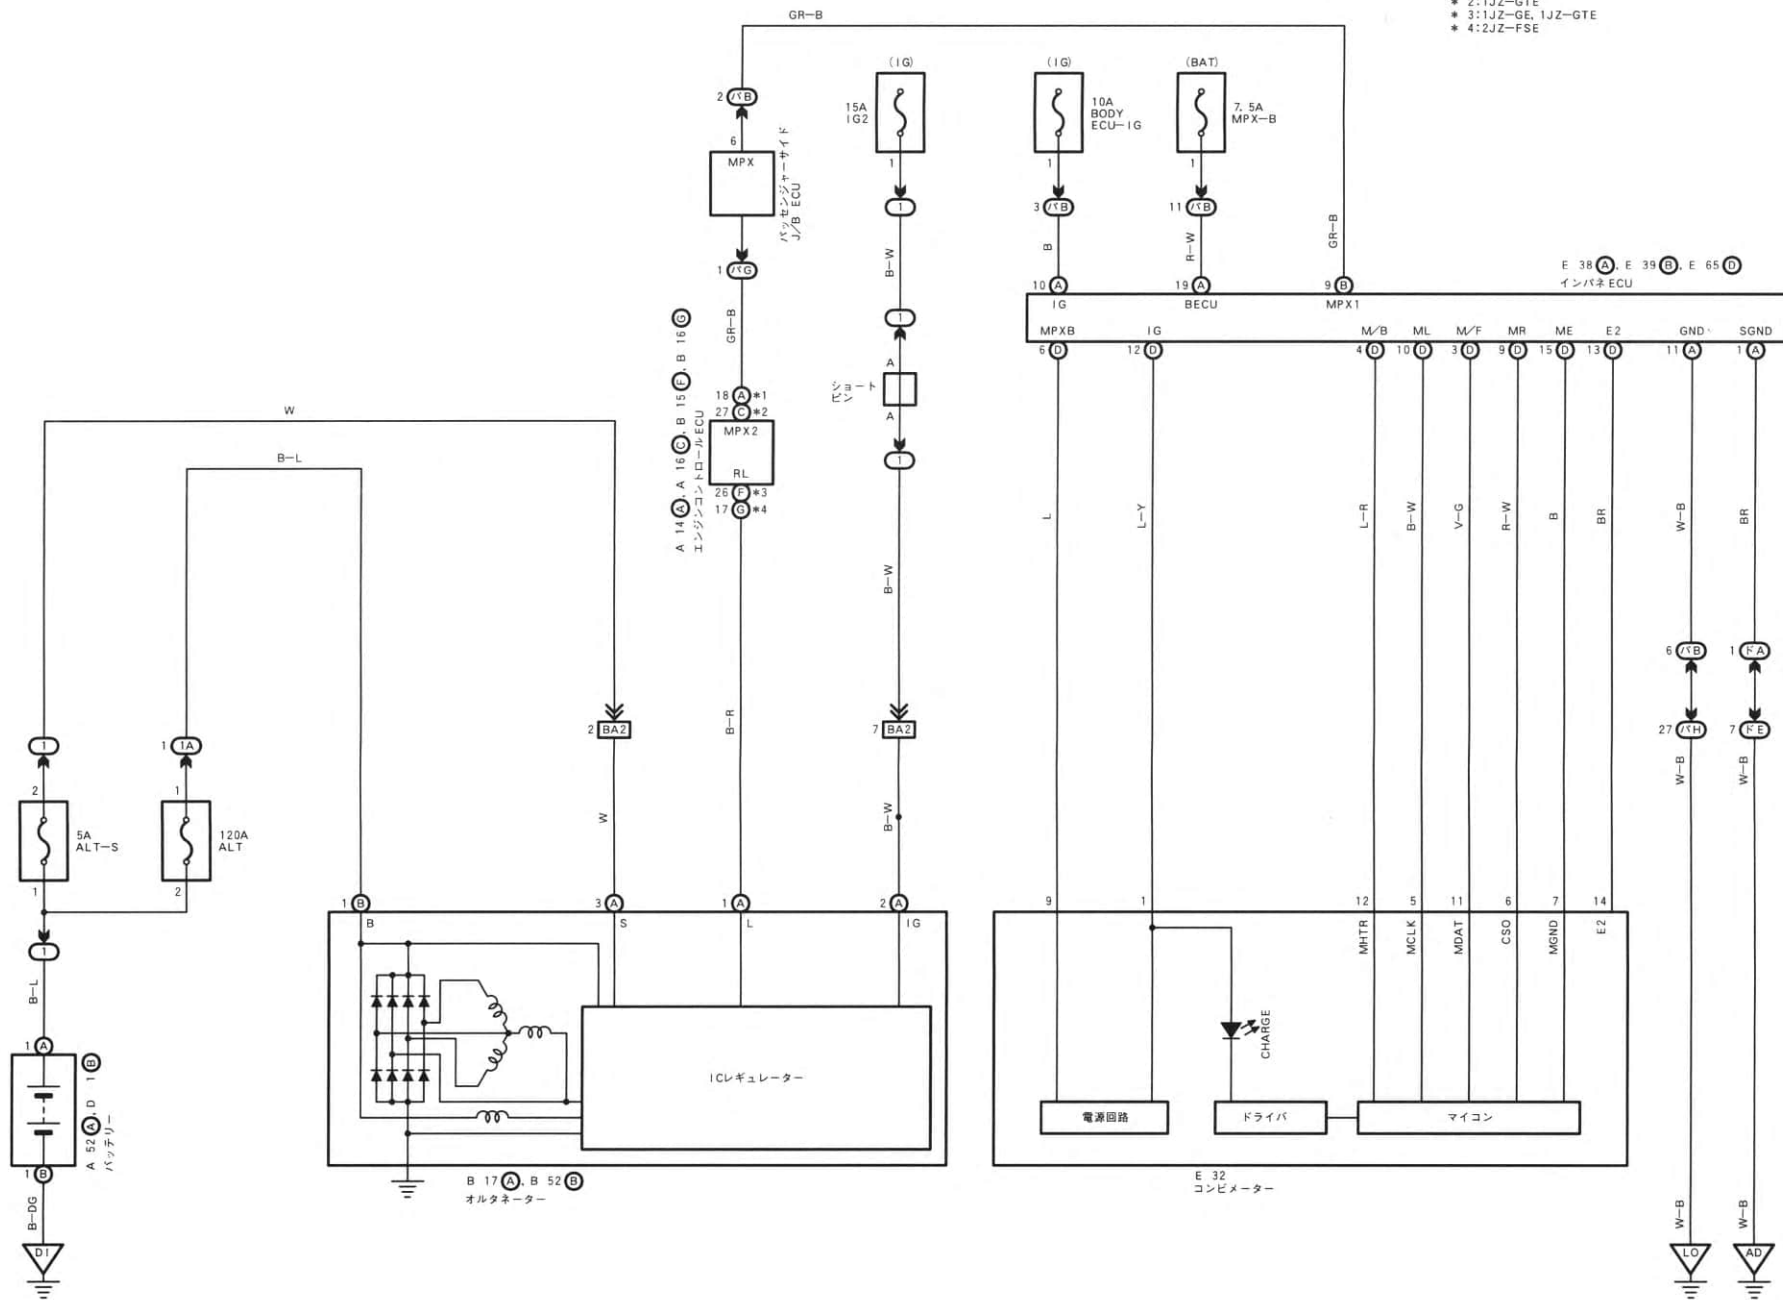

○：部品

コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 16	2-12	E 32	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 52	2-4, 8, 12, 28	E 39	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32	E 65	2-14

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R／B No. 1
1A	2-37	エンジンワイヤ t o エンジンルーム R／B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

- A 14 (A), A 15 (B)
A 16 (C), B 16 (G)
エンジンコントロール
ECU



○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 16	2-12	C 1	2-4, 8, 12, 28, 32
A 15	2-6, 10	B 18	2-4, 8, 12, 28, 32	C 2	2-4, 8, 12, 28, 32
A 16	2-2, 6, 26	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32
A 18	2-6, 10	B 46	2-12	E 24	2-14
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース


○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
DA	2-39	インストールメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DA	2-40	インストールメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
DE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

* 1:1JZ-GE, 1JZ-GTE
* 2:2JZ-FSE

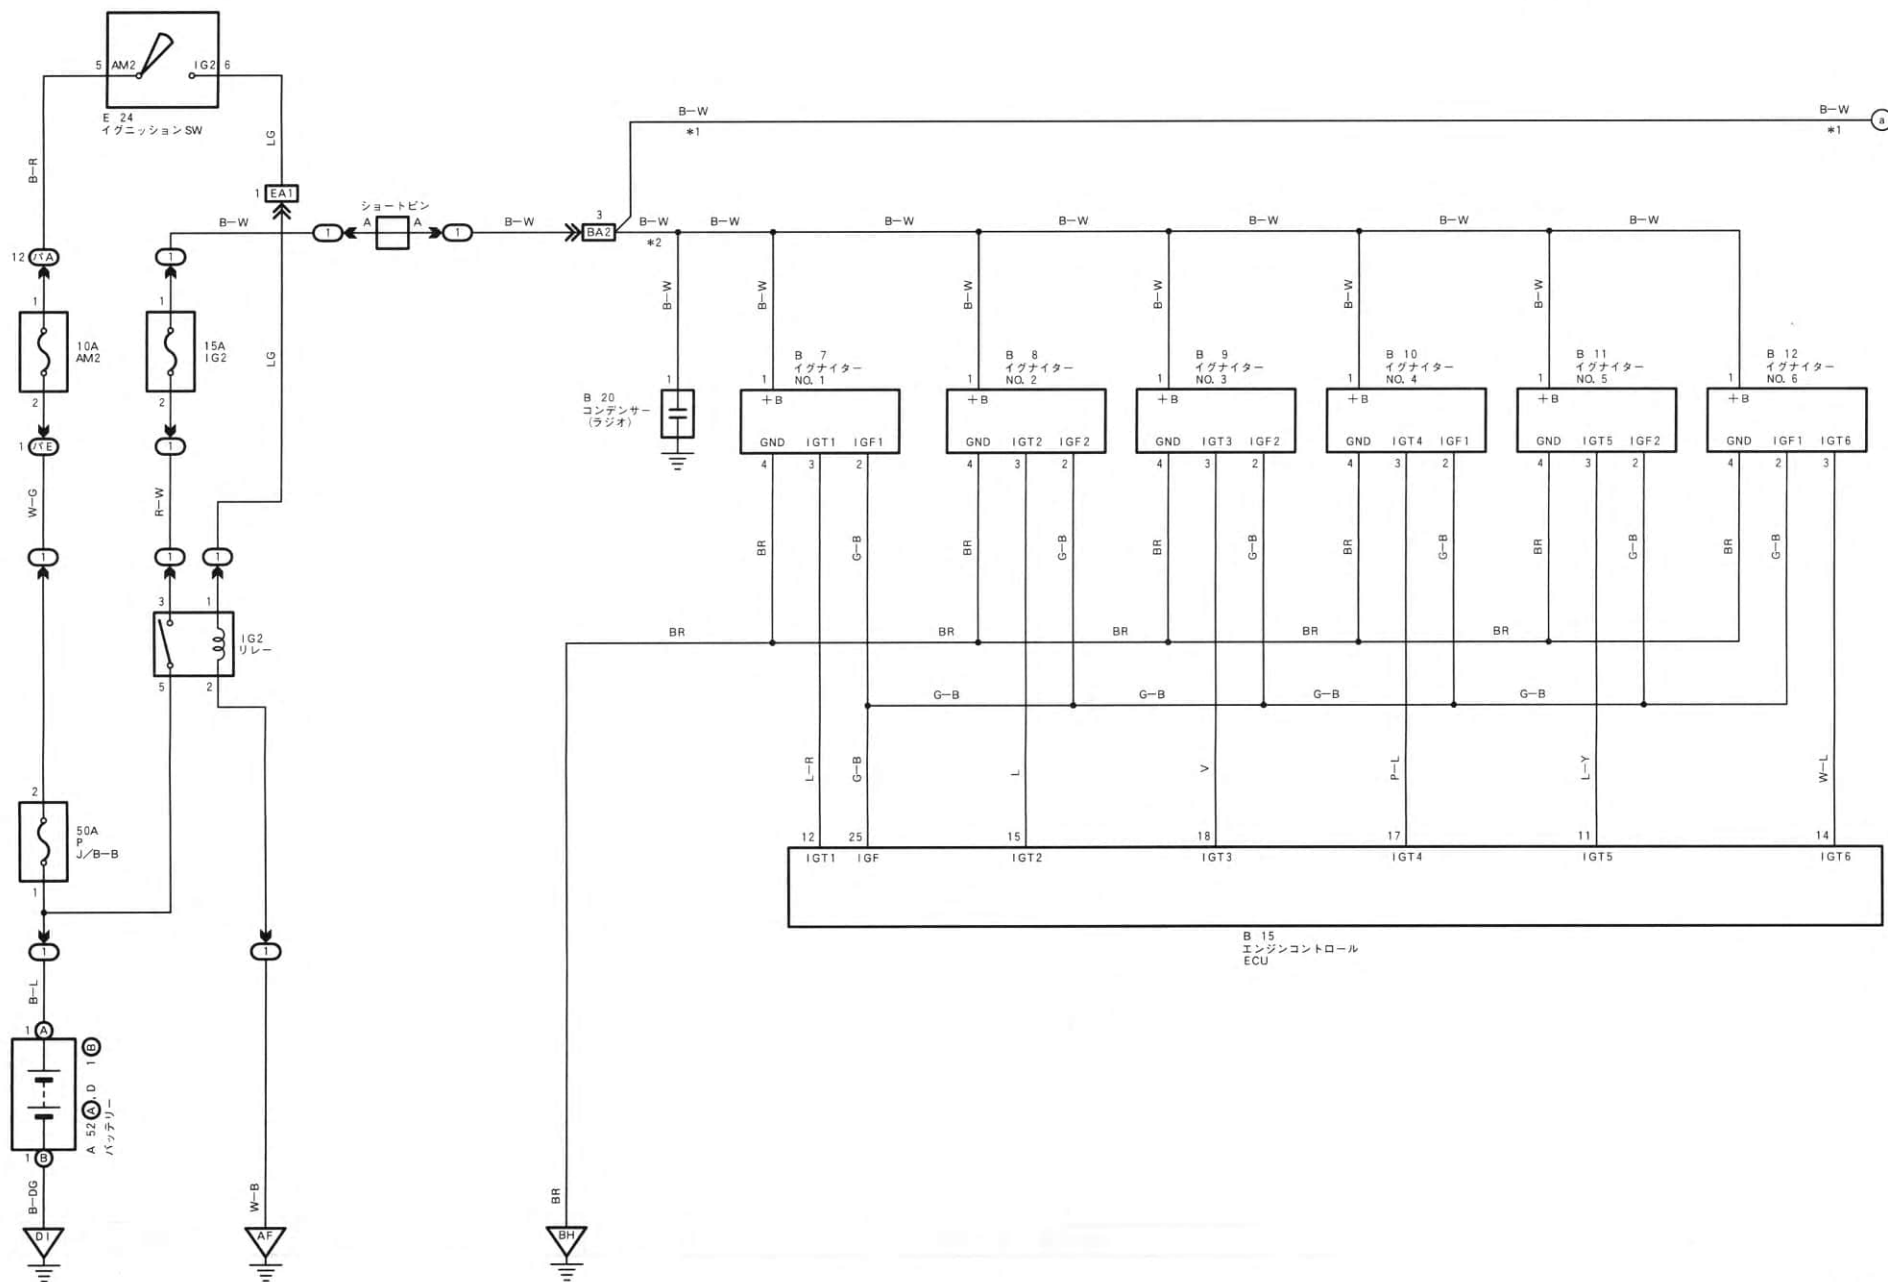

* 1:1JZ-GE, 1JZ-GTE
* 3:1JZ-GE
* 4:1JZ-GTE

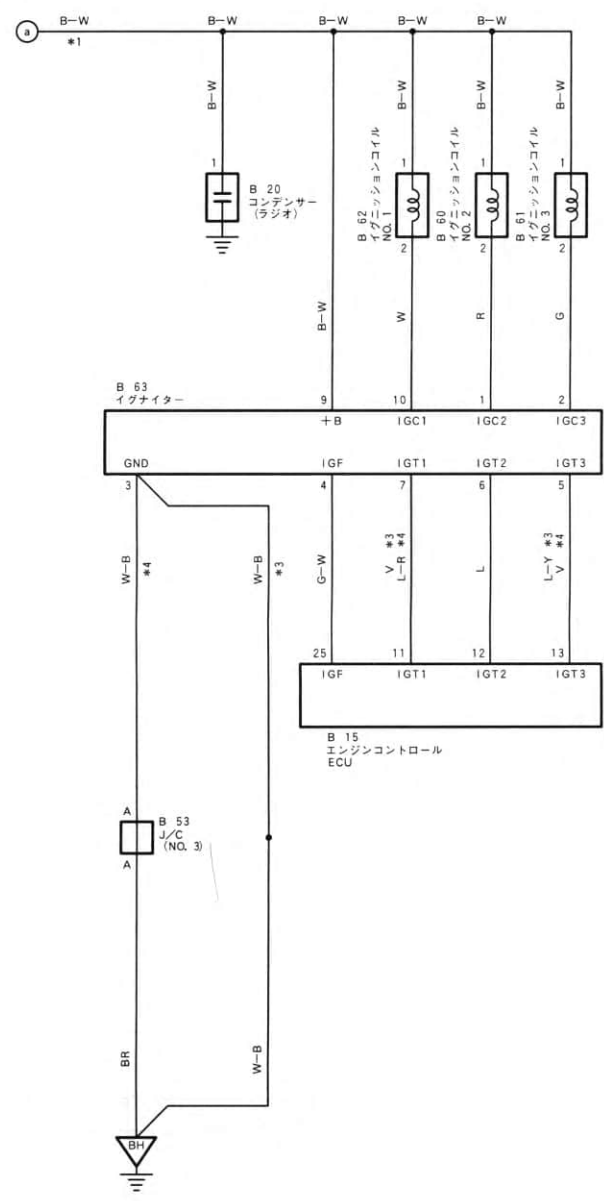

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 12	2-12, 28, 32	B 62	2-4, 8
B 7	2-12, 28, 32	B 15	2-4, 8, 12, 28	B 63	2-4, 8
B 8	2-12, 28, 32	B 20	2-4, 8, 12, 28, 32	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32
B 9	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 24	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 60	2-4, 8		
B 11	2-12, 28, 32	B 61	2-4, 8		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ






* 3: 01.8
* 4: 01.8

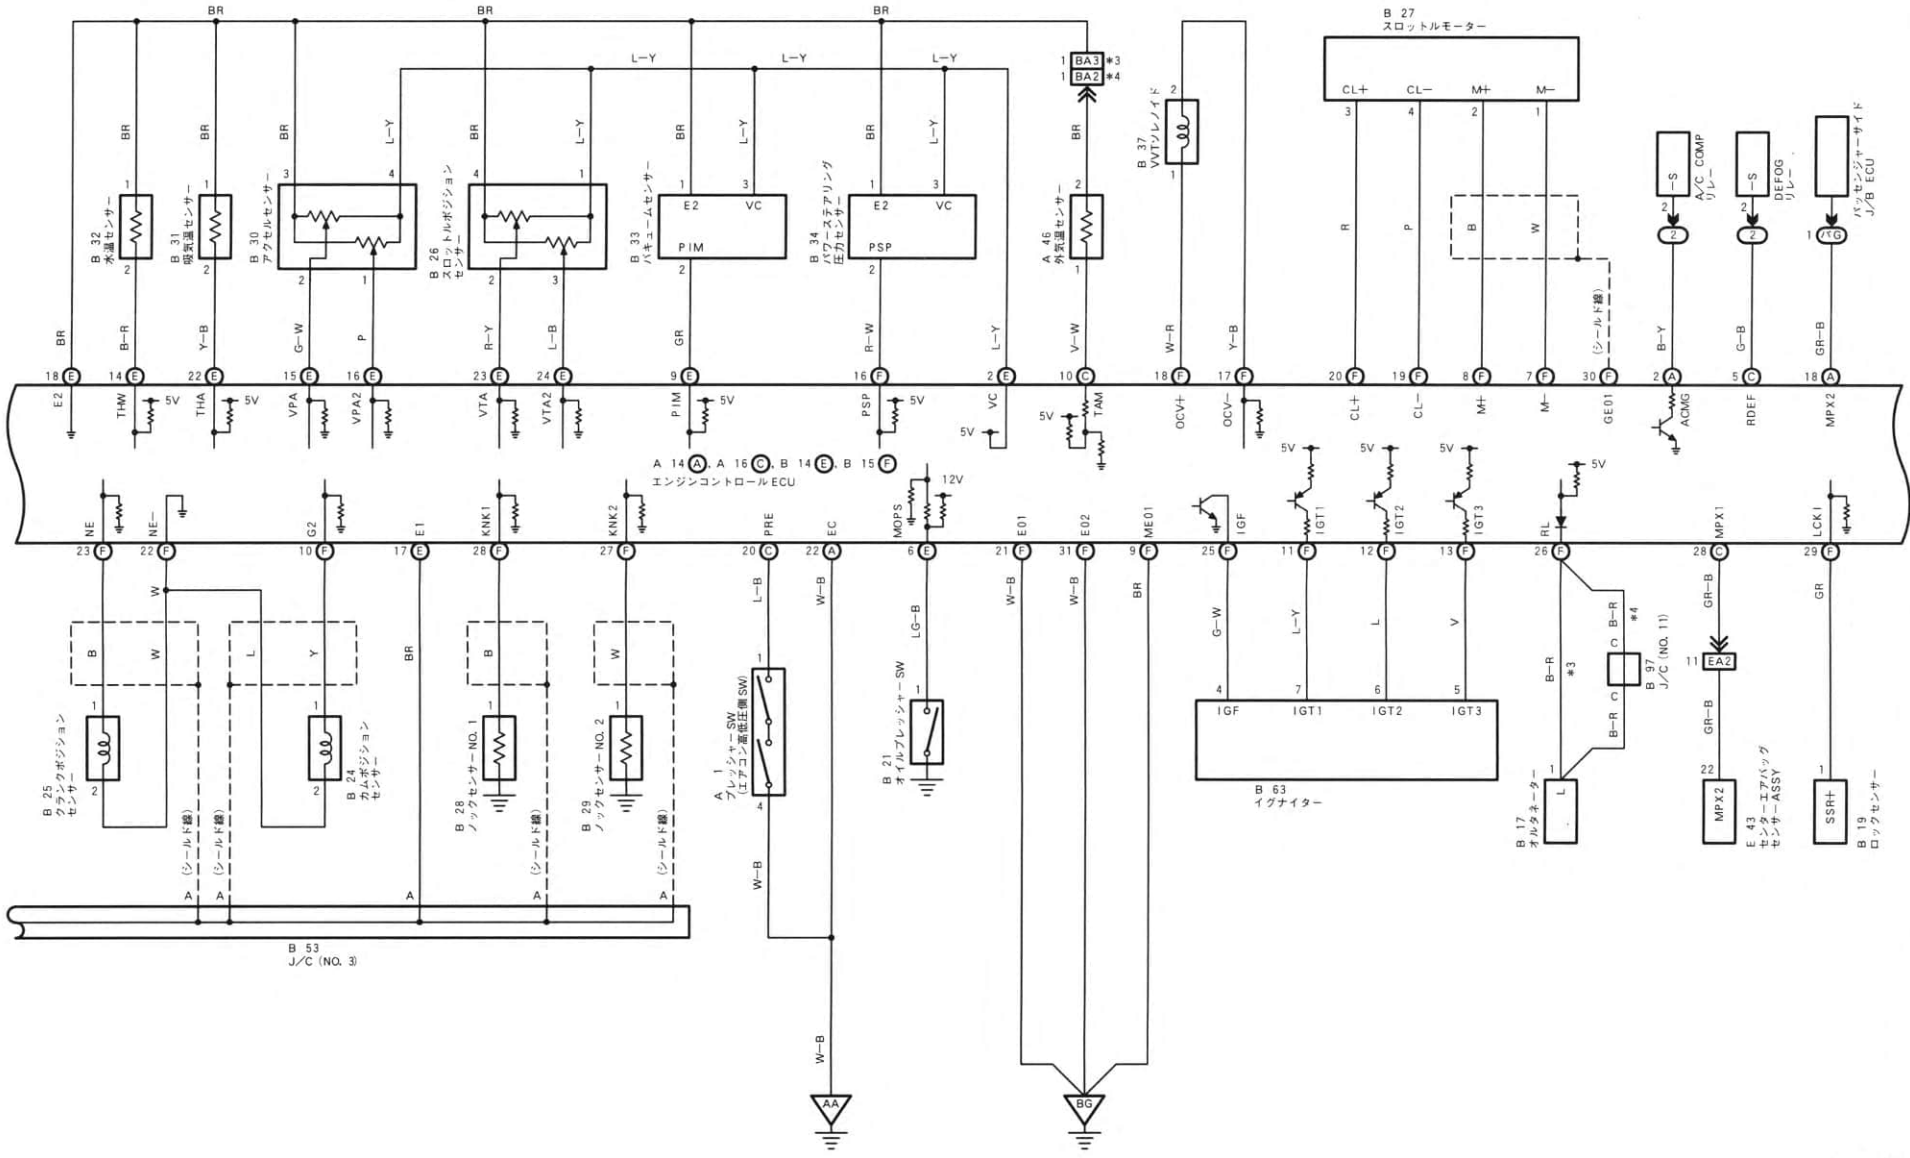

- * 1:VSCなし
- * 2:～' 01. 8のVSC付き
- * 3:～' 01. 8
- * 4:～' 01. 8～

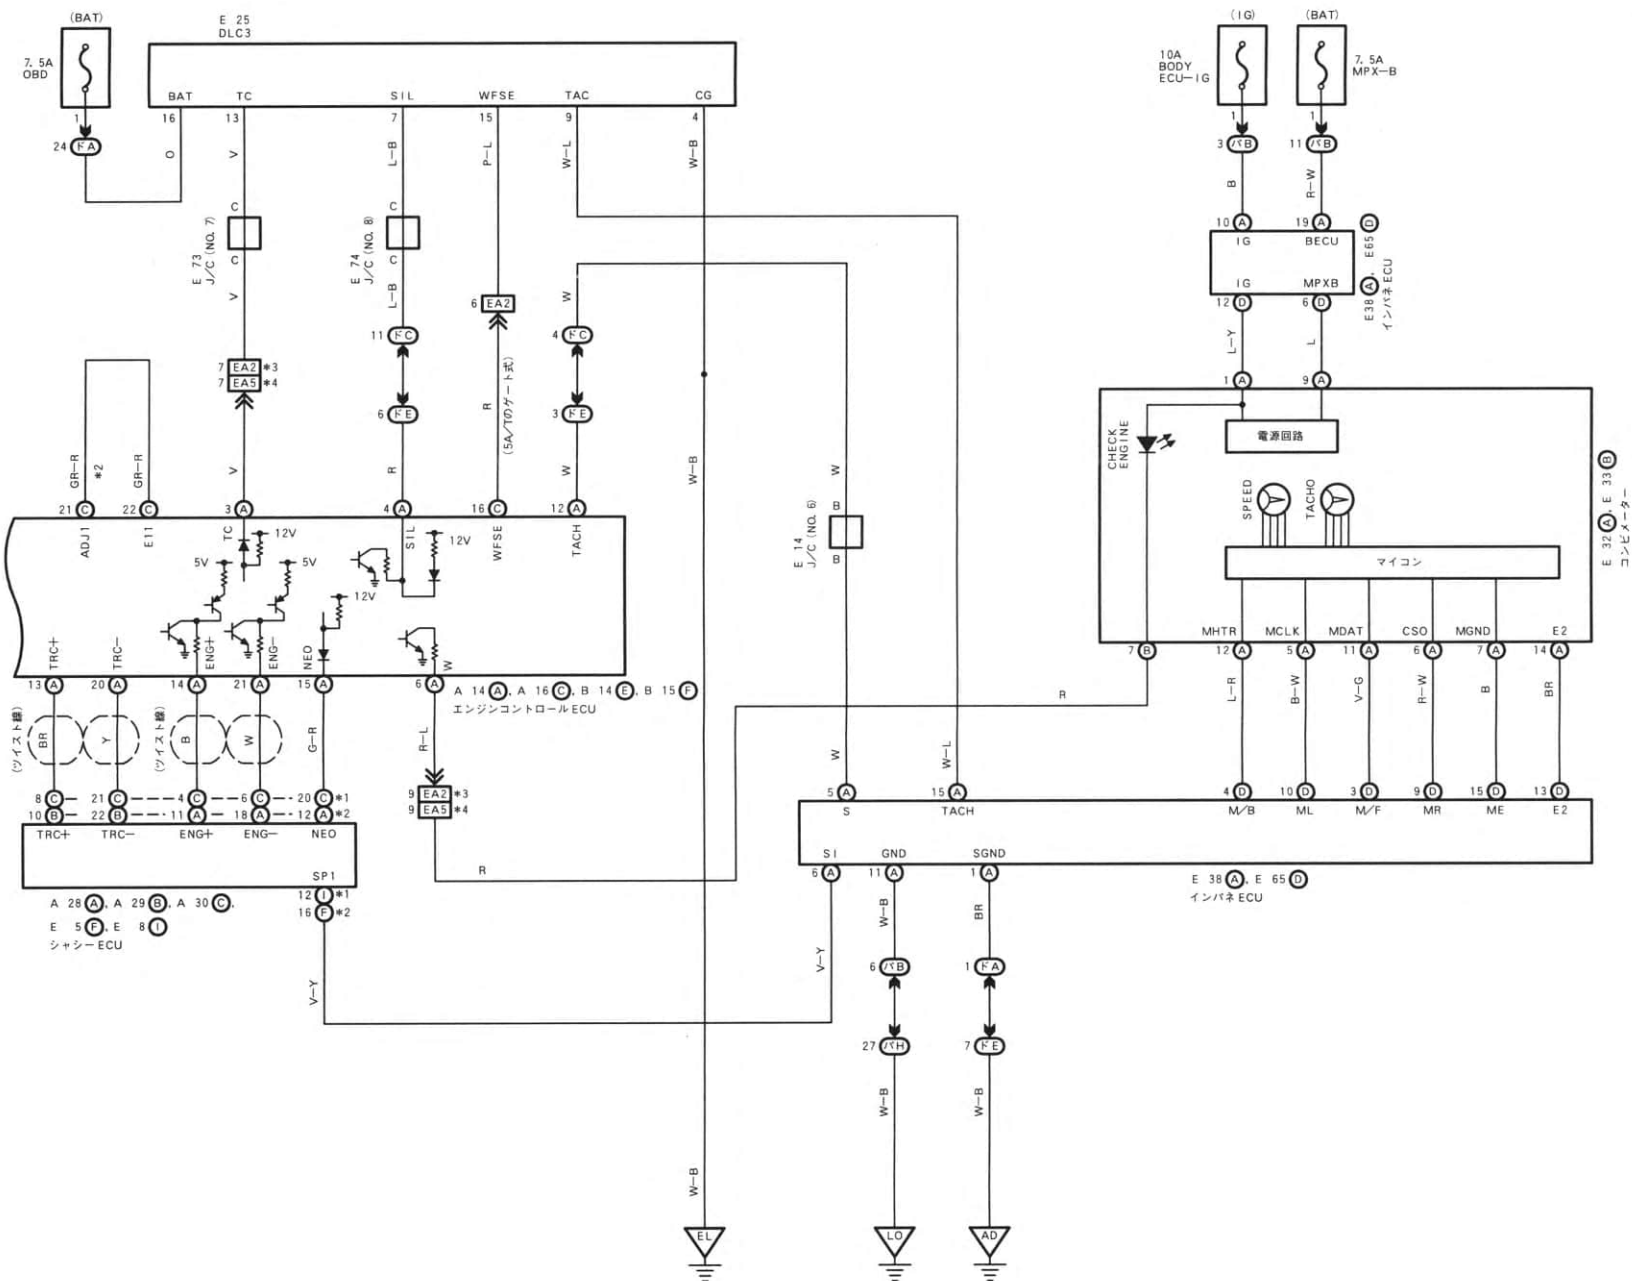

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B 63	2-4, 8
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 16	2-2, 6, 26	B 30	2-4, 8, 12	E 5	2-14
A 28	2-16	B 31	2-4, 12, 28	E 8	2-14
A 29	2-16	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 13	2-14
A 30	2-16	B 33	2-4, 12, 28, 32	E 14	2-14
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 34	2-4, 8, 12	E 20	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 32	2-14
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 33	2-14
B 19	2-4, 8, 12, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 43	2-14
B 22	2-4	B 54	2-4, 8	E 65	2-14
B 23	2-4, 12, 32	B 55	2-4, 8	E 73	2-14
B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 56	2-4, 8	E 74	2-14
B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B 57	2-4, 8	L 7	2-18
B 26	2-4, 8, 12, 32	B 58	2-4, 8	L 34	2-18
B 27	2-4, 8, 12	B 59	2-4, 8		

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図へーシ	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo. 2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

*1:~' 01. 8
*2:' 01. 8~

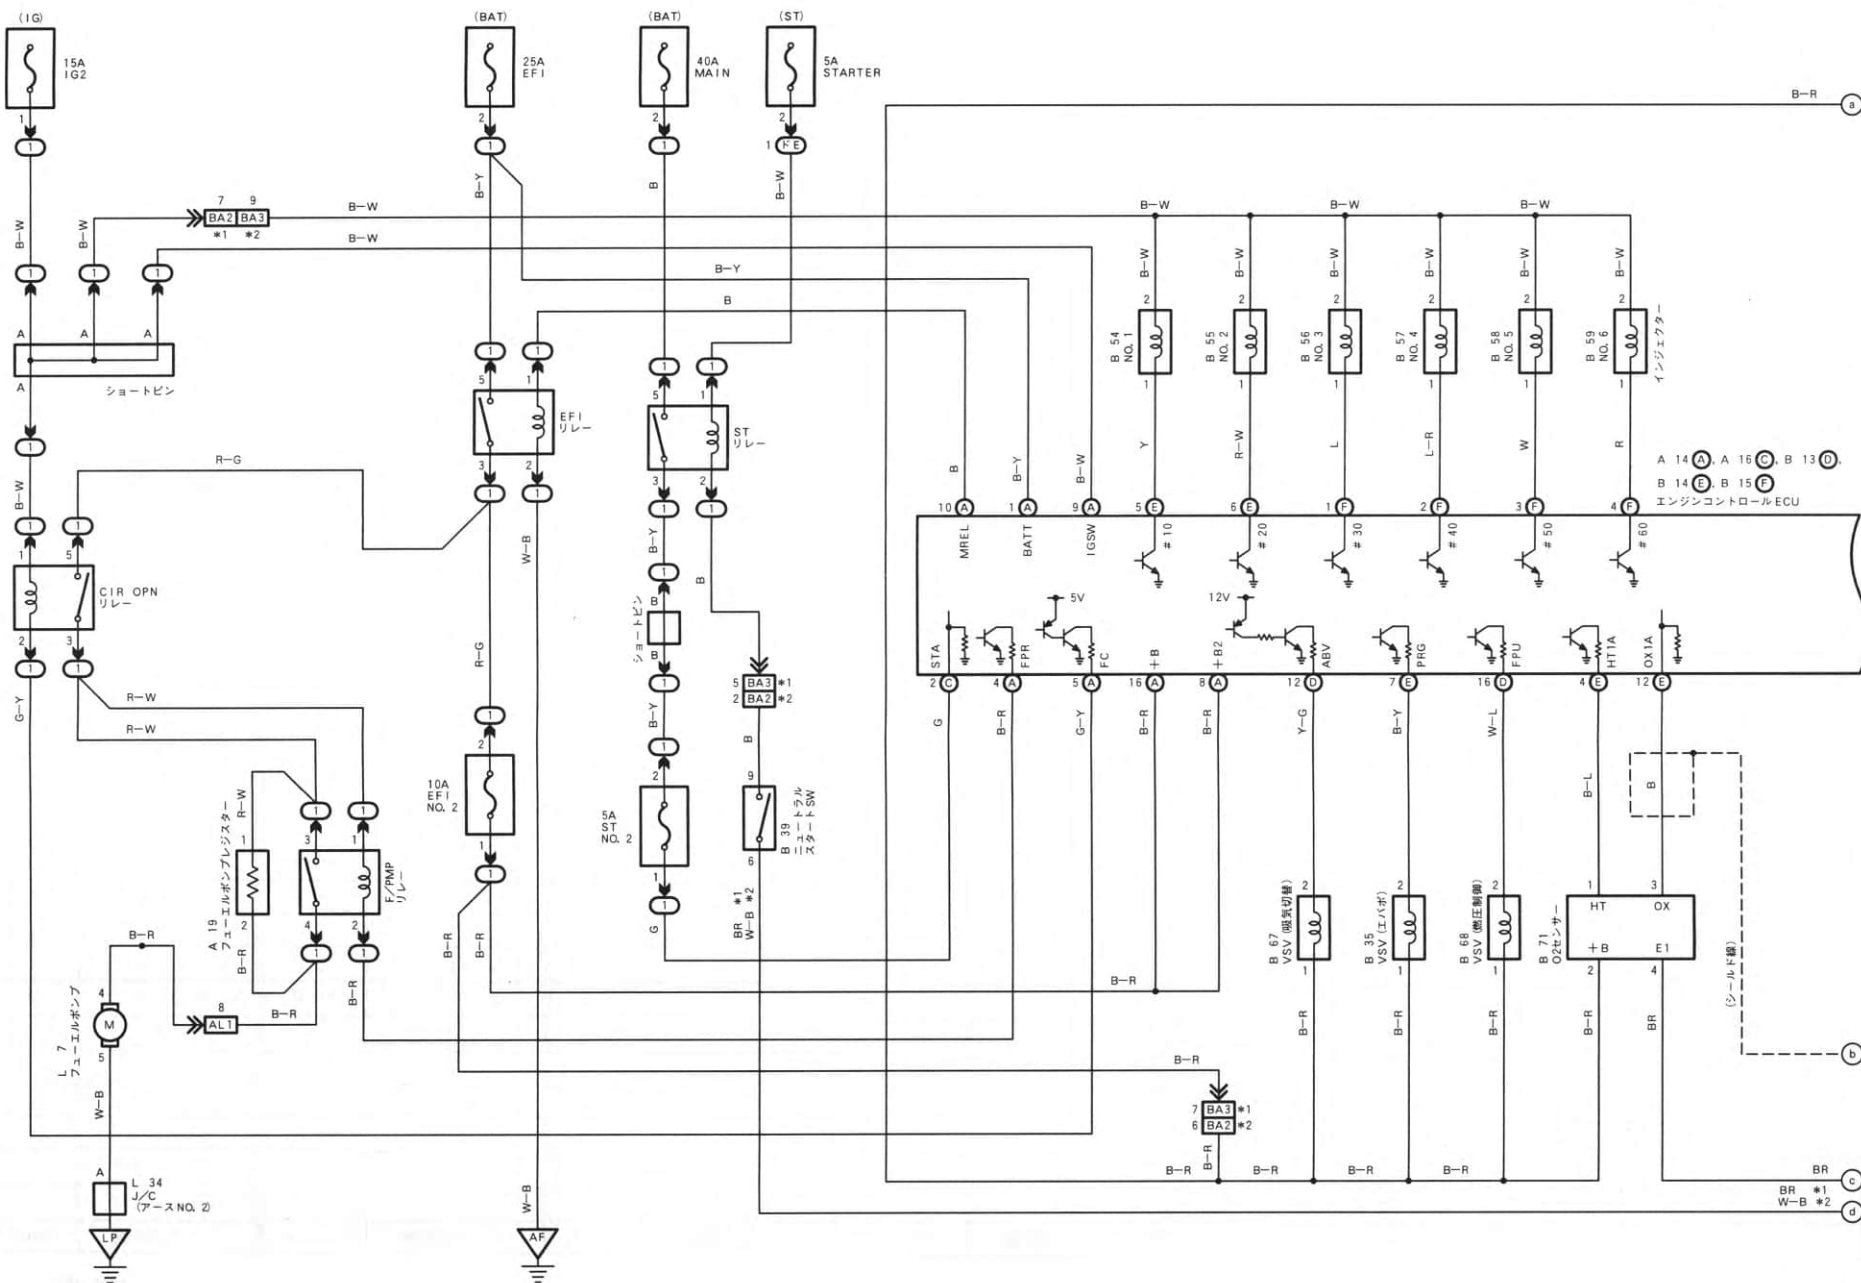

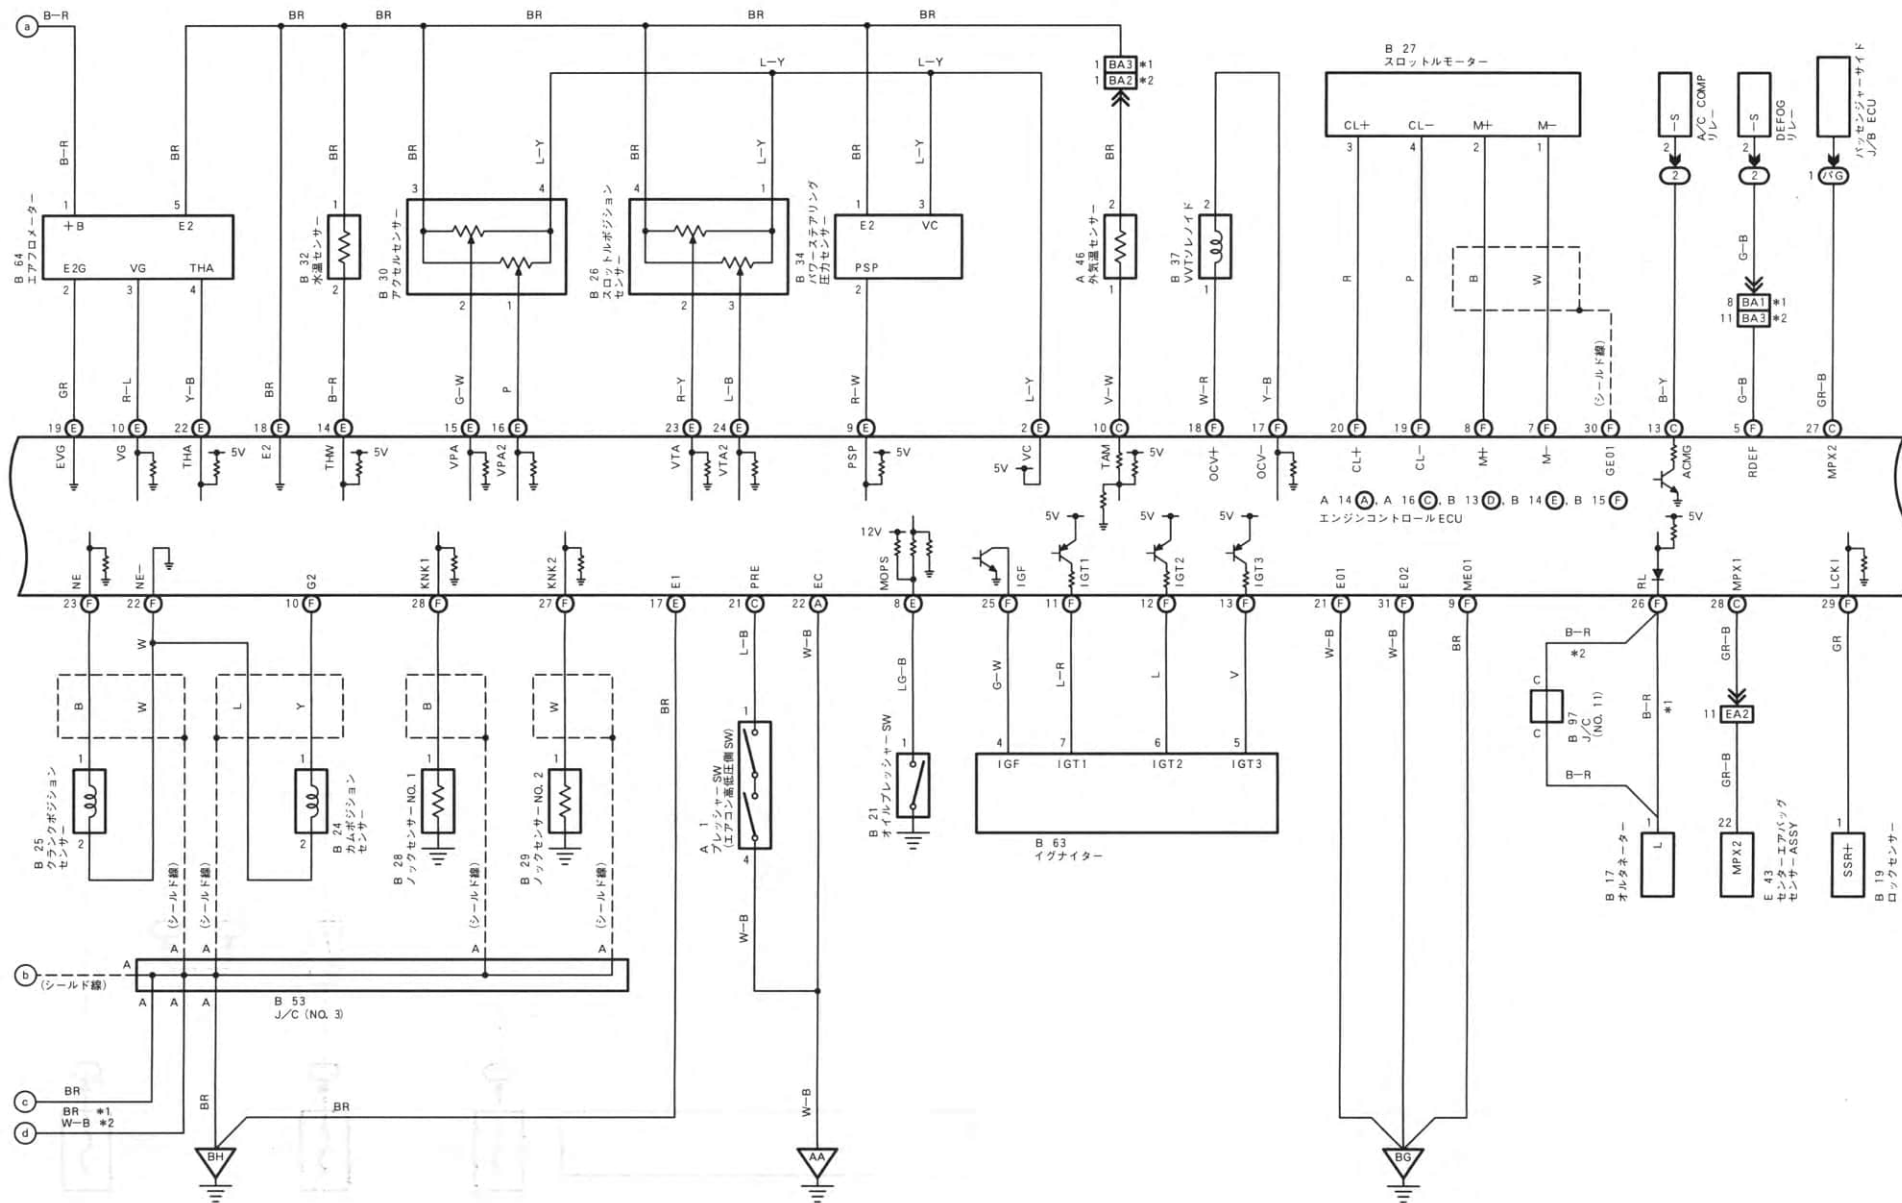

* 1: 01. 8
* 2: 01. 8~

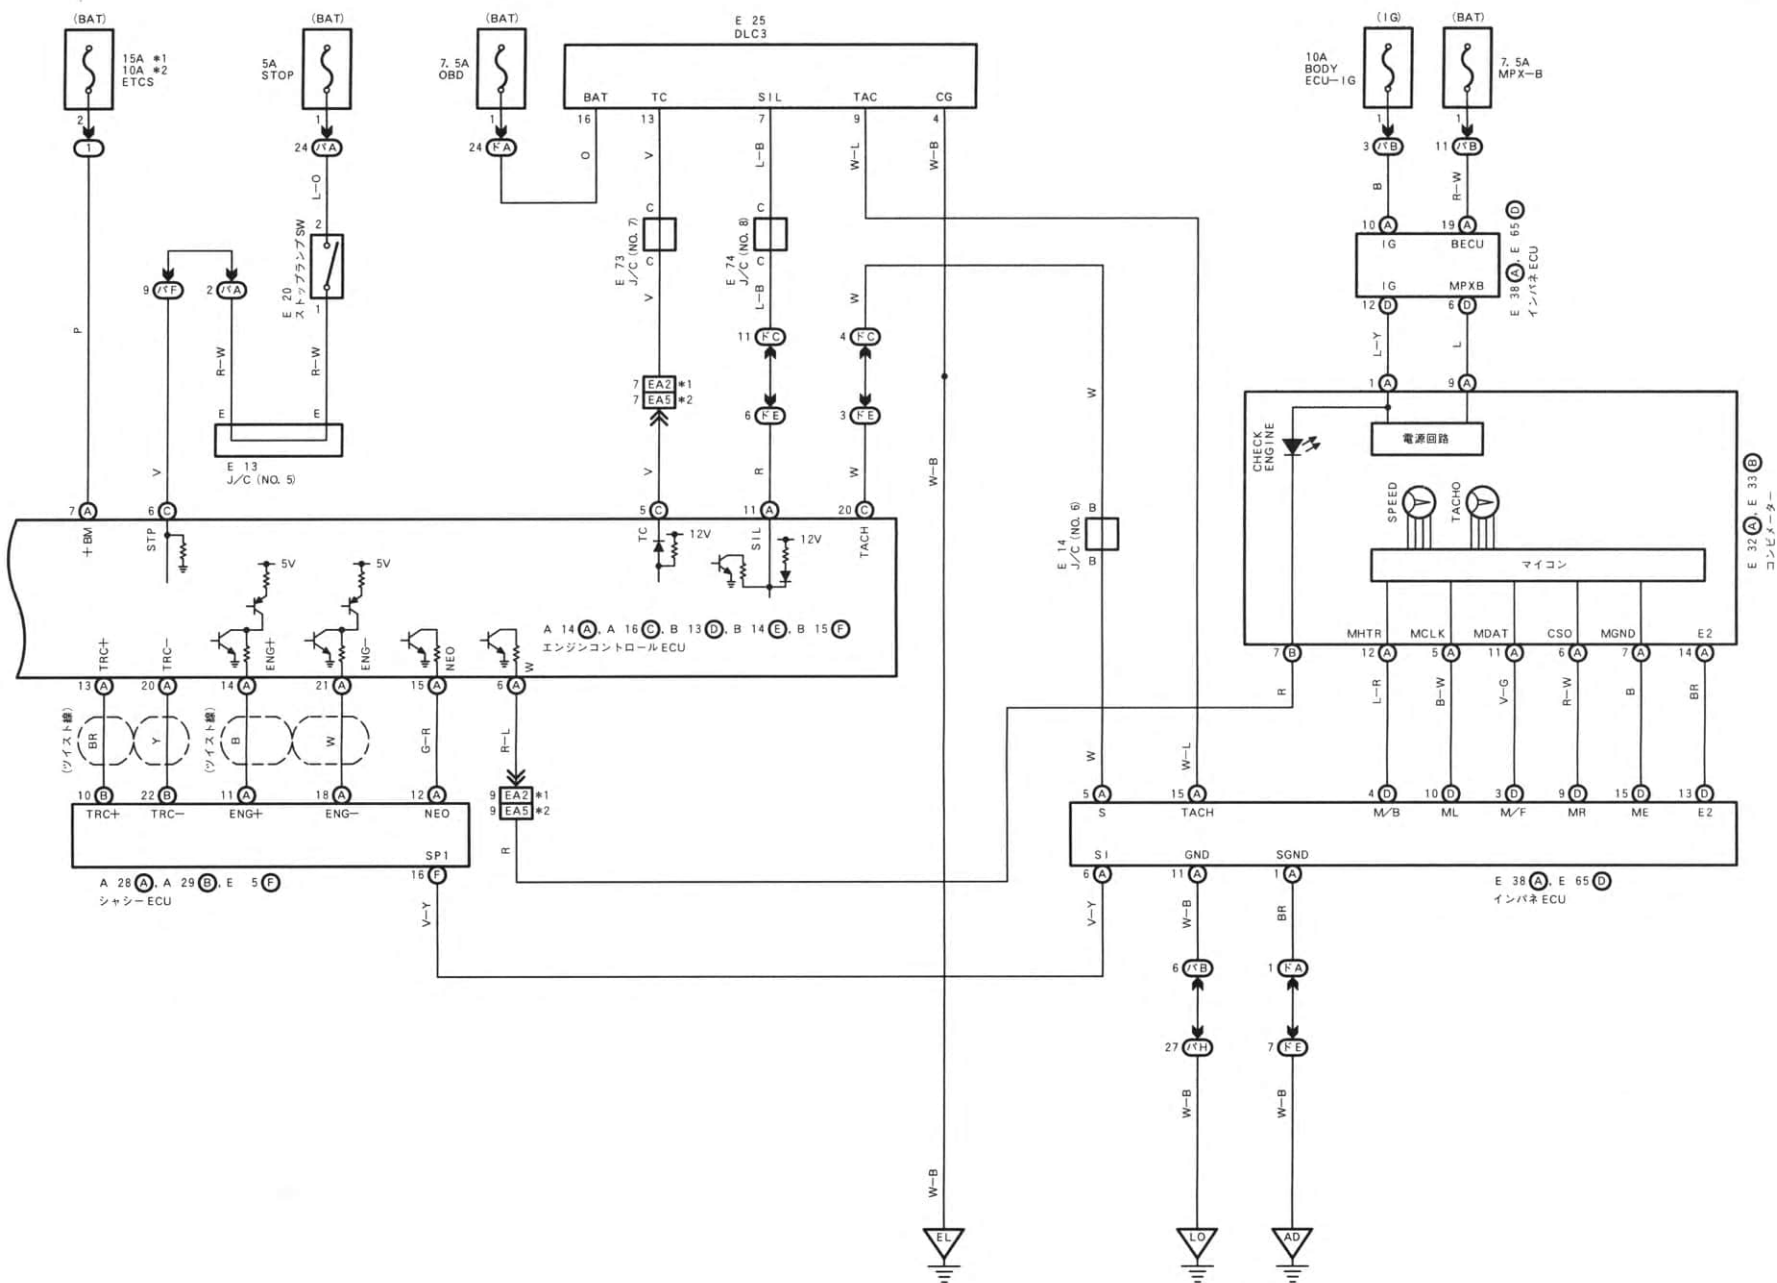

○：部品

コネクターNo.	機装図へーじ	コネクターNo.	機装図へーじ	コネクターNo.	機装図へーじ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	B 71	2-8
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 30	2-4, 8, 12	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 16	2-2, 6, 26	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 5	2-14
A 19	2-6, 10	B 34	2-4, 8, 12	E 13	2-14
A 28	2-16	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 14	2-14
A 29	2-16	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14
B 13	2-4, 8, 12	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 54	2-4, 8	E 33	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	B 55	2-4, 8	E 38	2-14
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 56	2-4, 8	E 43	2-14
B 19	2-4, 8, 12, 32	B 57	2-4, 8	E 65	2-14
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 58	2-4, 8	E 73	2-14
B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 59	2-4, 8	E 74	2-14
B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B 63	2-4, 8	L 7	2-18
B 26	2-4, 8, 12, 32	B 64	2-8	L 34	2-18
B 27	2-4, 8, 12	B 67	2-8		
B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B 68	2-8		

▽：アース

記号	機装図へーじ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図へーじ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーじ	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo. 2
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ





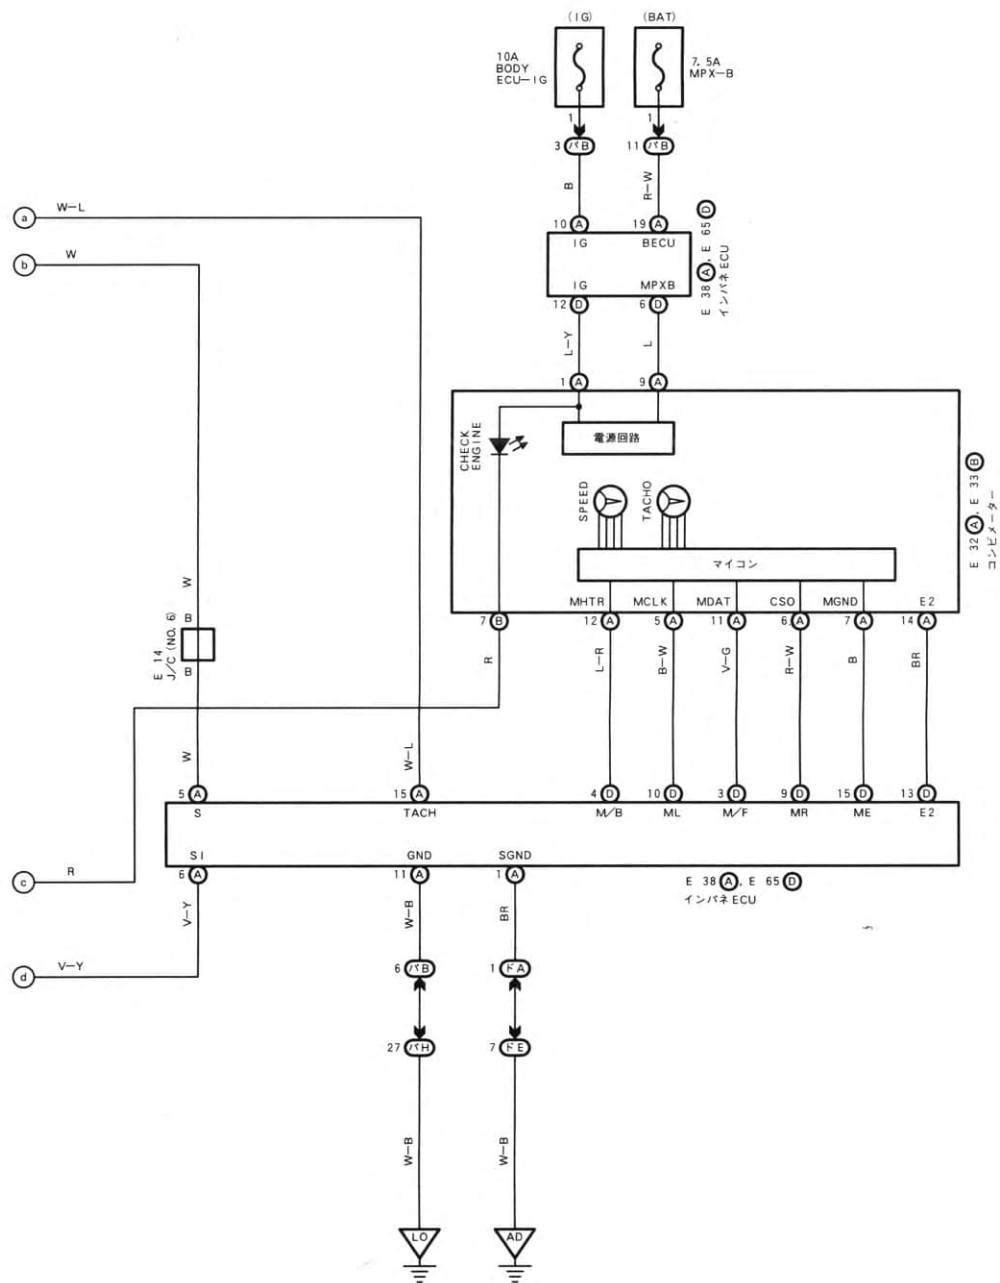

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 16	2-12	B 45	2-12, 32
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 46	2-12
A 15	2-6, 10	B 19	2-4, 8, 12, 32	B 47	2-12
A 17	2-2, 10	B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 48	2-12
A 18	2-6, 10	B 23	2-4, 12, 32	B 49	2-12, 32
A 19	2-6, 10	B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 50	2-12
A 28	2-16	B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32
A 29	2-16	B 26	2-4, 8, 12, 32	B 70	2-12, 32
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 27	2-4, 8, 12	B 72	2-4, 12
B 1	2-12, 32	B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	E 5	2-14
B 2	2-12, 32	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	E 13	2-14
B 3	2-12, 32	B 30	2-4, 8, 12	E 14	2-14
B 4	2-12, 32	B 31	2-4, 12, 28	E 20	2-14
B 5	2-12, 32	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 25	2-14
B 6	2-12, 32	B 33	2-4, 12, 28, 32	E 32	2-14
B 7	2-12, 28, 32	B 34	2-4, 8, 12	E 33	2-14
B 8	2-12, 28, 32	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
B 9	2-12, 28, 32	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 43	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 65	2-14
B 11	2-12, 28, 32	B 38	2-12	E 73	2-14
B 12	2-12, 28, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 74	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 43	2-12	L 7	2-18
B 15	2-4, 8, 12, 28	B 44	2-12	L 34	2-18

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R/B No. 2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ t o フロアワイヤ No. 2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ



○：部品


コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°
A 1	2-2, 6, 10, 30	A 16	2-2, 6, 26	A 50	2-6
A 3	2-2, 10, 30	A 42	2-2, 6, 10, 30		
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 49	2-6		


▽：アース

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AB	2-6	左フェンダーエブロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック


記号	機装図へ°-ジ°	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2

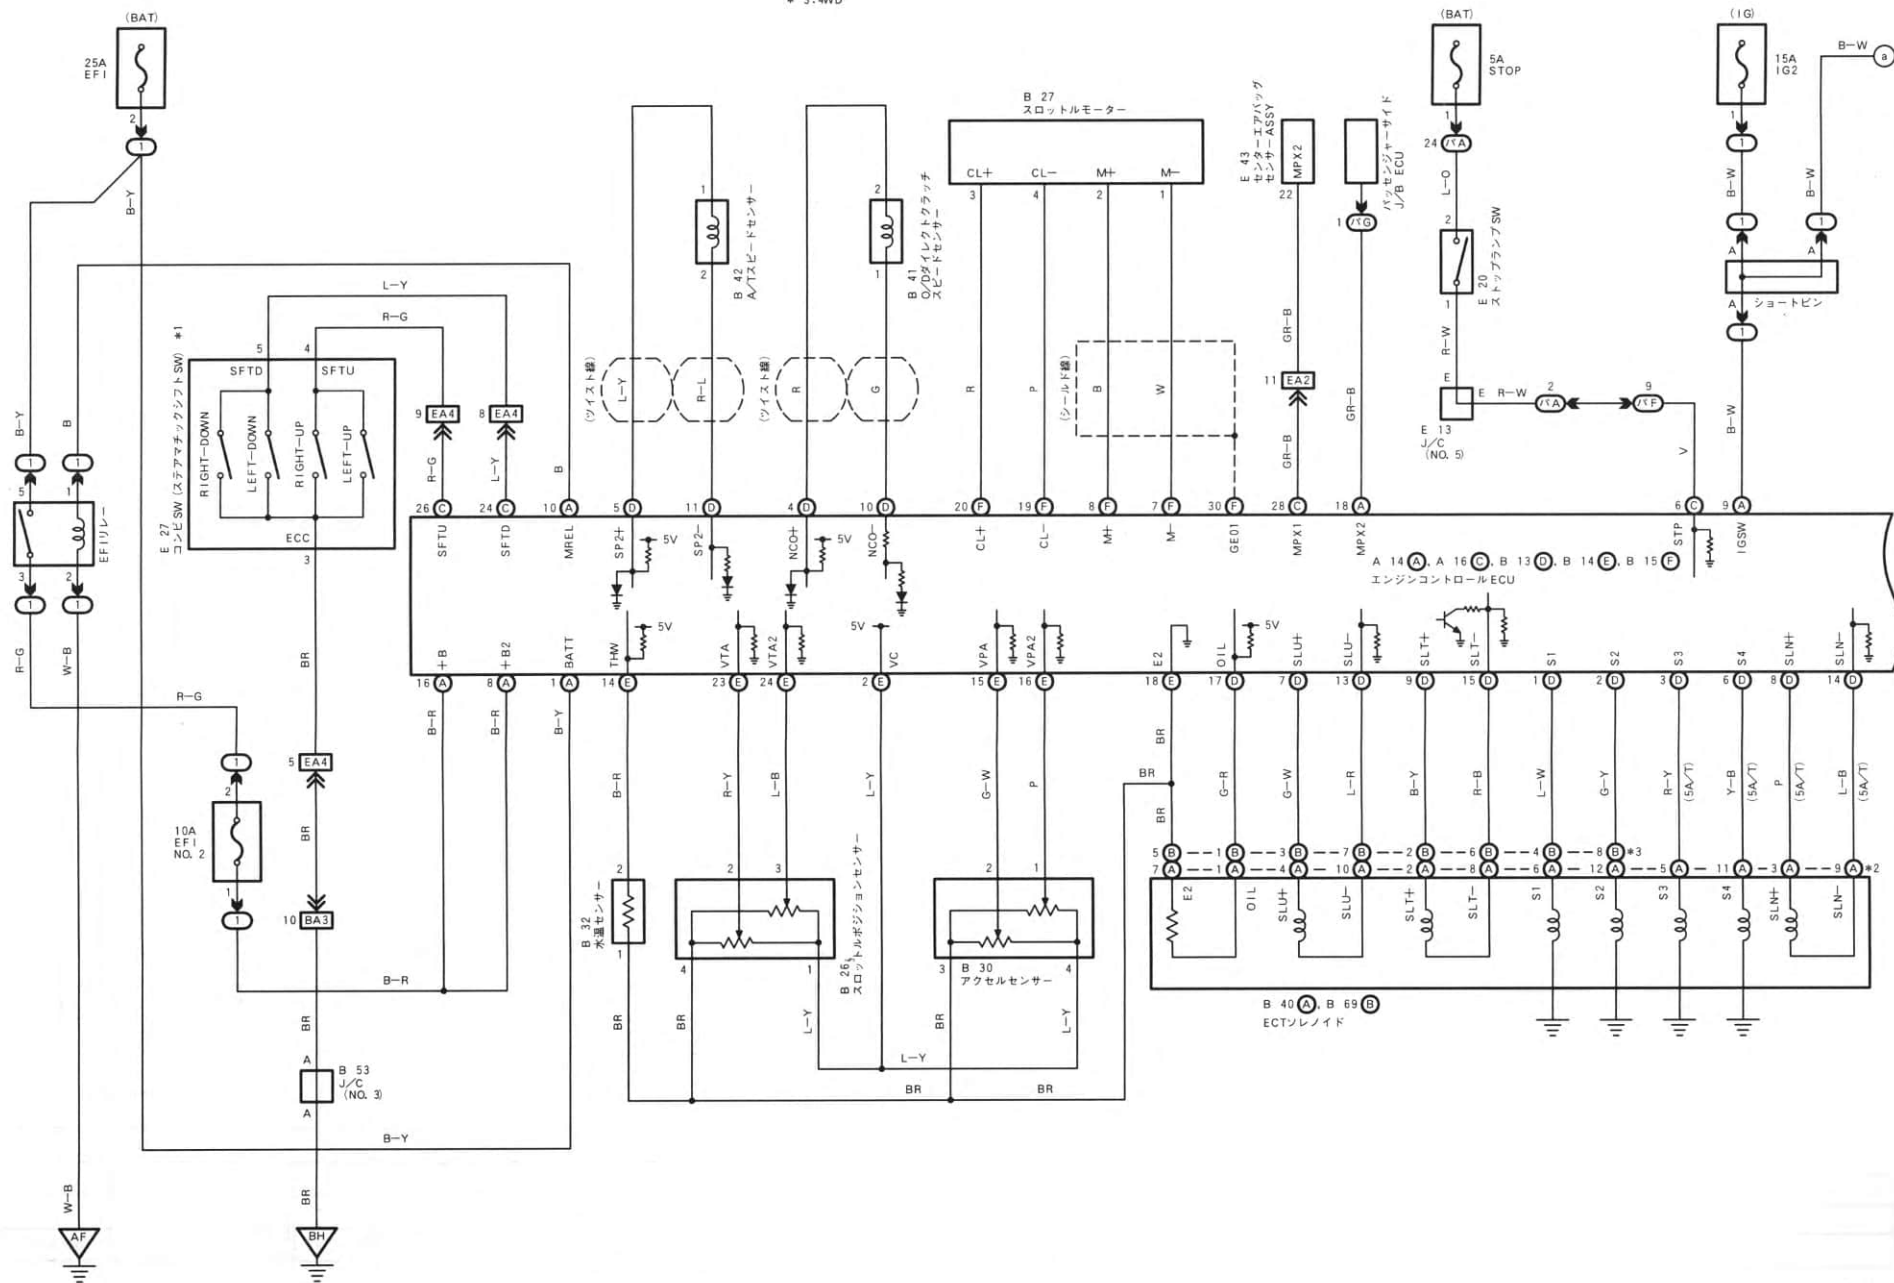

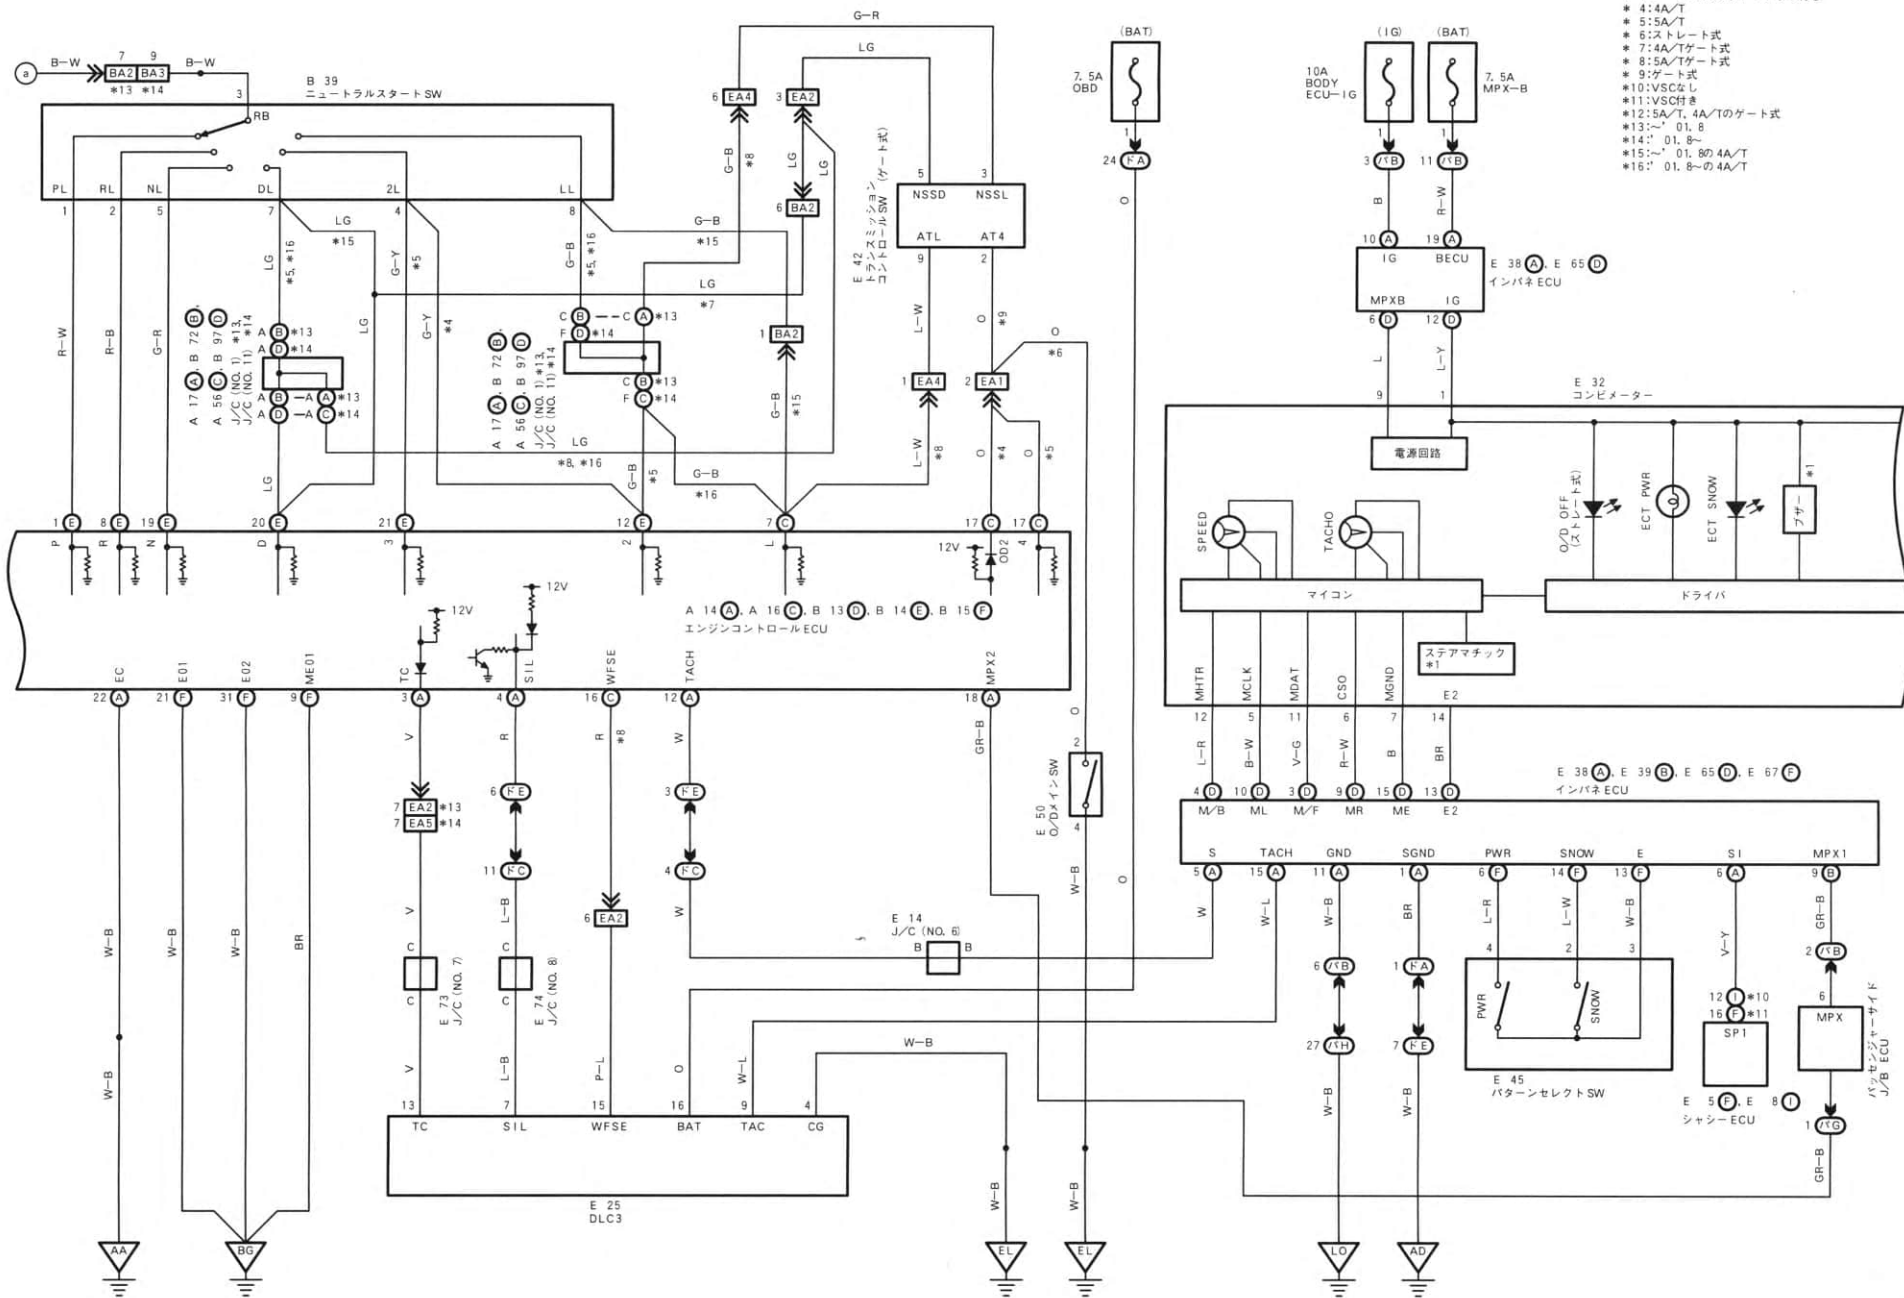

- * 1: 01. 80のステアマチック付き
- * 4: 4A/T
- * 5: 5A/T
- * 6: ストレート式
- * 7: 4A/Tゲート式
- * 8: 5A/Tゲート式
- * 9: ゲート式
- * 10: VSCなし
- * 11: VSC付き
- * 12: 5A/T, 4A/Tのゲート式
- * 13: 01. 8
- * 14: 01. 8
- * 15: 01. 80の4A/T
- * 16: 01. 8の4A/T

* 1:~' 01, 8のステアマチック付き
*12:5A/T, 4A/Tのゲート式

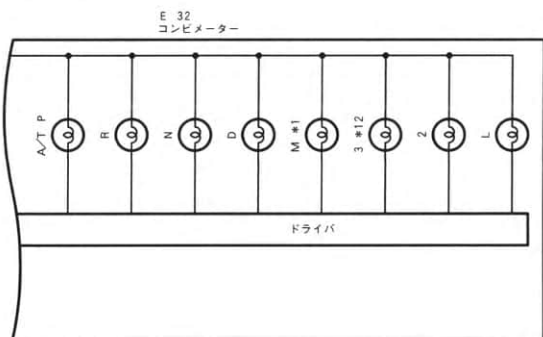

○：部品

コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 41	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
A 17	2-2, 10	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 39	2-14
A 56	2-2	B 69	2-4	E 42	2-14
B 13	2-4, 8, 12	B 72	2-4, 12	E 43	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 45	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 5	2-14	E 50	2-14
B 26	2-4, 8, 12, 32	E 8	2-14	E 65	2-14
B 27	2-4, 8, 12	E 13	2-14	E 67	2-14
B 30	2-4, 8, 12	E 14	2-14	E 73	2-14
B 32	2-4, 8, 12, 32	E 20	2-14	E 74	2-14
B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14		
B 40	2-4, 8, 12	E 27	2-14		

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ



○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 40	2-4, 8, 12	E 32	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 41	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 39	2-14
B 13	2-4, 8, 12	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 42	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 43	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 5	2-14	E 45	2-14
B 26	2-4, 8, 12, 32	E 13	2-14	E 65	2-14
B 27	2-4, 8, 12	E 14	2-14	E 67	2-14
B 30	2-4, 8, 12	E 20	2-14	E 73	2-14
B 32	2-4, 8, 12, 32	E 25	2-14	E 74	2-14
B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 27	2-14		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図ページ	名 称
BA1	2-8	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ



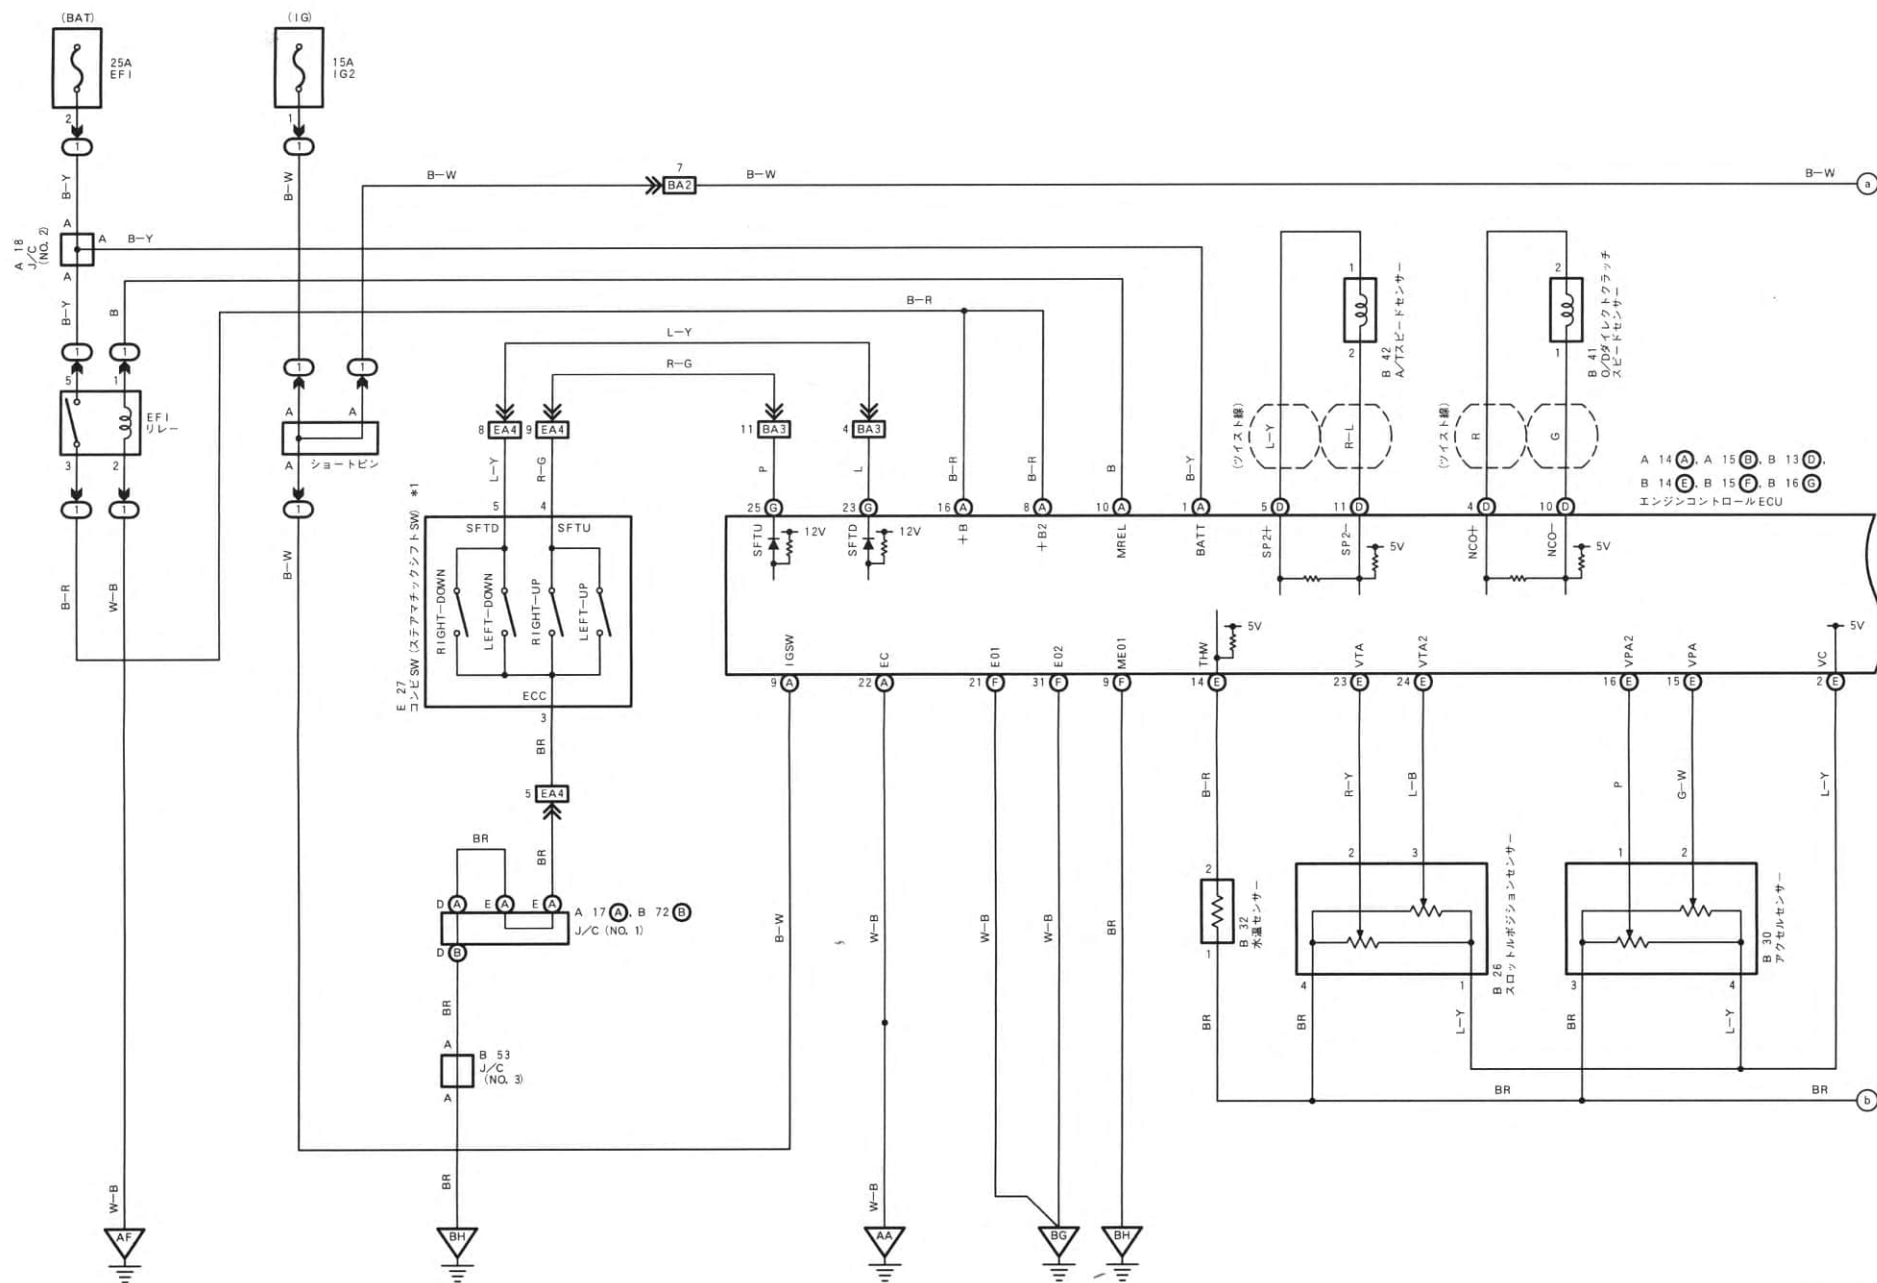



* 1:ステアマチック付き

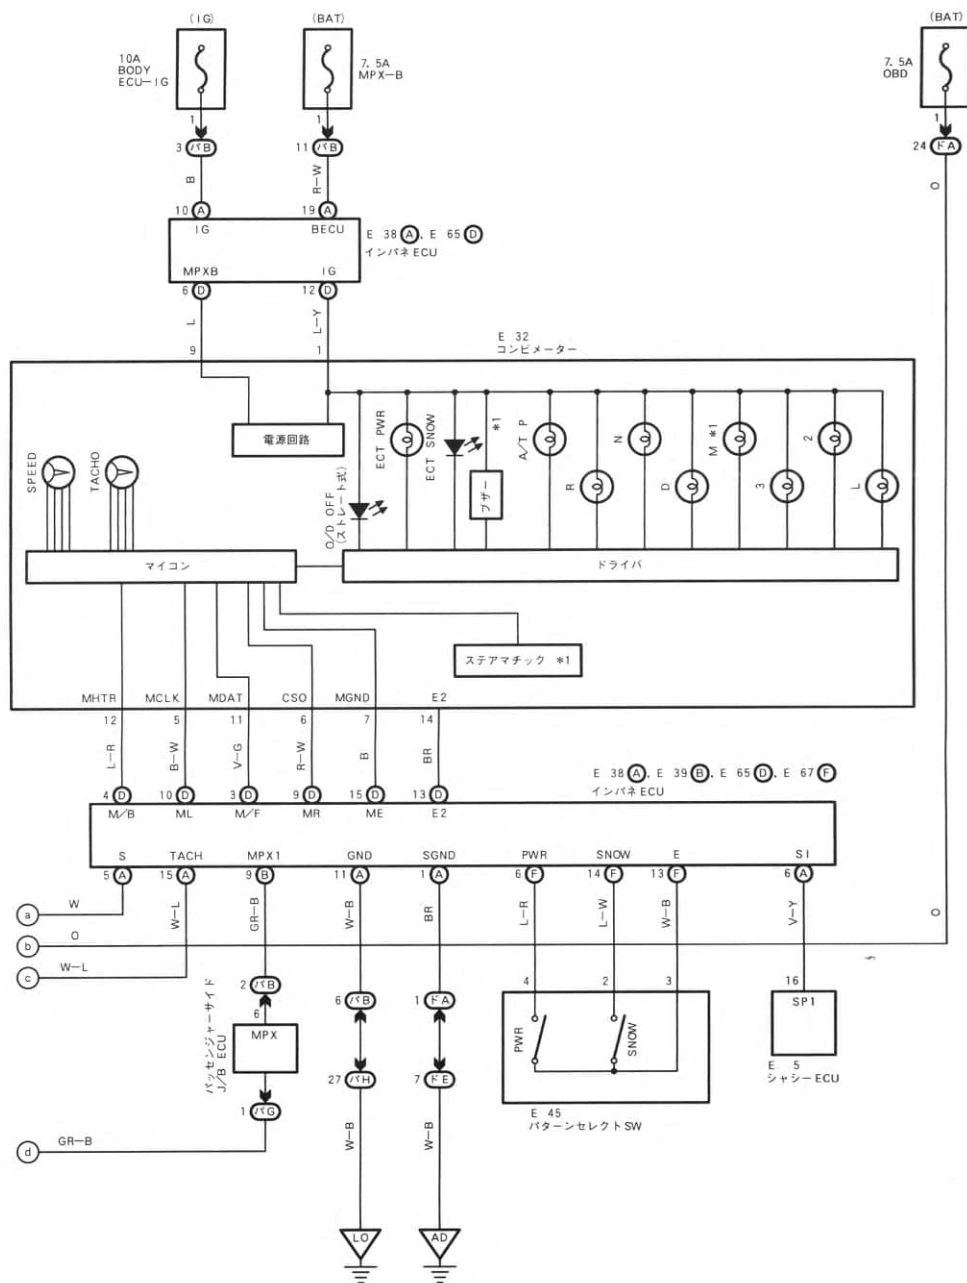

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
A 15	2-6, 10	B 40	2-4, 8, 12	E 38	2-14
A 17	2-2, 10	B 41	2-4, 8, 12, 28, 32	E 39	2-14
A 18	2-6, 10	B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 41	2-14
B 13	2-4, 8, 12	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 42	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 72	2-4, 12	E 43	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 5	2-14	E 45	2-14
B 16	2-12	E 13	2-14	E 50	2-14
B 26	2-4, 8, 12, 32	E 14	2-14	E 65	2-14
B 27	2-4, 8, 12	E 20	2-14	E 67	2-14
B 30	2-4, 8, 12	E 25	2-14	E 73	2-14
B 32	2-4, 8, 12, 32	E 27	2-14	E 74	2-14

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
DF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

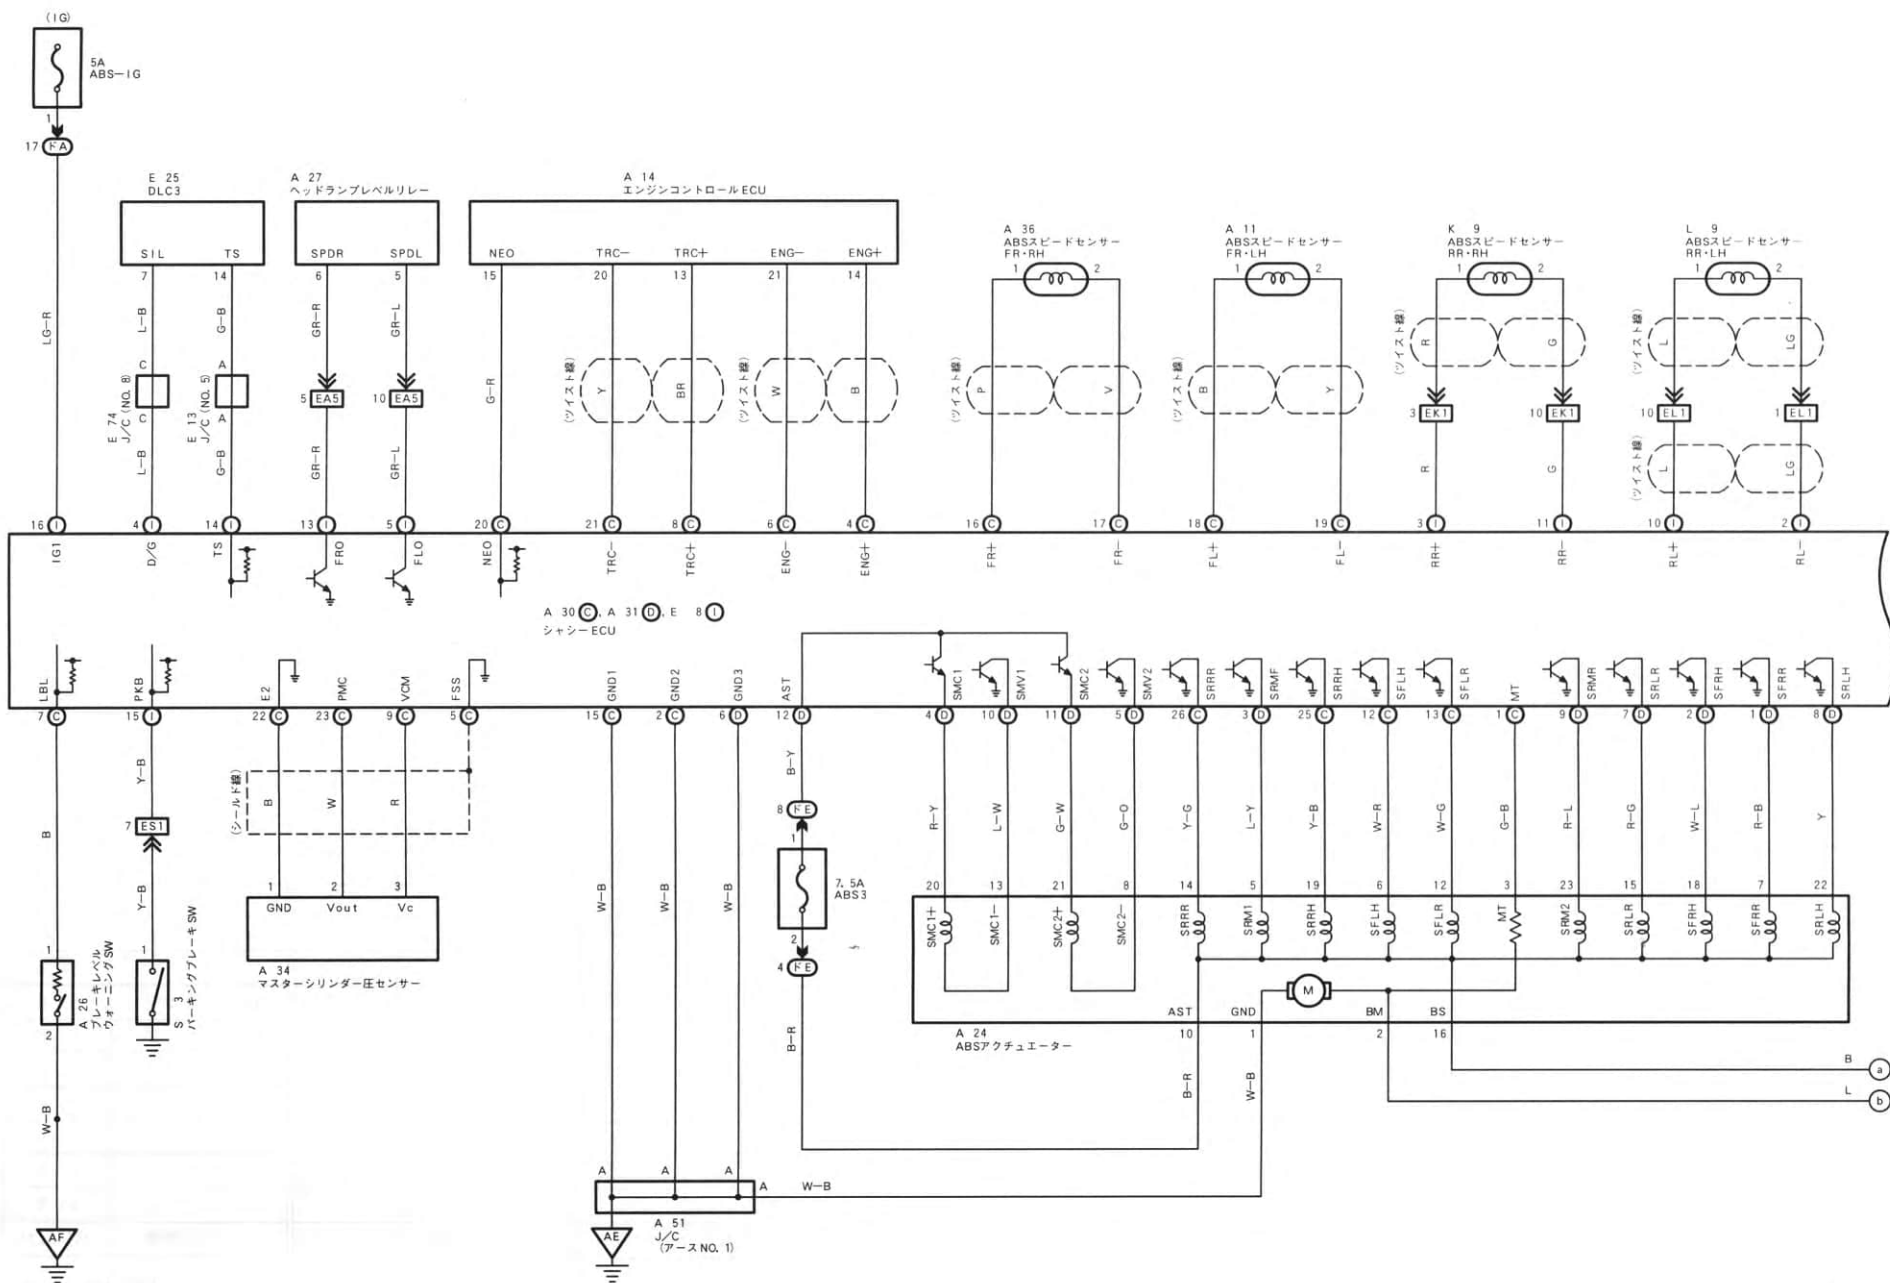

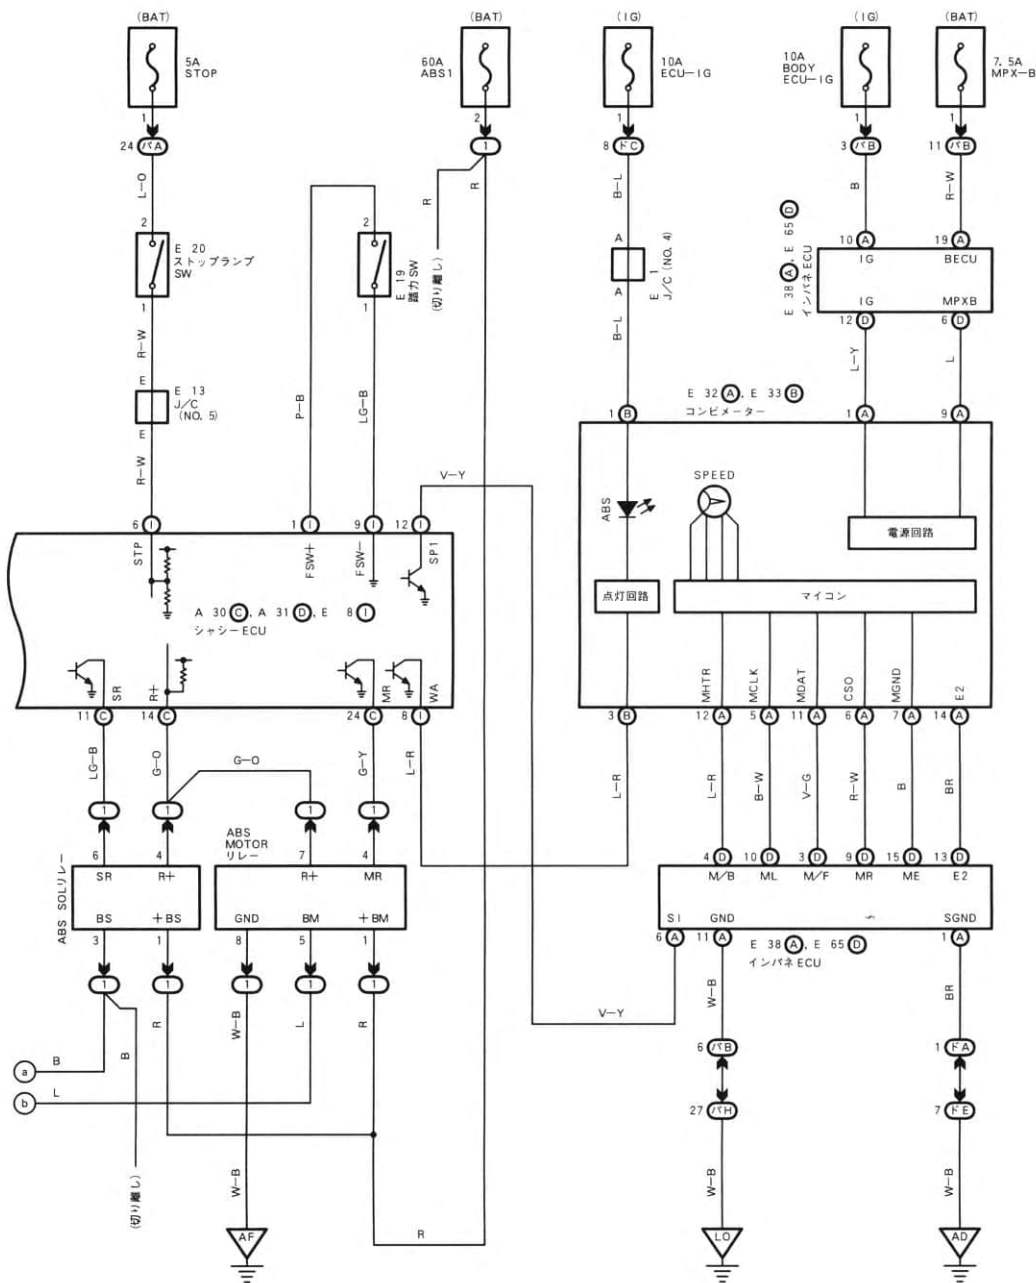

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 32	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 51	2-16	E 33	2-14
A 24	2-2, 6, 10	E 1	2-14	E 38	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 8	2-14	E 65	2-14
A 27	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 30	2-16	E 19	2-14	K 9	2-18
A 31	2-16	E 20	2-14	L 9	2-18
A 34	2-2, 6, 10	E 25	2-14	S 3	2-16

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネス No. 1

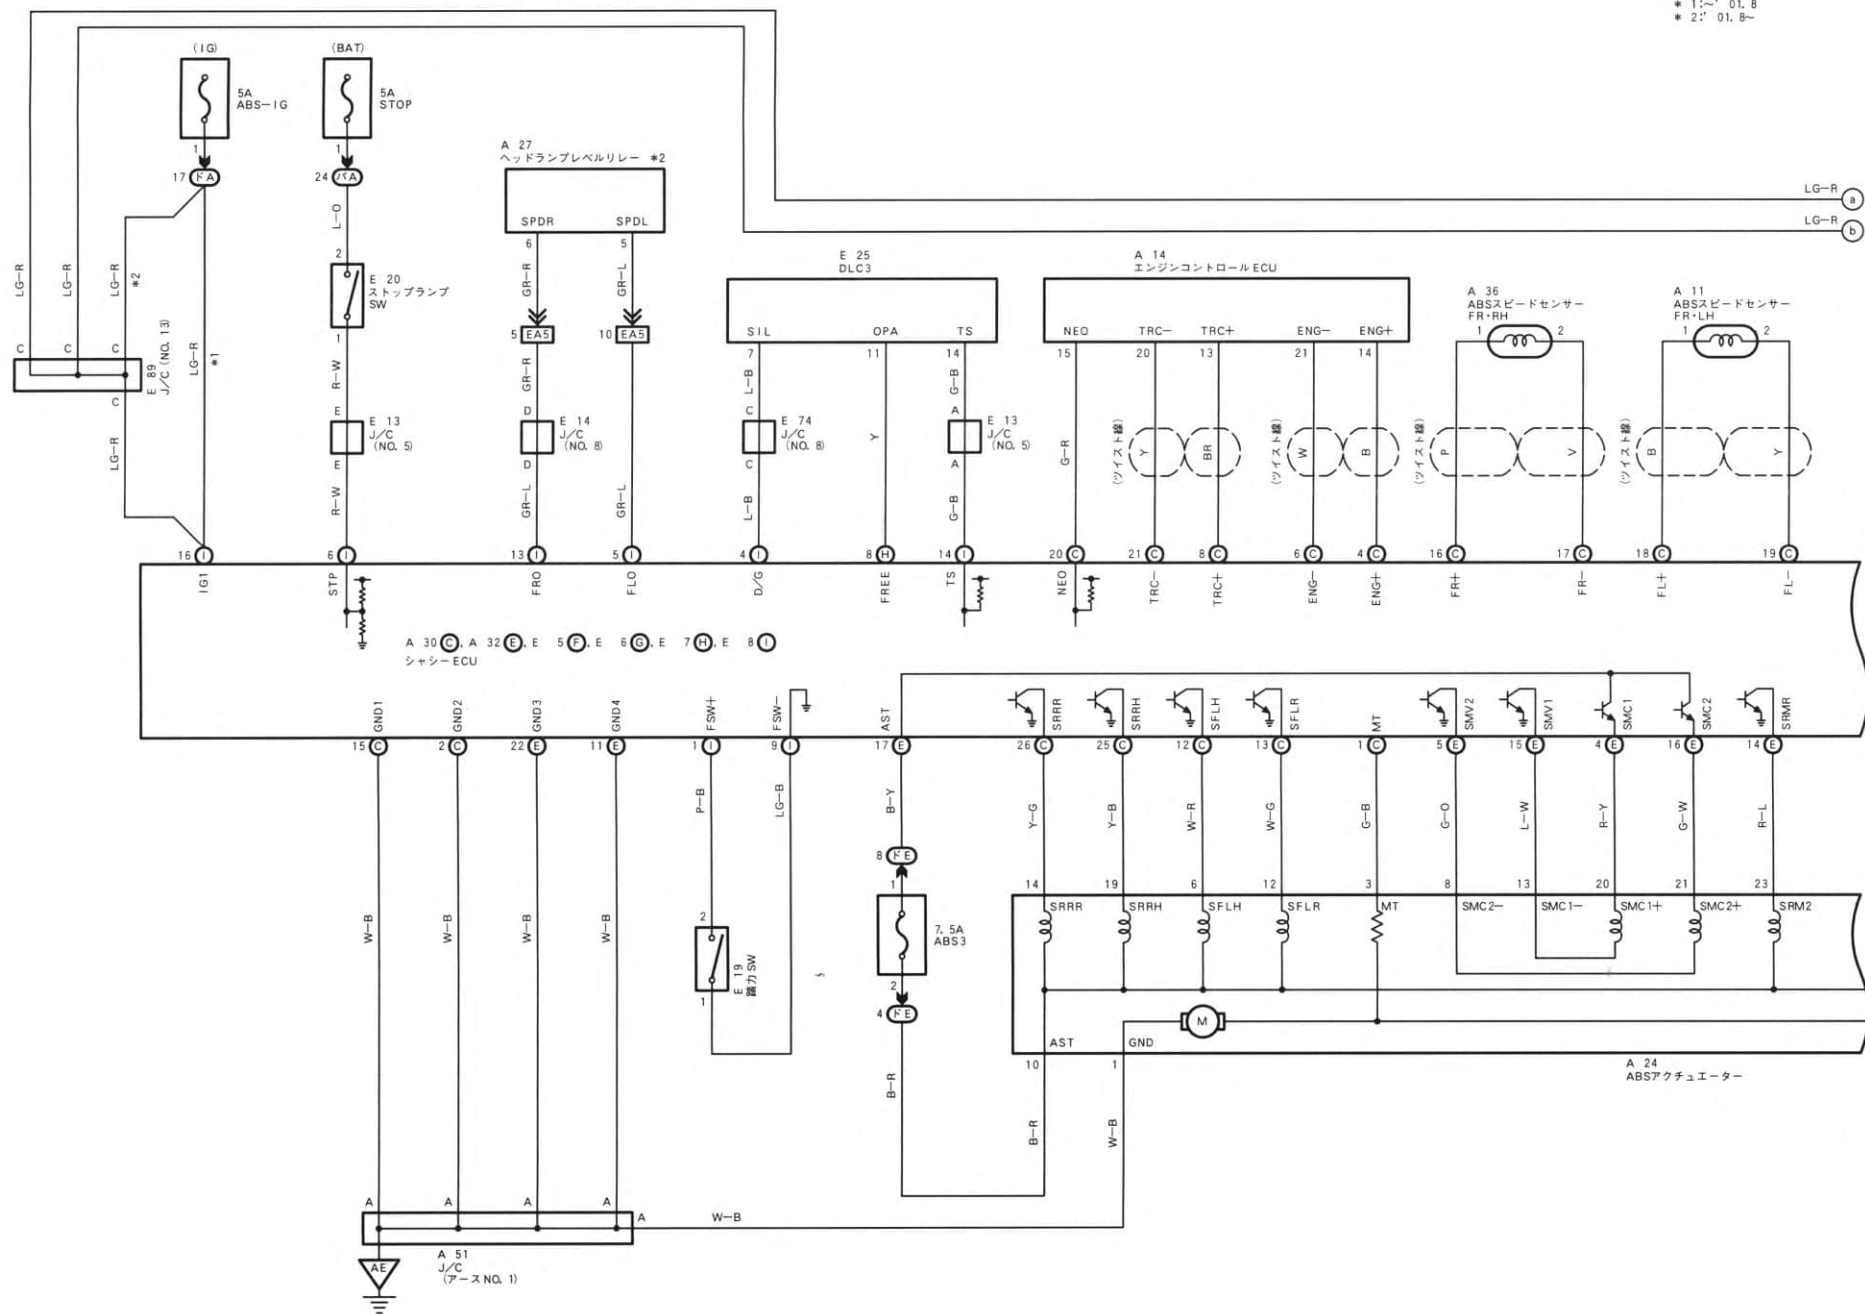

- * 1: 01. 8
- * 2: 01. 8~
- * 3: アンプ内蔵
- * 4: アンプ別置き

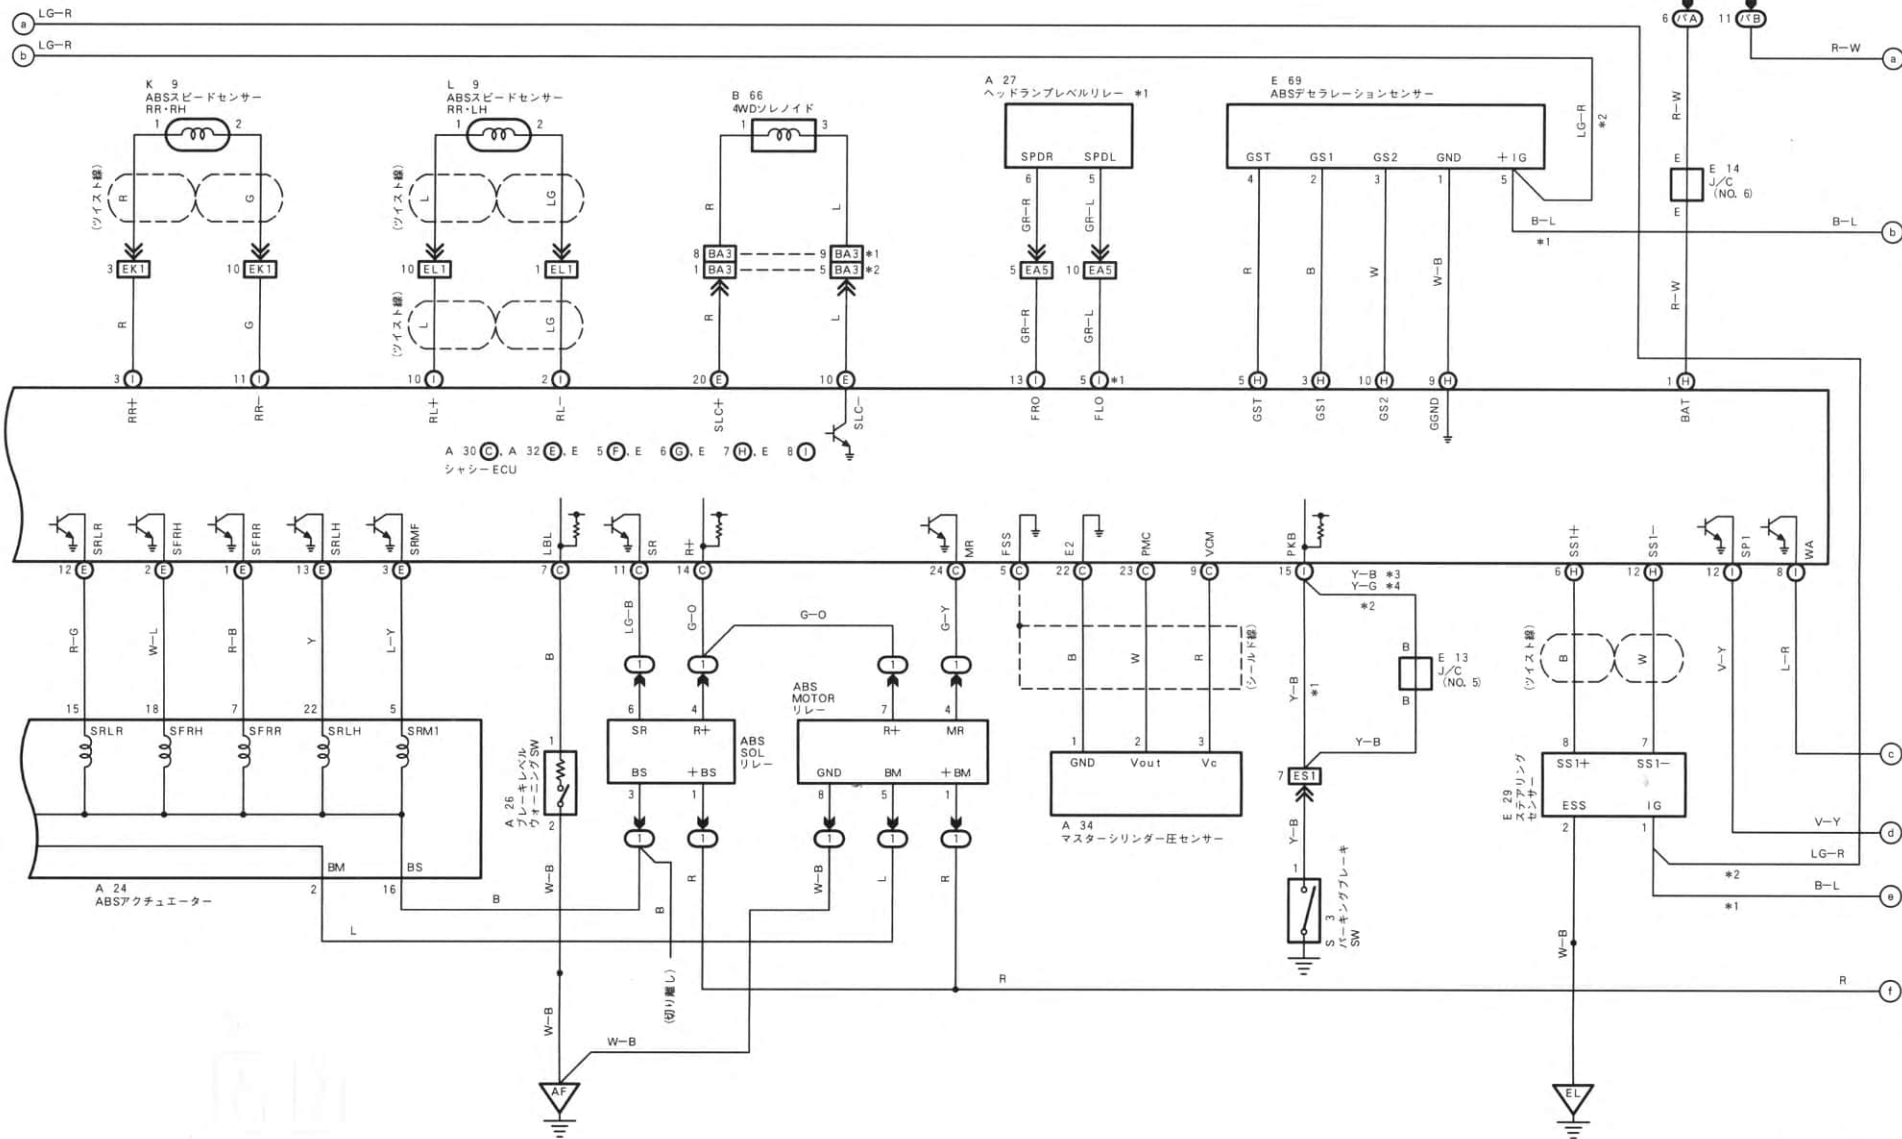

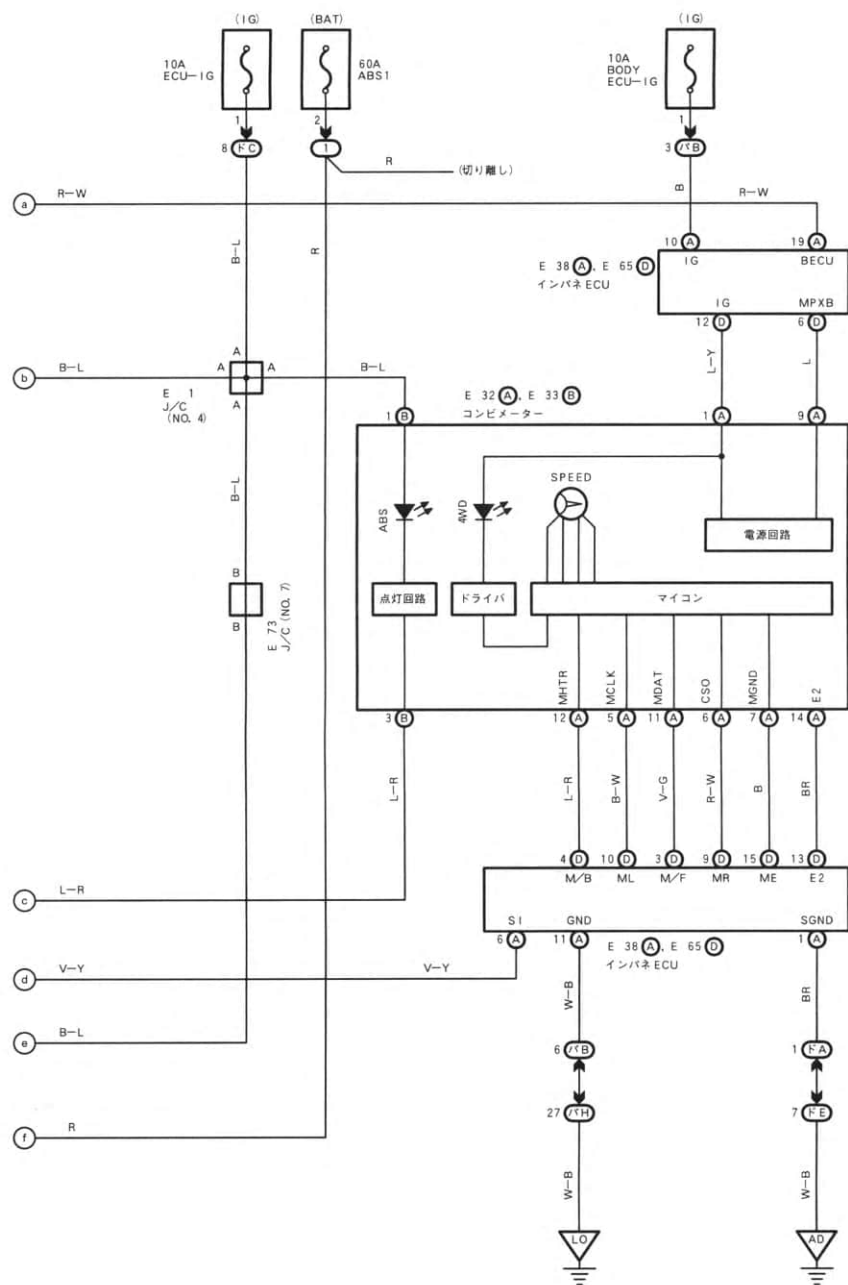

○：部品

コネクタNo.	機装図へーシ	コネクタNo.	機装図へーシ	コネクタNo.	機装図へーシ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	E 5	2-14	E 38	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 6	2-14	E 65	2-14
A 24	2-2, 6, 10	E 7	2-14	E 69	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 8	2-14	E 73	2-14
A 27	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 30	2-16	E 14	2-14	E 89	2-14
A 32	2-16	E 19	2-14	K 9	2-18
A 34	2-2, 6, 10	E 20	2-14	L 9	2-18
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 25	2-14	S 3	2-16
A 51	2-16	E 29	2-14		
B 66	2-4	E 32	2-14		
E 1	2-14	E 33	2-14		

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネス No. 1

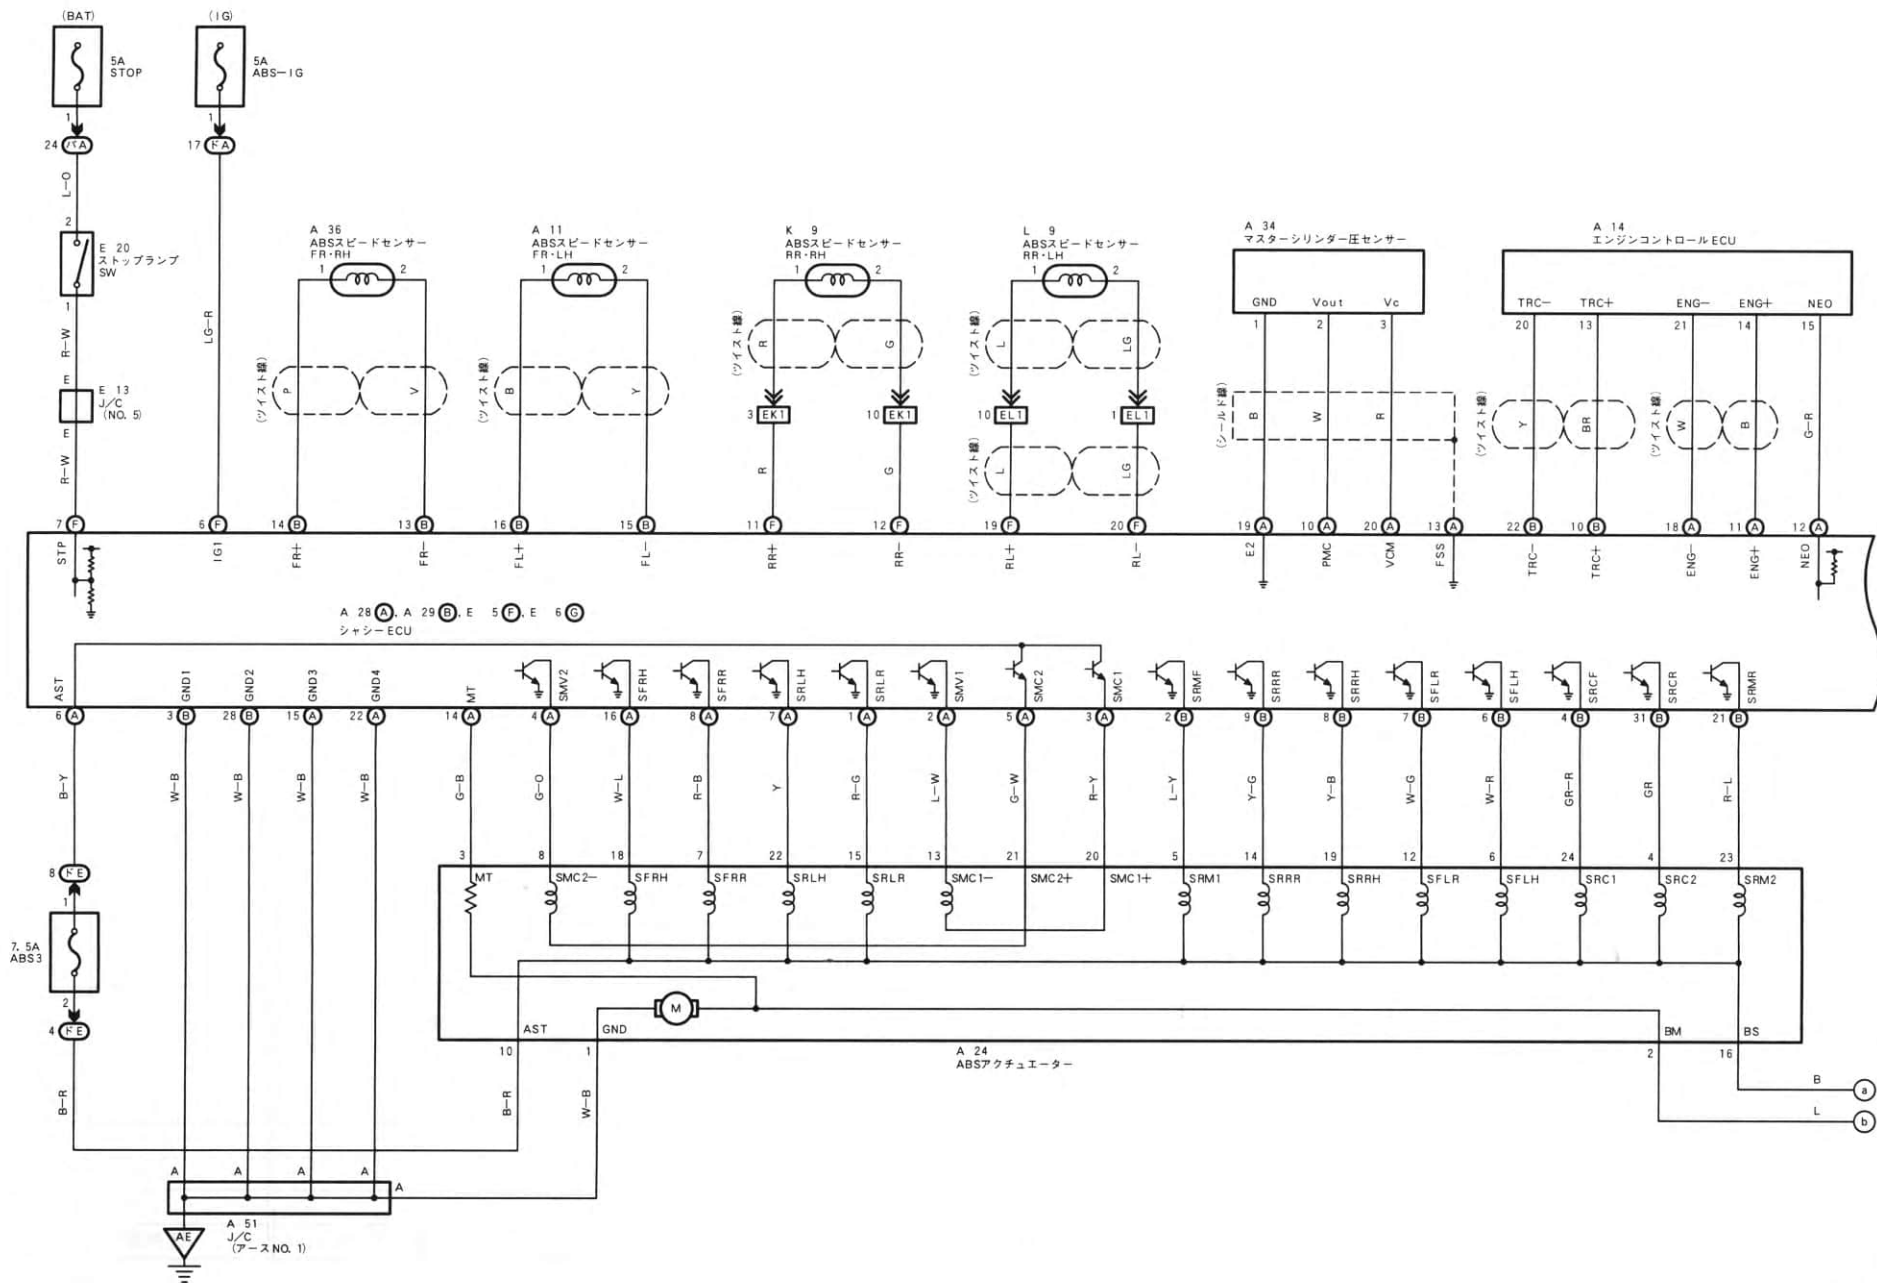

* 1:タイヤ空気圧ウォーニングなし
* 2:タイヤ空気圧ウォーニング付き

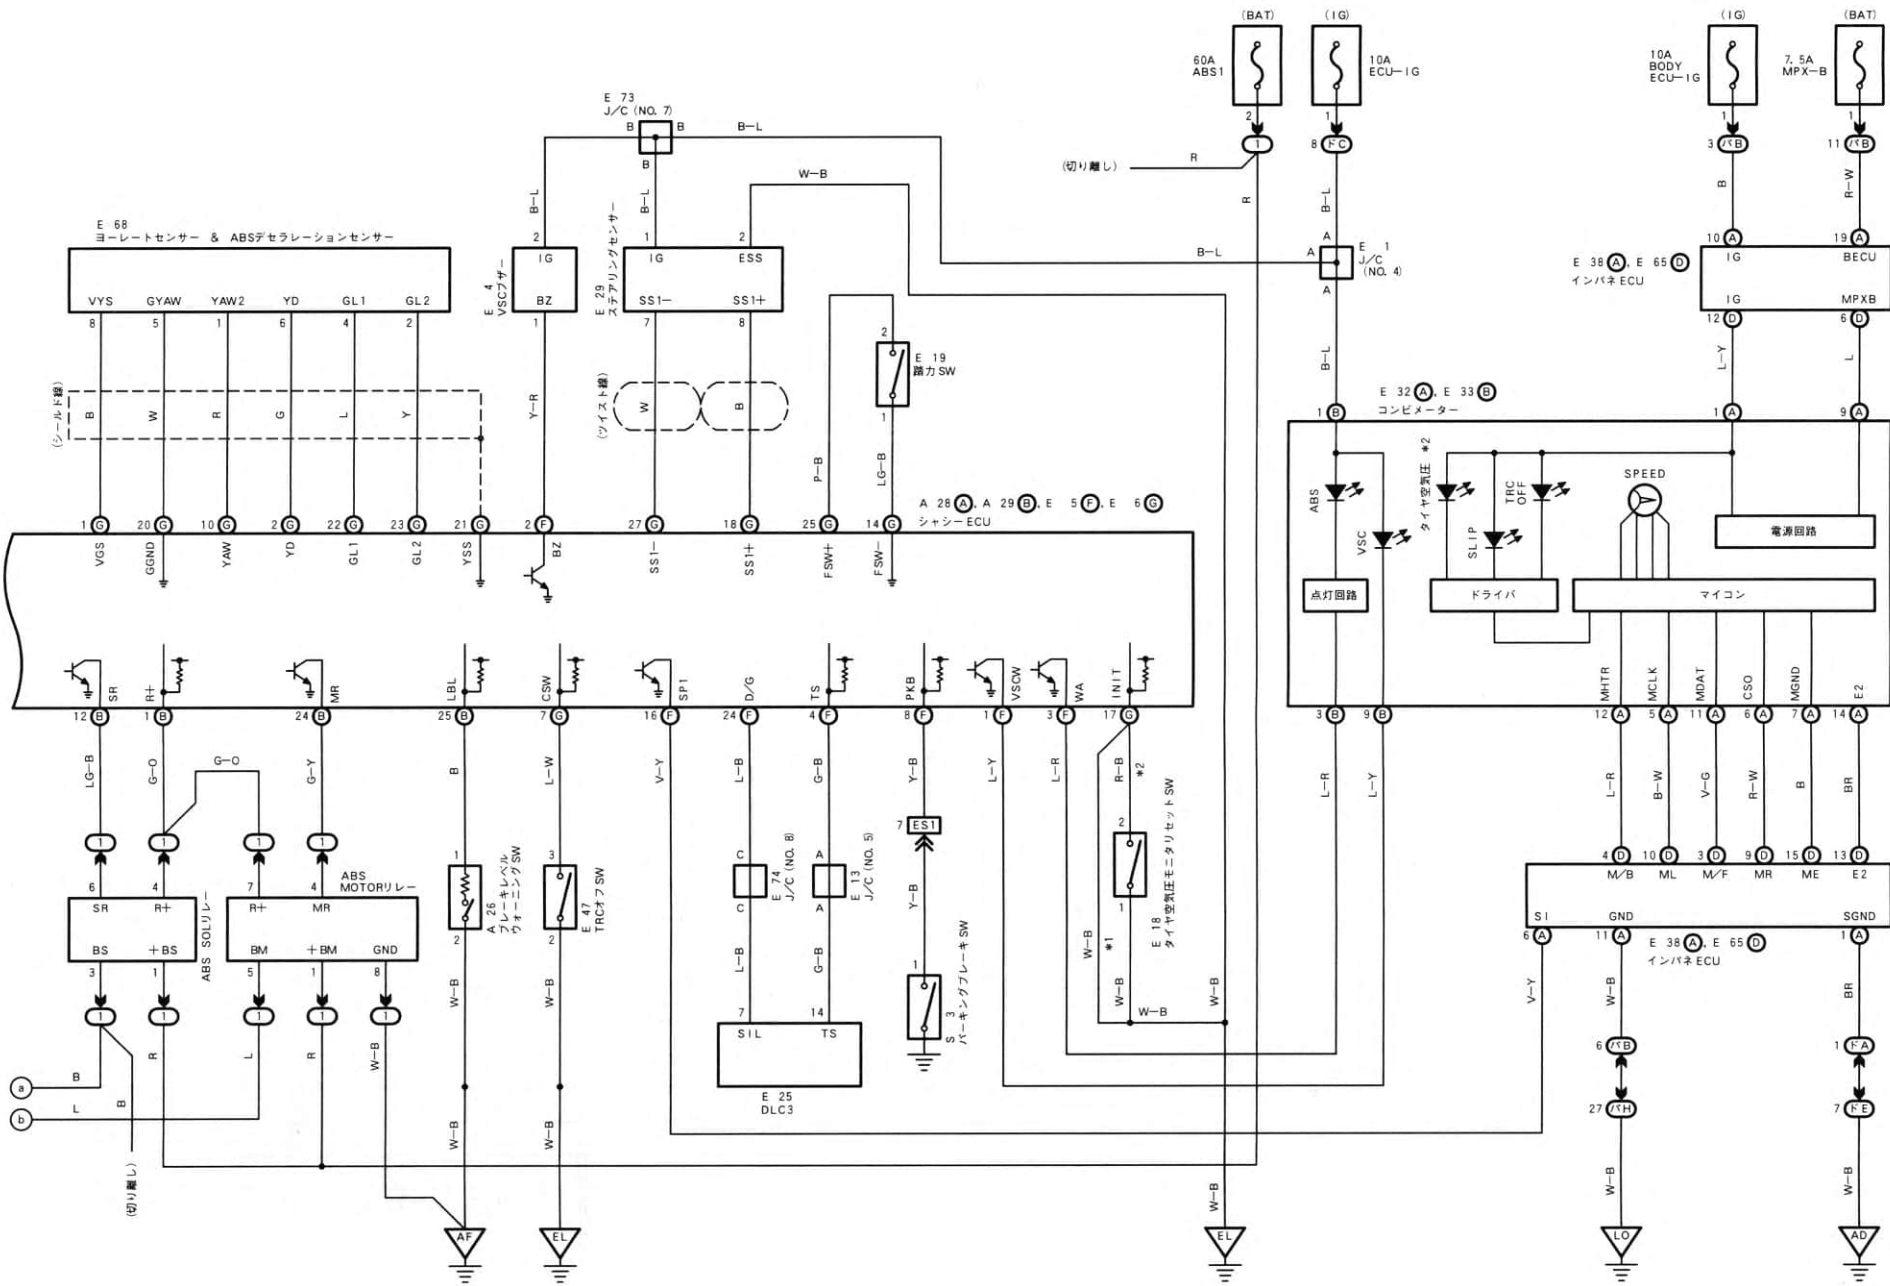

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	E 4	2-14	E 33	2-14
A 14	2-2, 6, 10	E 5	2-14	E 38	2-14
A 24	2-2, 6, 10	E 6	2-14	E 47	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 13	2-14	E 65	2-14
A 28	2-16	E 18	2-14	E 68	2-14
A 29	2-16	E 19	2-14	E 73	2-14
A 34	2-2, 6, 10	E 20	2-14	E 74	2-14
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 25	2-14	K 9	2-18
A 51	2-16	E 29	2-14	L 9	2-18
E 1	2-14	E 32	2-14	S 3	2-16

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
BA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
BB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
BH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネス No. 1

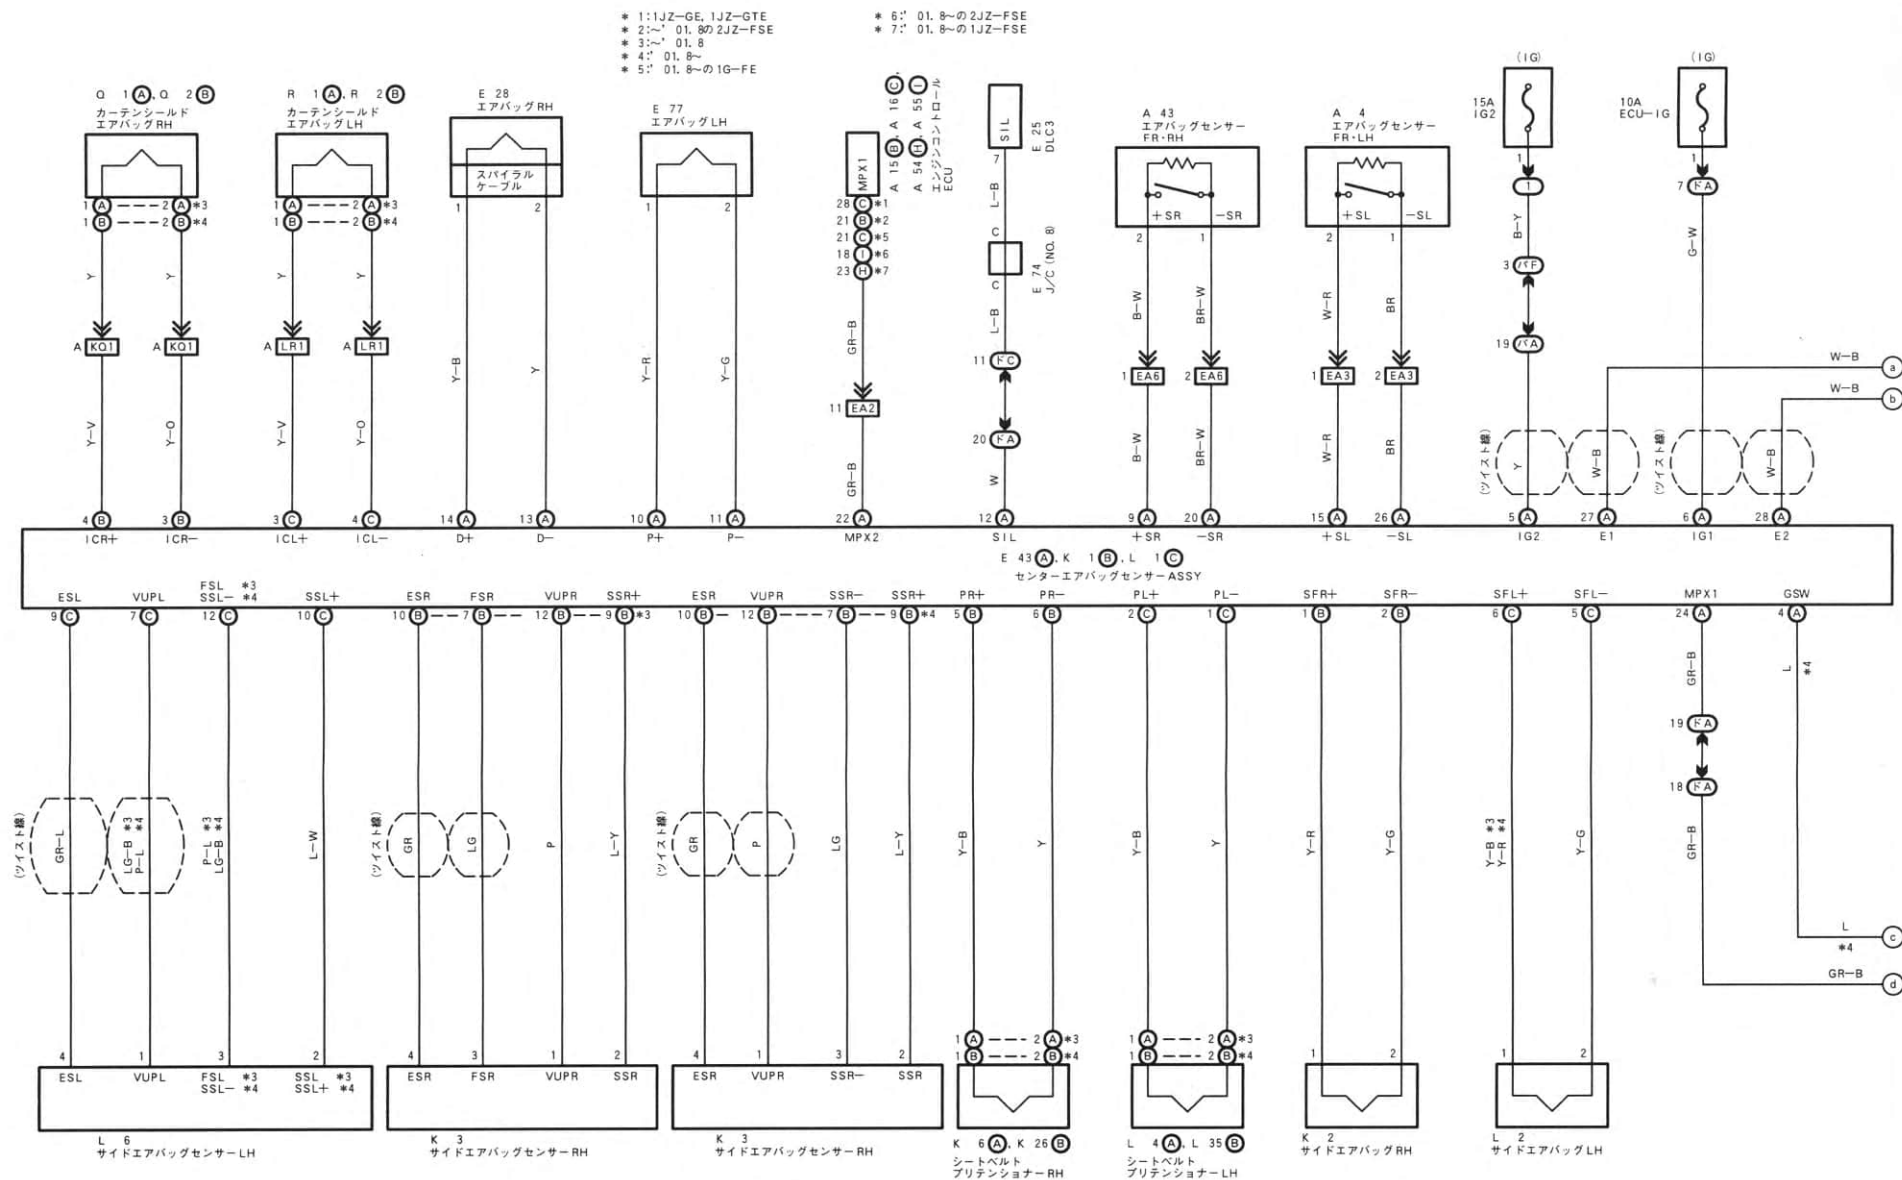



○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 4	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	L 1	2-16
A 15	2-6, 10	E 43	2-14	L 2	2-24
A 16	2-2, 6, 26	E 65	2-14	L 4	2-18
A 43	2-2, 6, 10, 26, 30	E 67	2-14	L 6	2-18
A 54	2-10, 30	E 74	2-14	L 35	2-18
A 55	2-10, 30	E 77	2-14	Q 1	2-16
E 14	2-14	K 1	2-16	Q 2	2-16
E 25	2-14	K 2	2-22, 24	R 1	2-16
E 26	2-14	K 3	2-18	R 2	2-16
E 28	2-14	K 6	2-18		
E 32	2-14	K 26	2-18		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA3	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA6	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
K01	2-16	フロアワイヤ to カーテンシールドエアバッグワイヤ RH
LR1	2-16	フロアワイヤ No. 2 to カーテンシールドエアバッグワイヤ LH

○：部品


コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
E 1	2-14	E 20	2-14	E 41	2-14
E 13	2-14	E 23	2-14	E 73	2-14

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B E C U

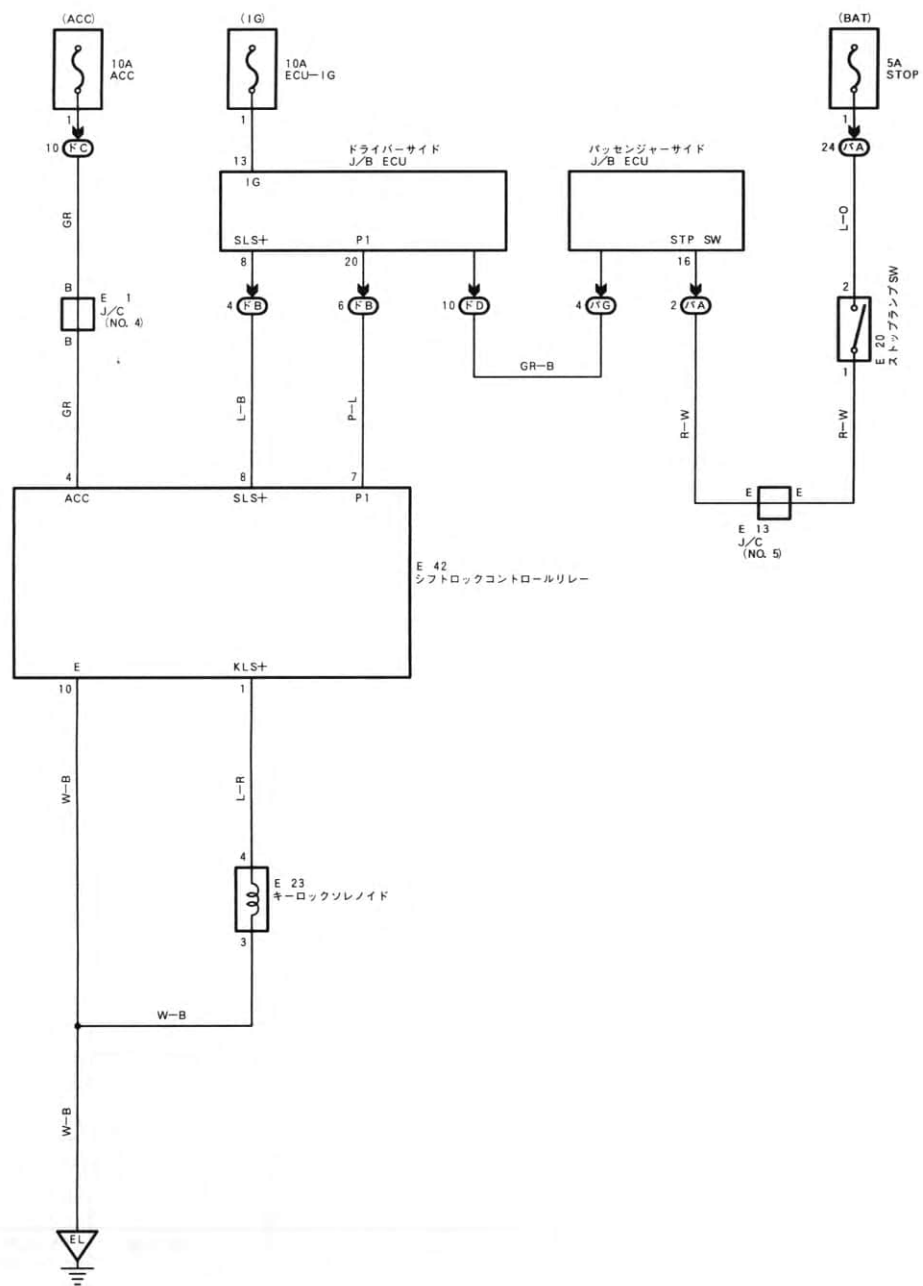

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
E 1	2-14	E 20	2-14	E 42	2-14
E 13	2-14	E 23	2-14		


▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B E C U
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B E C U

- * 1: 2JZ-FSE, 1JZ-GTE
- * 2: 1JZ-GEの4WD
- * 3: 01.8
- * 4: 01.8~

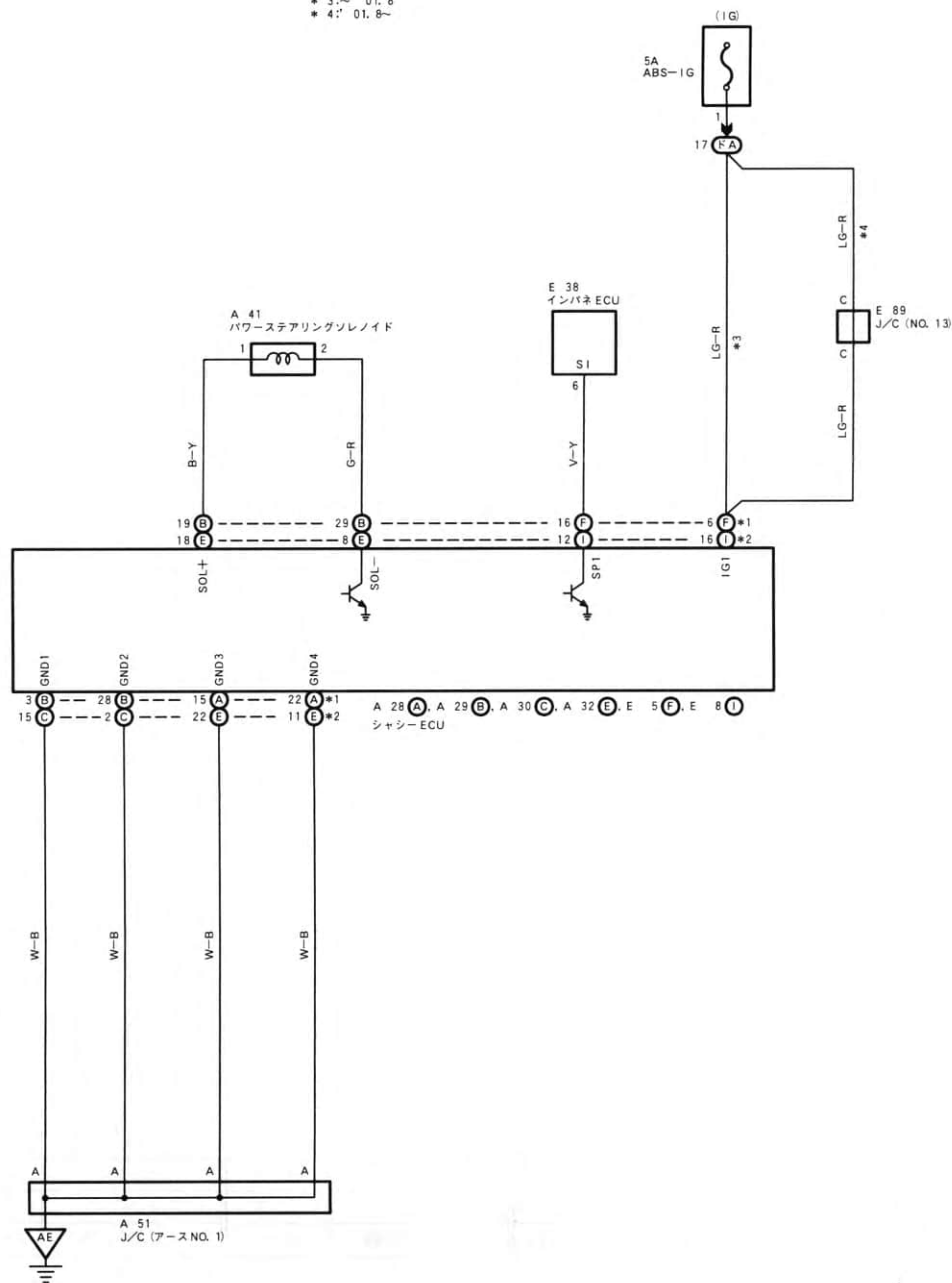

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 28	2-16	A 41	2-2, 6, 10	E 38	2-14
A 29	2-16	A 51	2-16	E 89	2-14
A 30	2-16	E 5	2-14		
A 32	2-16	E 8	2-14		


▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AE	2-16	右カウルサイドアース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U

* 1:~' 01. 8
* 2:~' 01. 8~

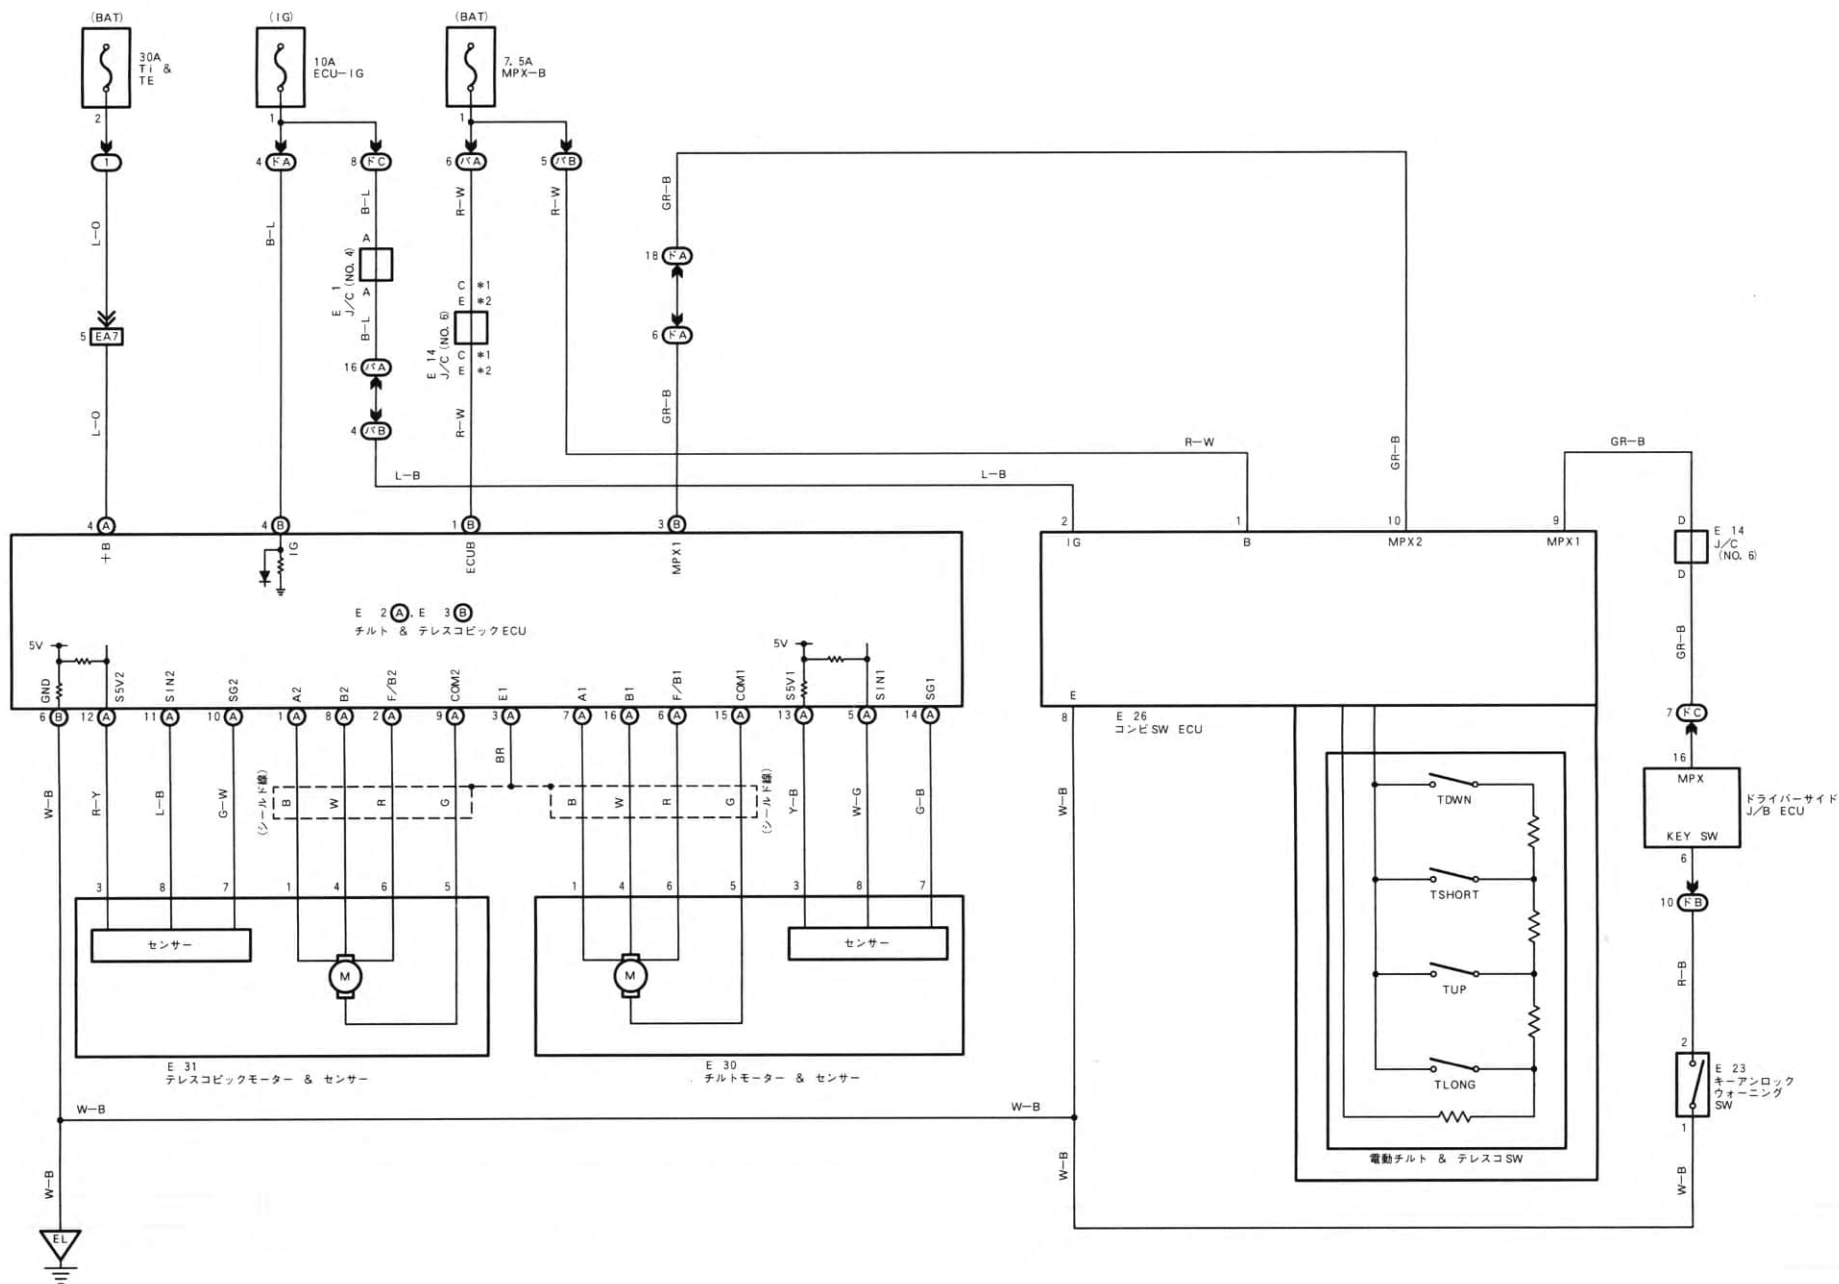

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 1	2-14	E 14	2-14	E 30	2-14
E 2	2-14	E 23	2-14	E 31	2-14
E 3	2-14	E 26	2-14		

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR／B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
EA7	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

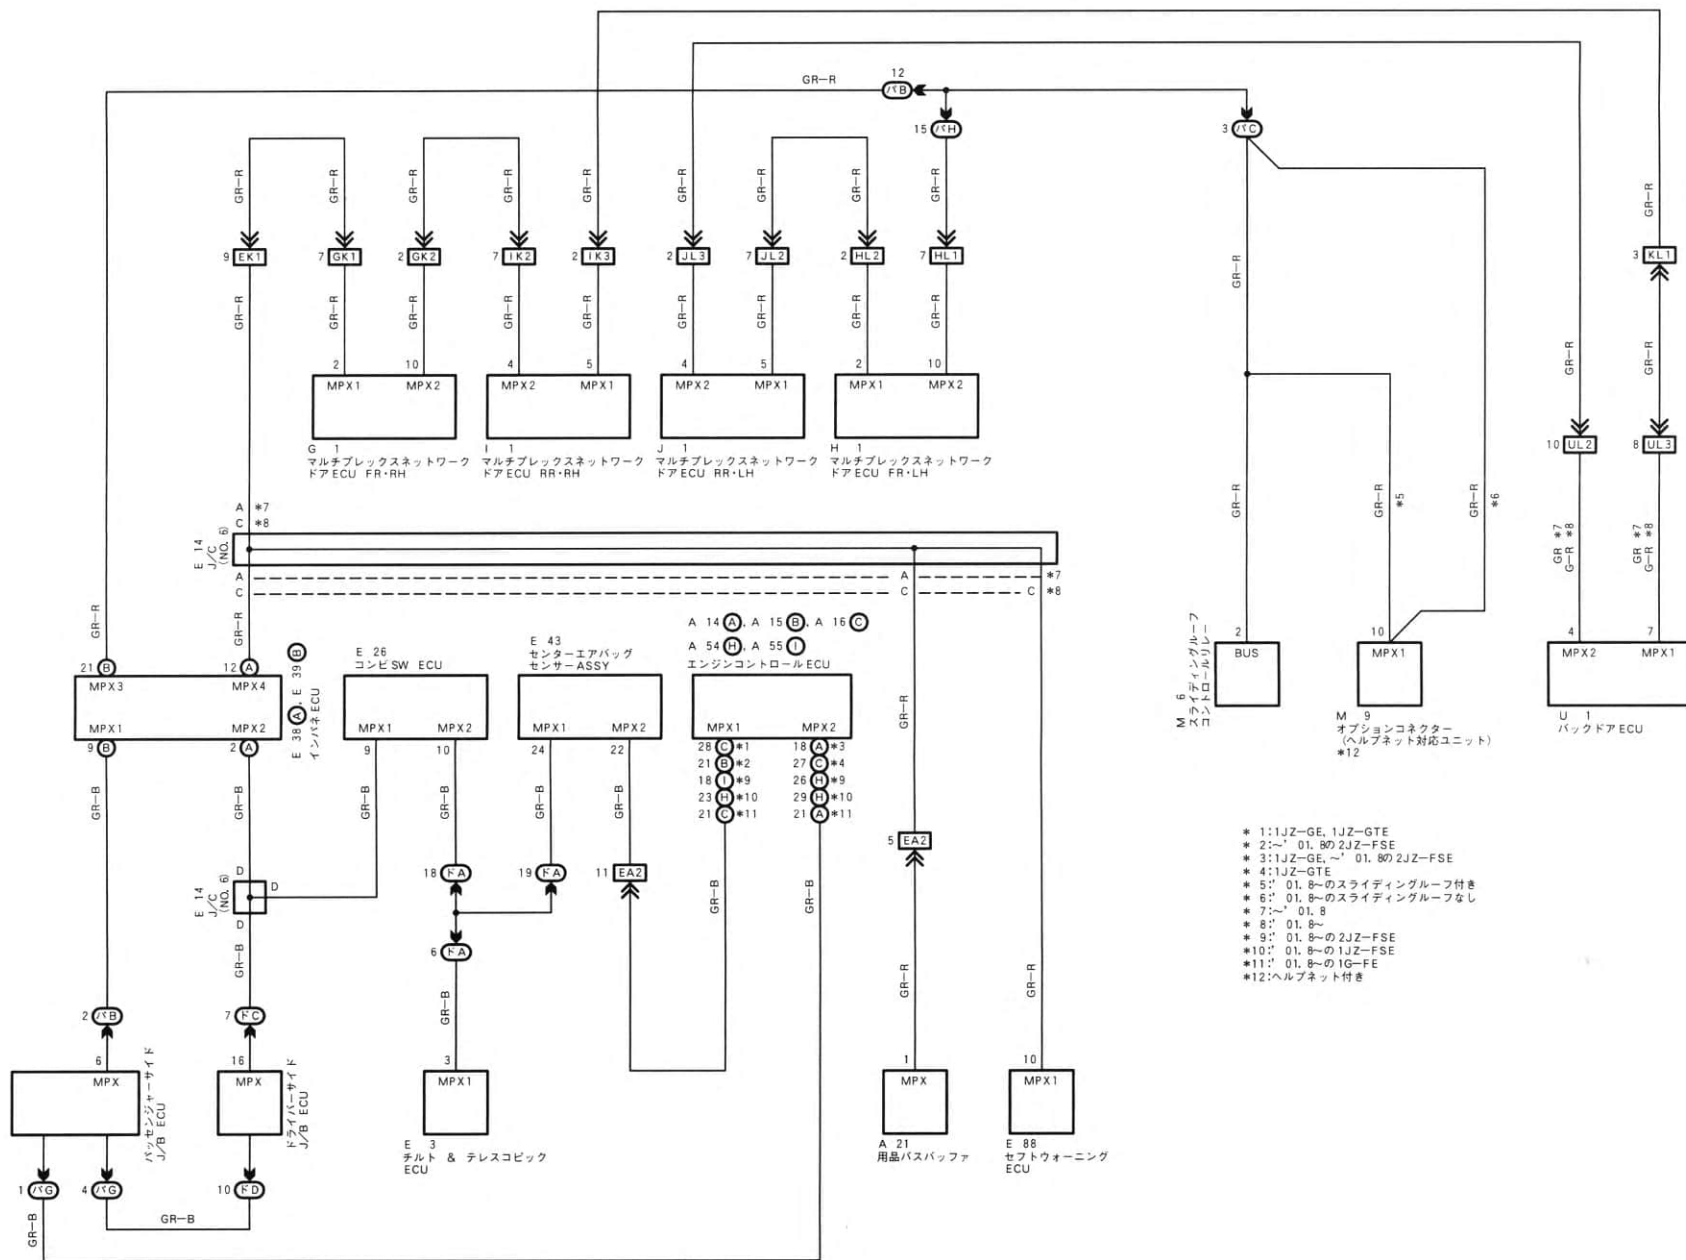

○：部品


コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 14	2-14	H 1	2-20
A 15	2-6, 10	E 26	2-14	I 1	2-20
A 16	2-2, 6, 26	E 38	2-14	J 1	2-20
A 21	2-16	E 39	2-14	M 6	2-18
A 54	2-10, 30	E 43	2-14	M 9	2-18
A 55	2-10, 30	E 88	2-14	U 1	2-18
E 3	2-14	G 1	2-20		


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
パC	2-40	ルーフワイヤNo.1 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図へーシ	名 称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 t o フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 t o フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 t o フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 t o フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ t o フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 t o フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 t o フロアワイヤNo.2

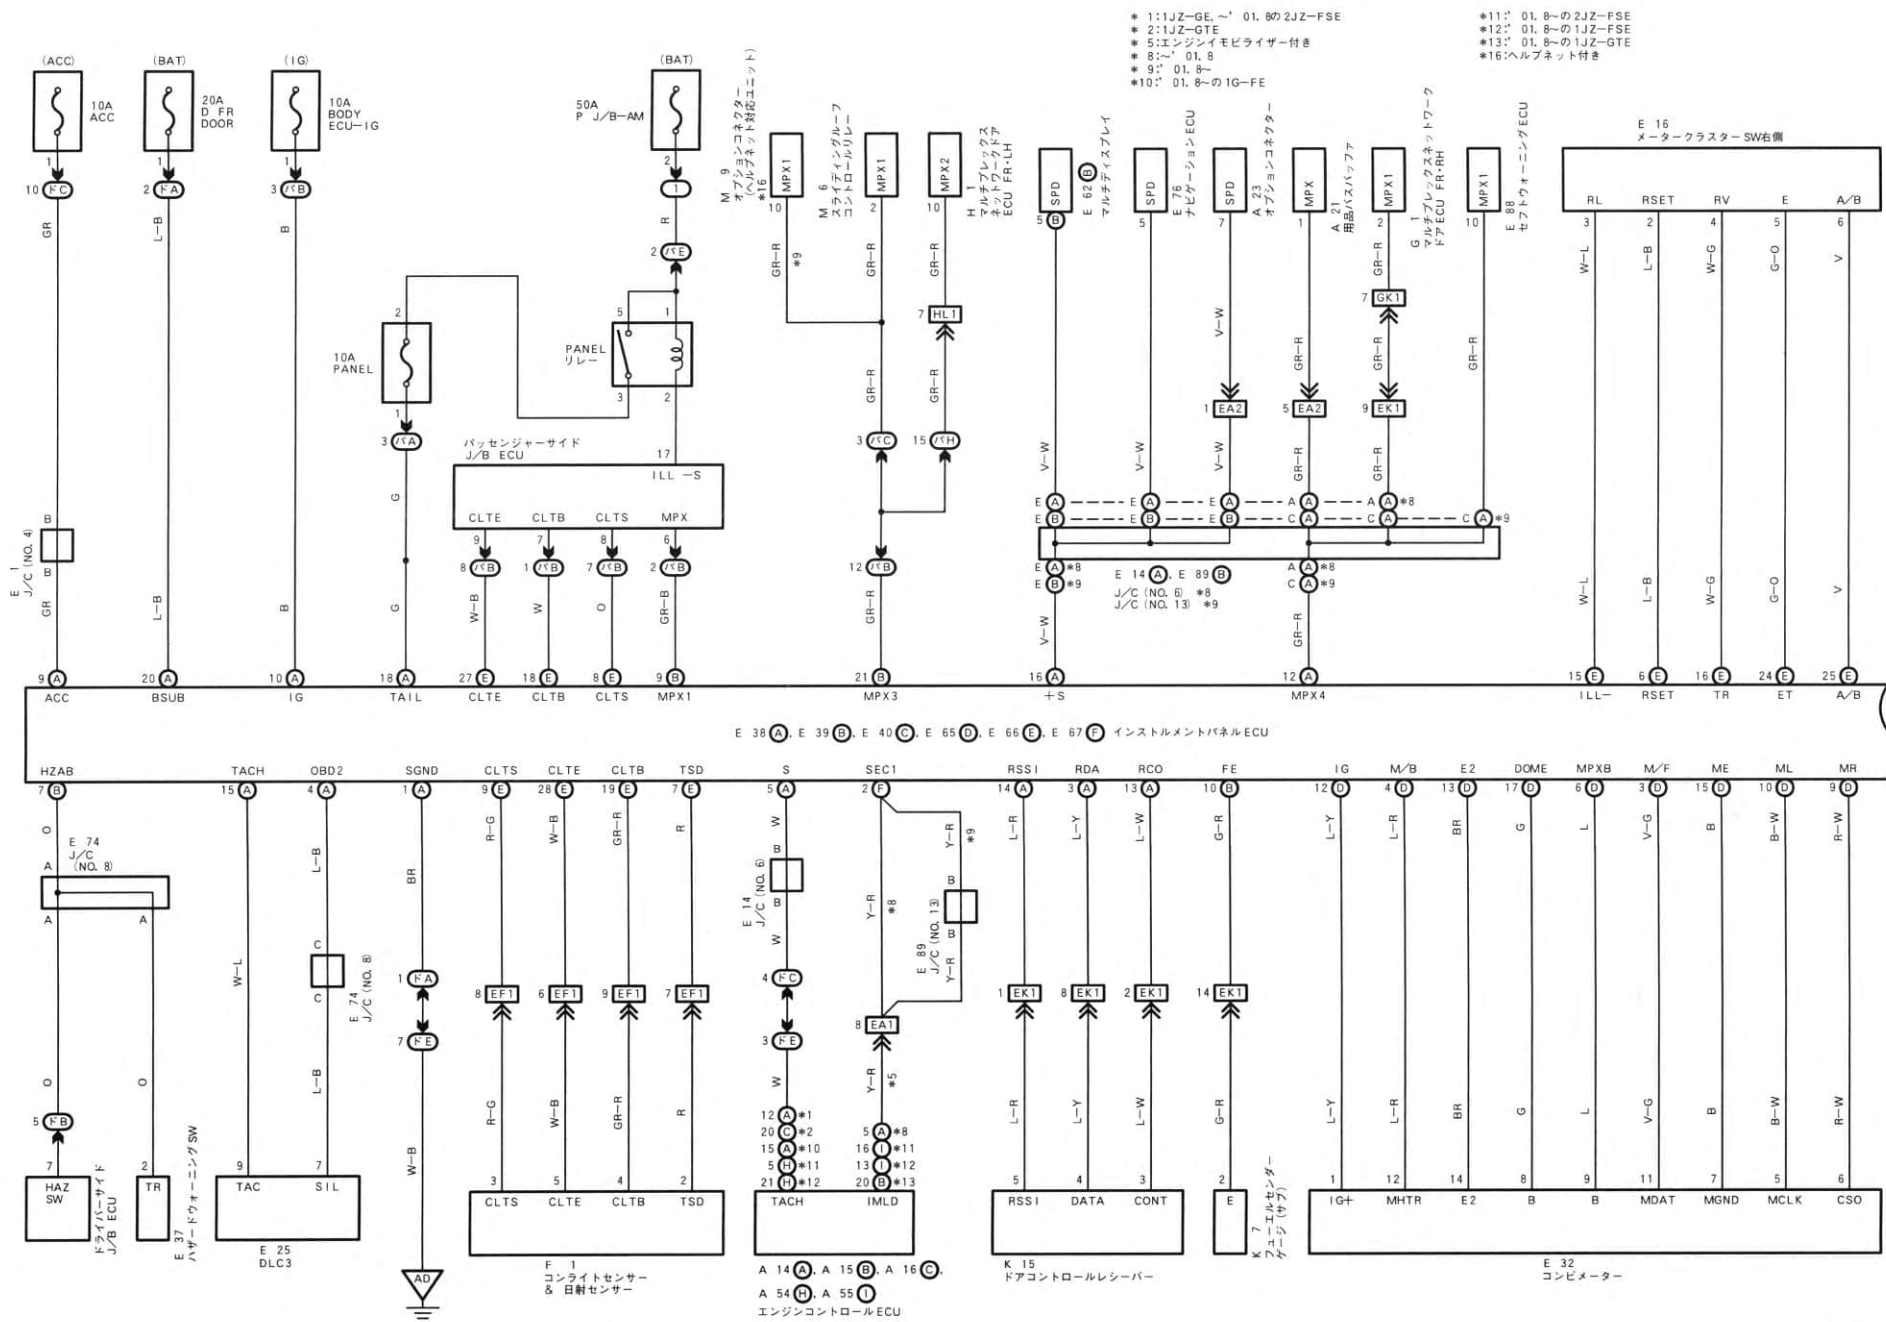


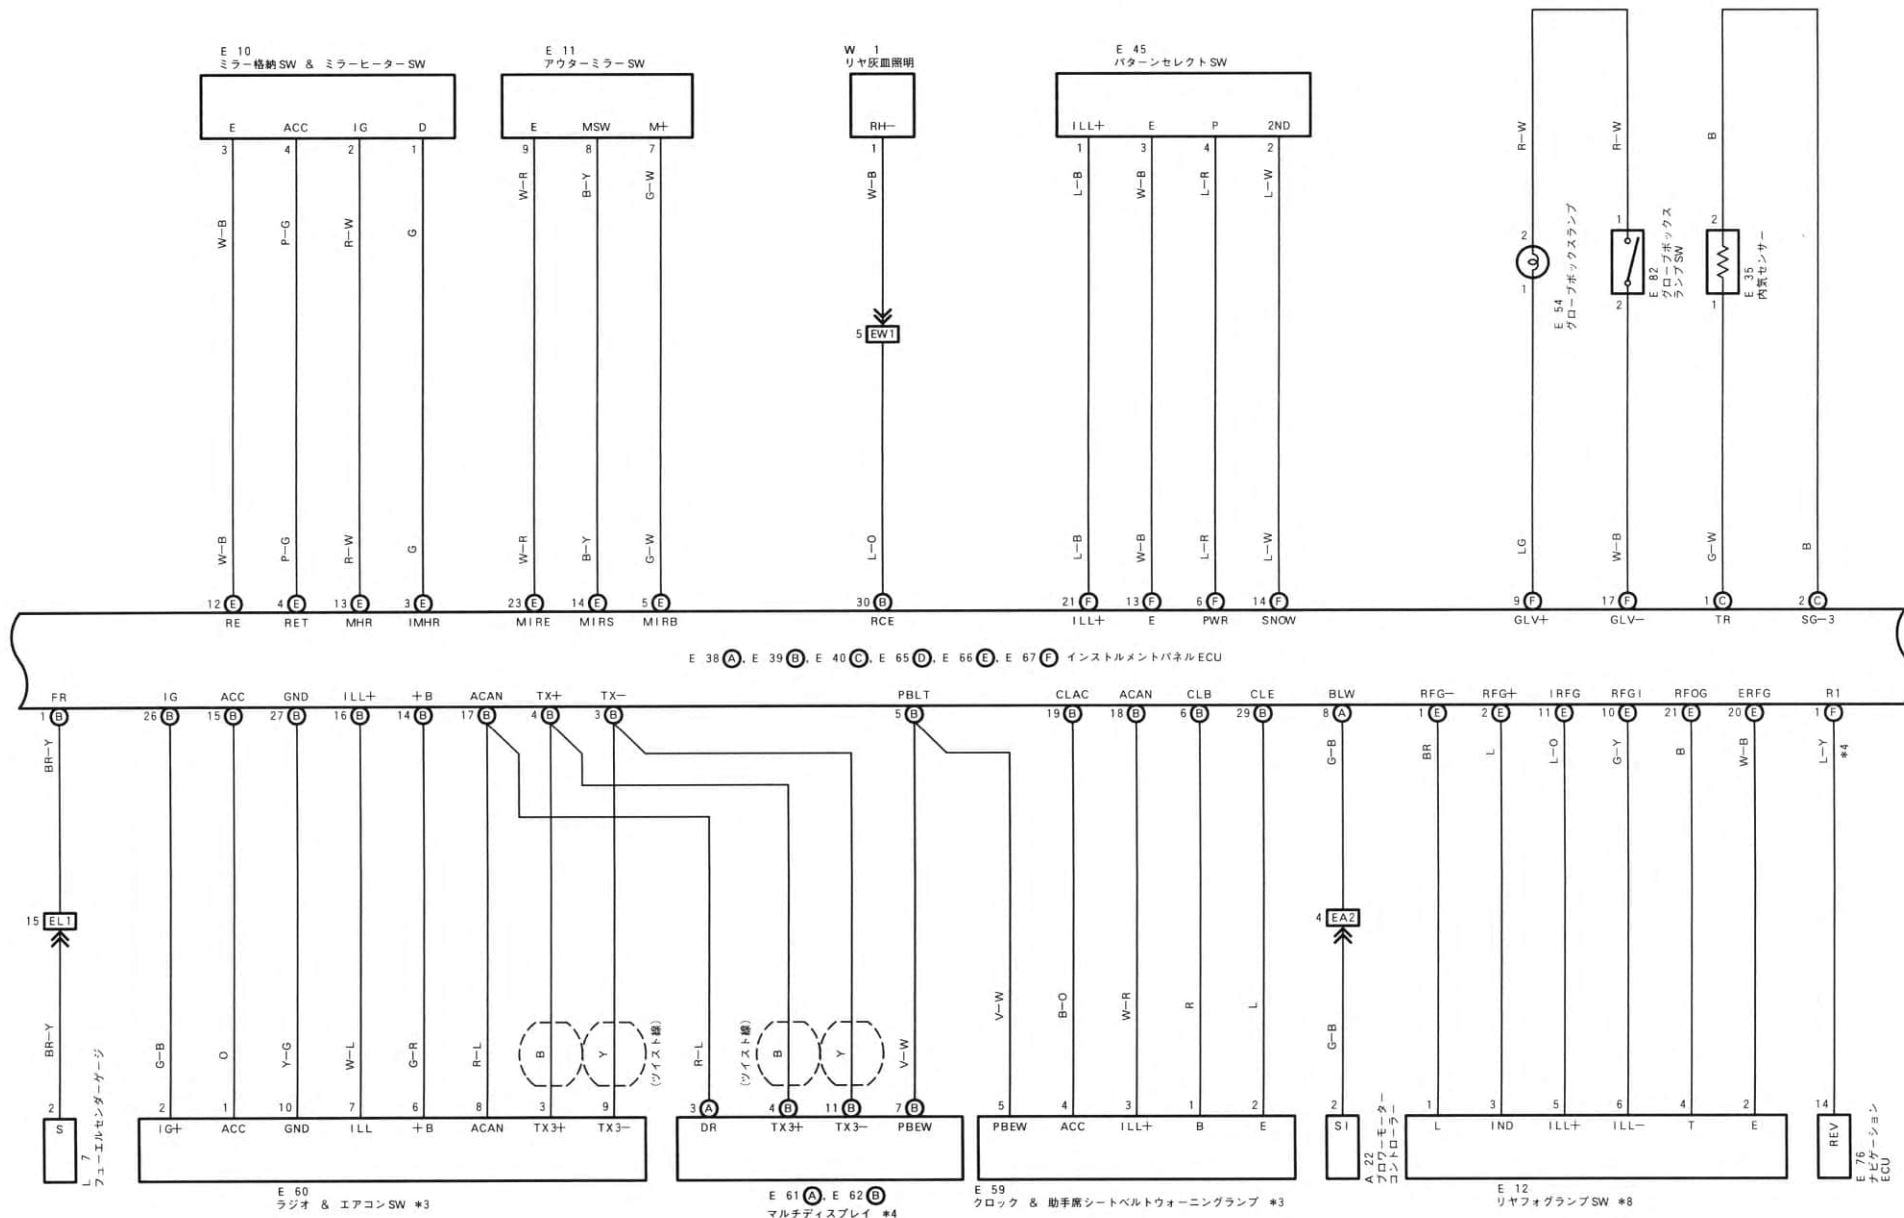

* 3: マルチディスプレイなし
* 4: マルチディスプレイ付き
* 5: 01. B

- * 5:エンジンモバイザー付き
- * 6:~' 01, 8のVSCなし, ' 01, 8~の4WD
- * 7:~' 01, 8のVSC付き
- * 8:~' 01, 8
- * 9:~' 01, 8~
- * 14:~' 01, 8~のVSC付き
- * 15:~' 01, 8~のVSCなし

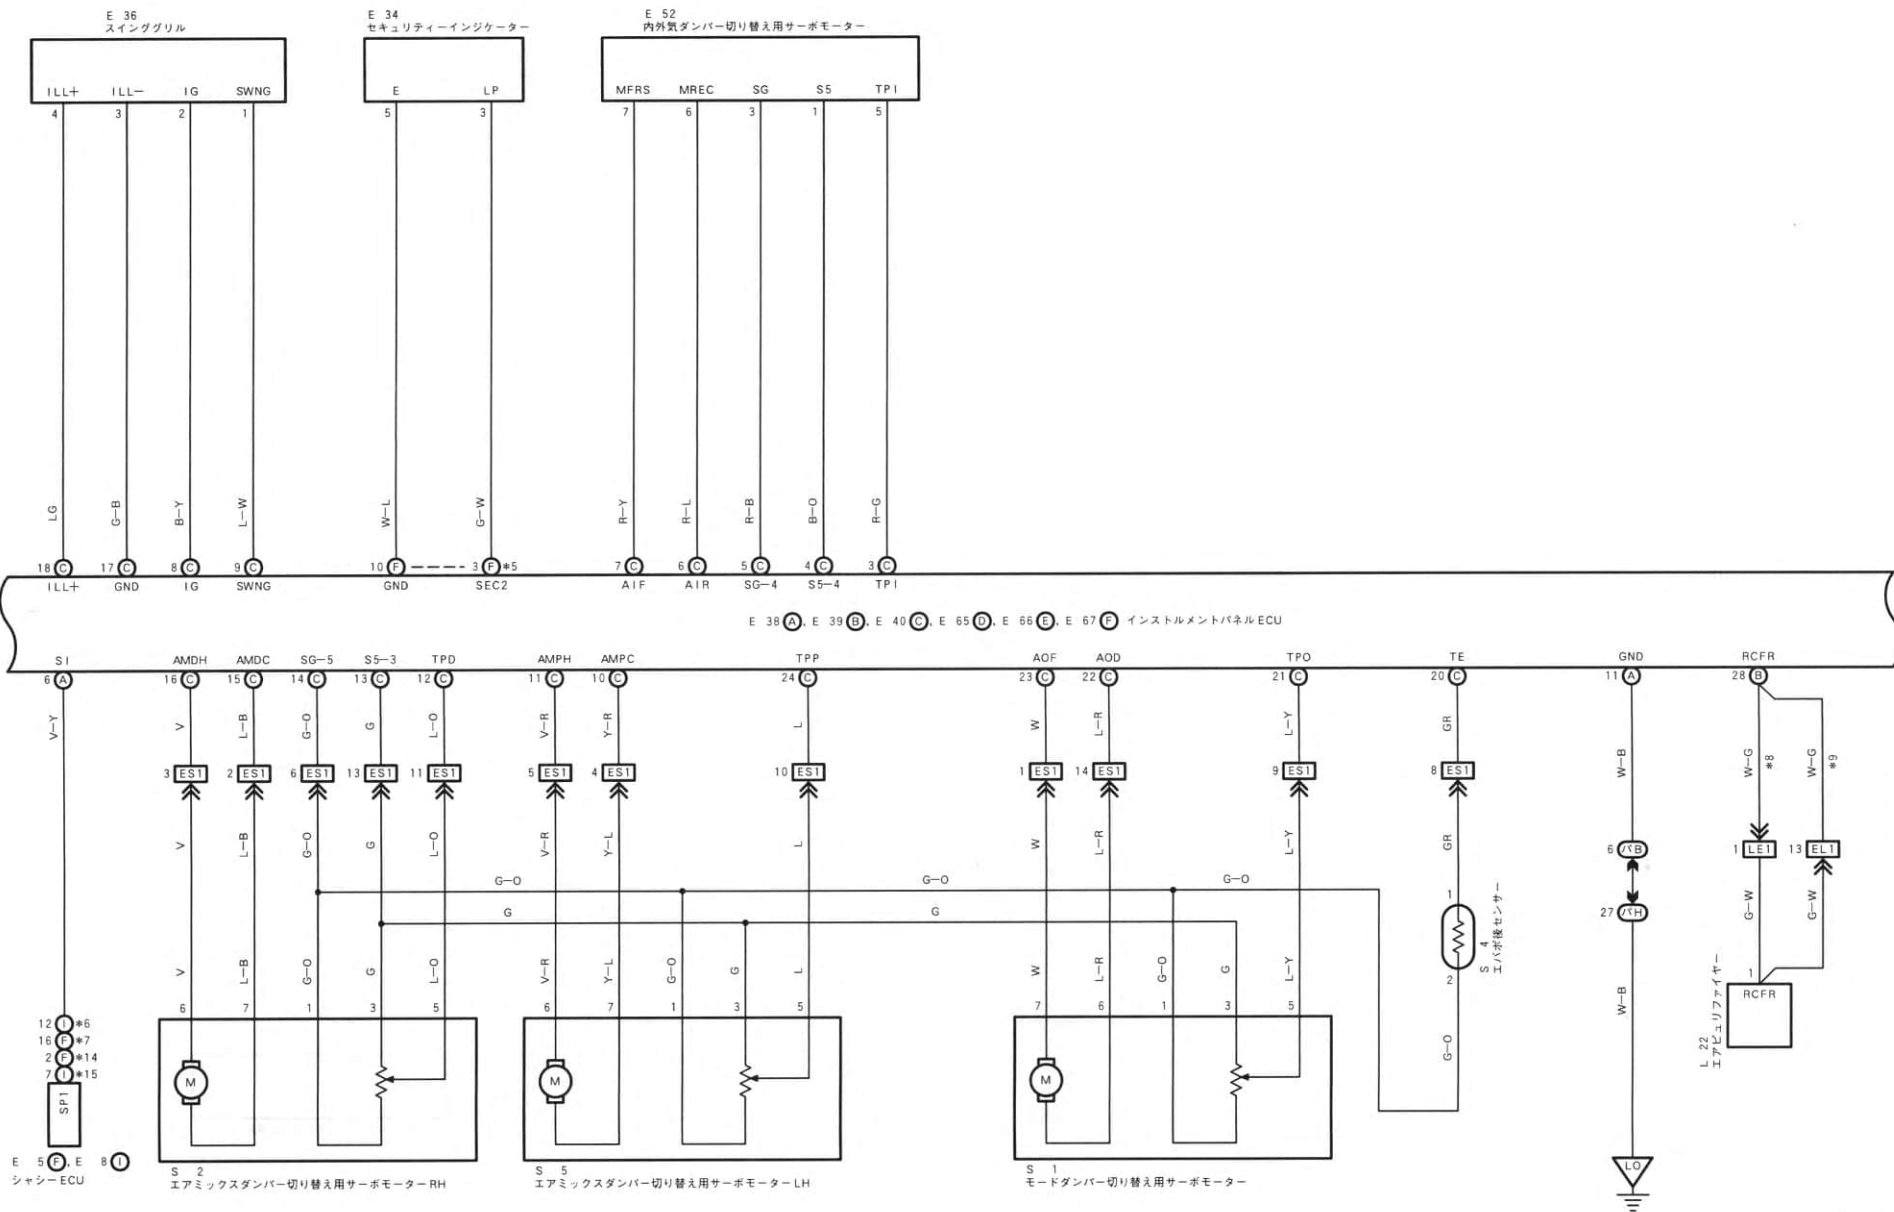

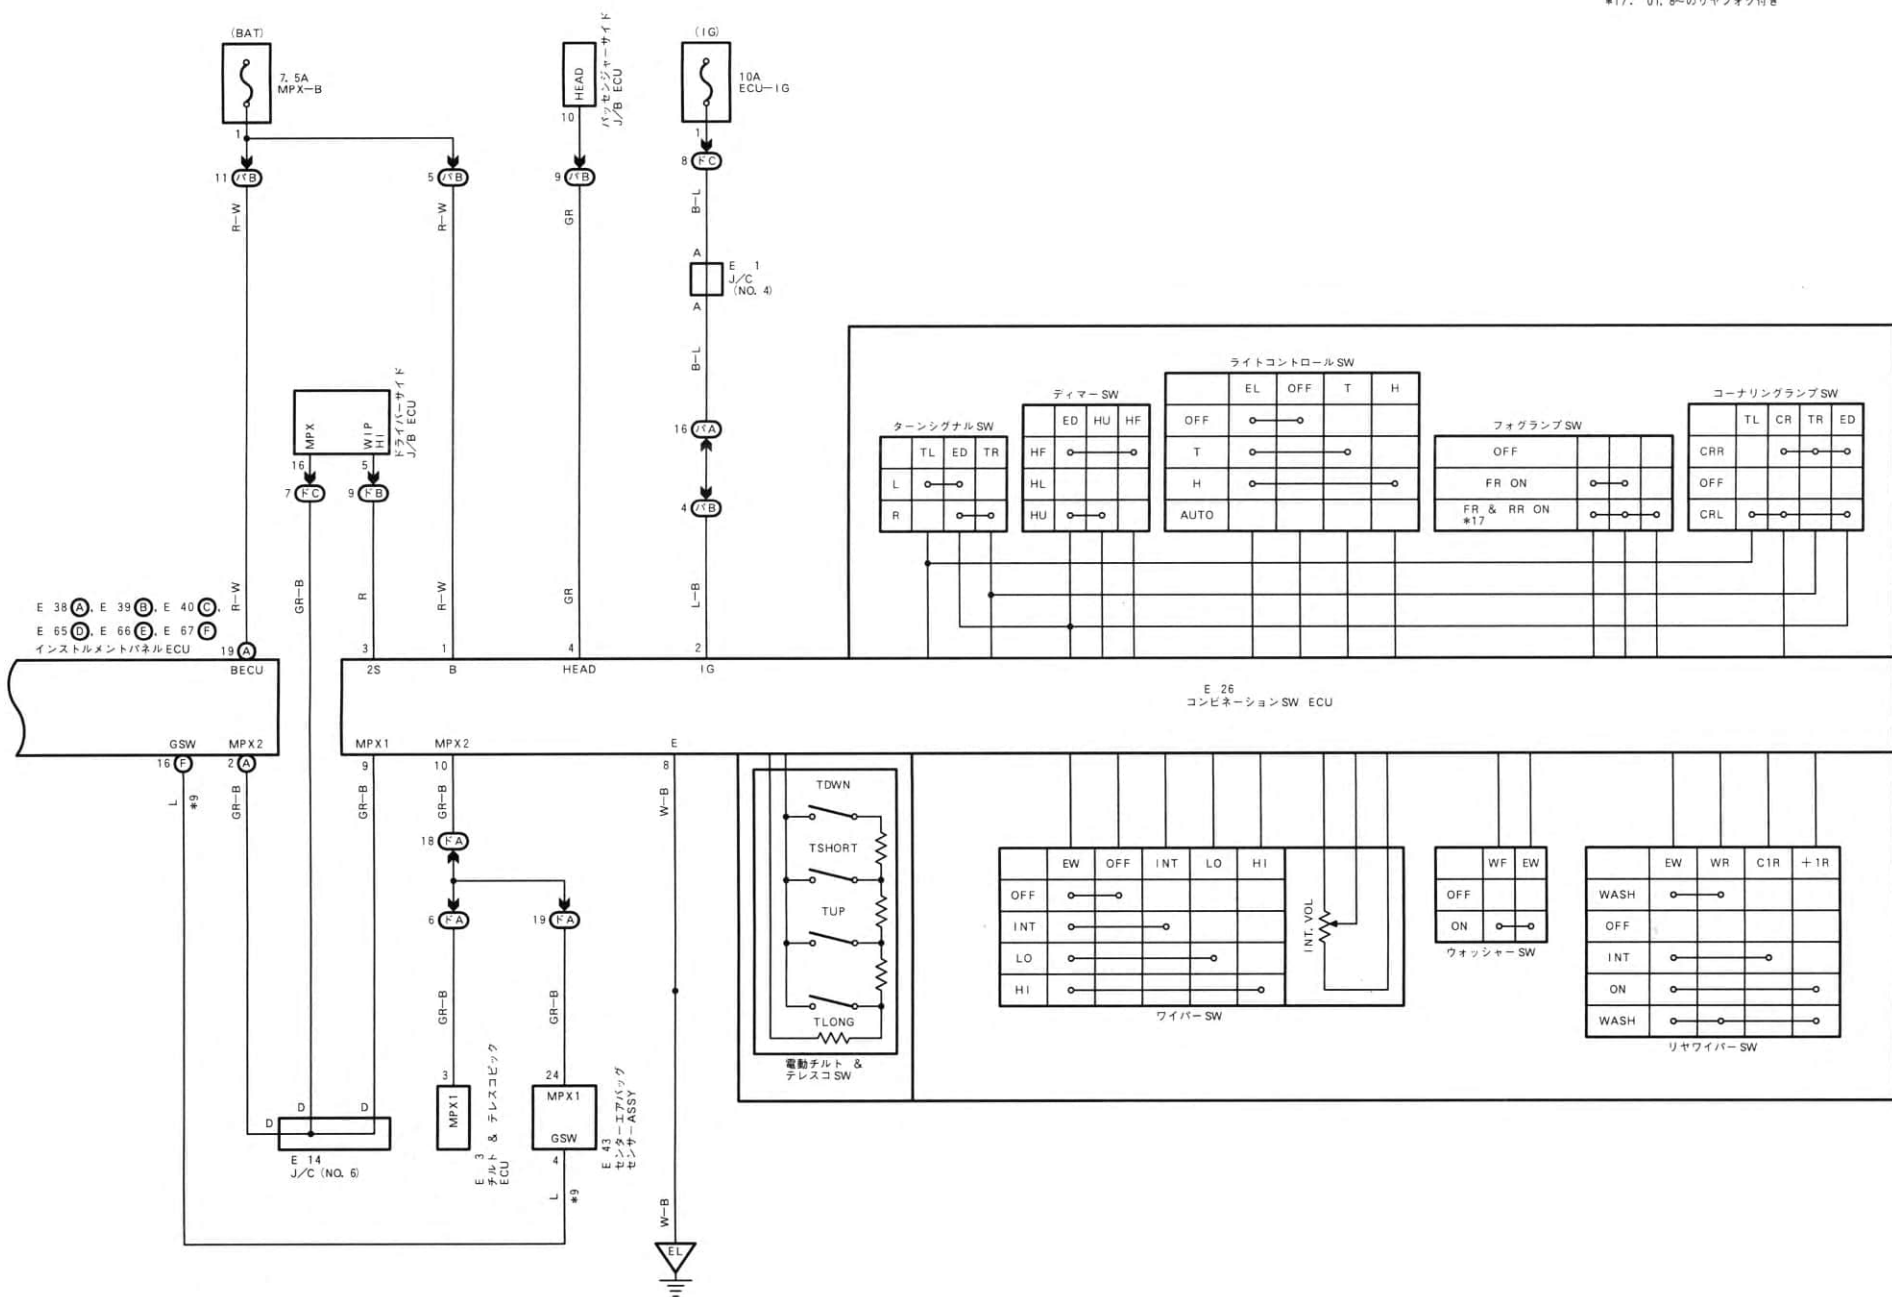

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 32	2-14	E 74	2-14
A 15	2-6, 10	E 34	2-14	E 76	2-14
A 16	2-2, 6, 26	E 35	2-14	E 82	2-14
A 21	2-16	E 36	2-14	E 88	2-14
A 22	2-16	E 37	2-14	E 89	2-14
A 23	2-16	E 38	2-14	F 1	2-16
A 54	2-10, 30	E 39	2-14	G 1	2-20
A 55	2-10, 30	E 40	2-14	H 1	2-20
E 1	2-14	E 43	2-14	K 7	2-18
E 3	2-14	E 45	2-14	K 15	2-18
E 5	2-14	E 52	2-14	L 7	2-18
E 8	2-14	E 54	2-14	L 22	2-18
E 10	2-14	E 59	2-14	M 6	2-18
E 11	2-14	E 60	2-14	M 9	2-18
E 12	2-14	E 61	2-14	S 1	2-16
E 14	2-14	E 62	2-14	S 2	2-16
E 16	2-14	E 65	2-14	S 4	2-16
E 25	2-14	E 66	2-14	S 5	2-16
E 26	2-14	E 67	2-14	W 1	2-16

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PC	2-40	ルーフワイヤ No. 1 to パッセンジャーサイド J/B ECU
PE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図ページ	名 称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EF1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ No. 2
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネス No. 1
EW1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ No. 3
GK1	2-16	フロントドアワイヤ RH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤ LH to フロアワイヤ No. 2
LE1	2-16	フロアワイヤ No. 2 to インストルメントパネルワイヤ

- * 1: フェンダーミラー
- * 2: ドアミラー
- * 3: 01, 8
- * 4: 01, 8

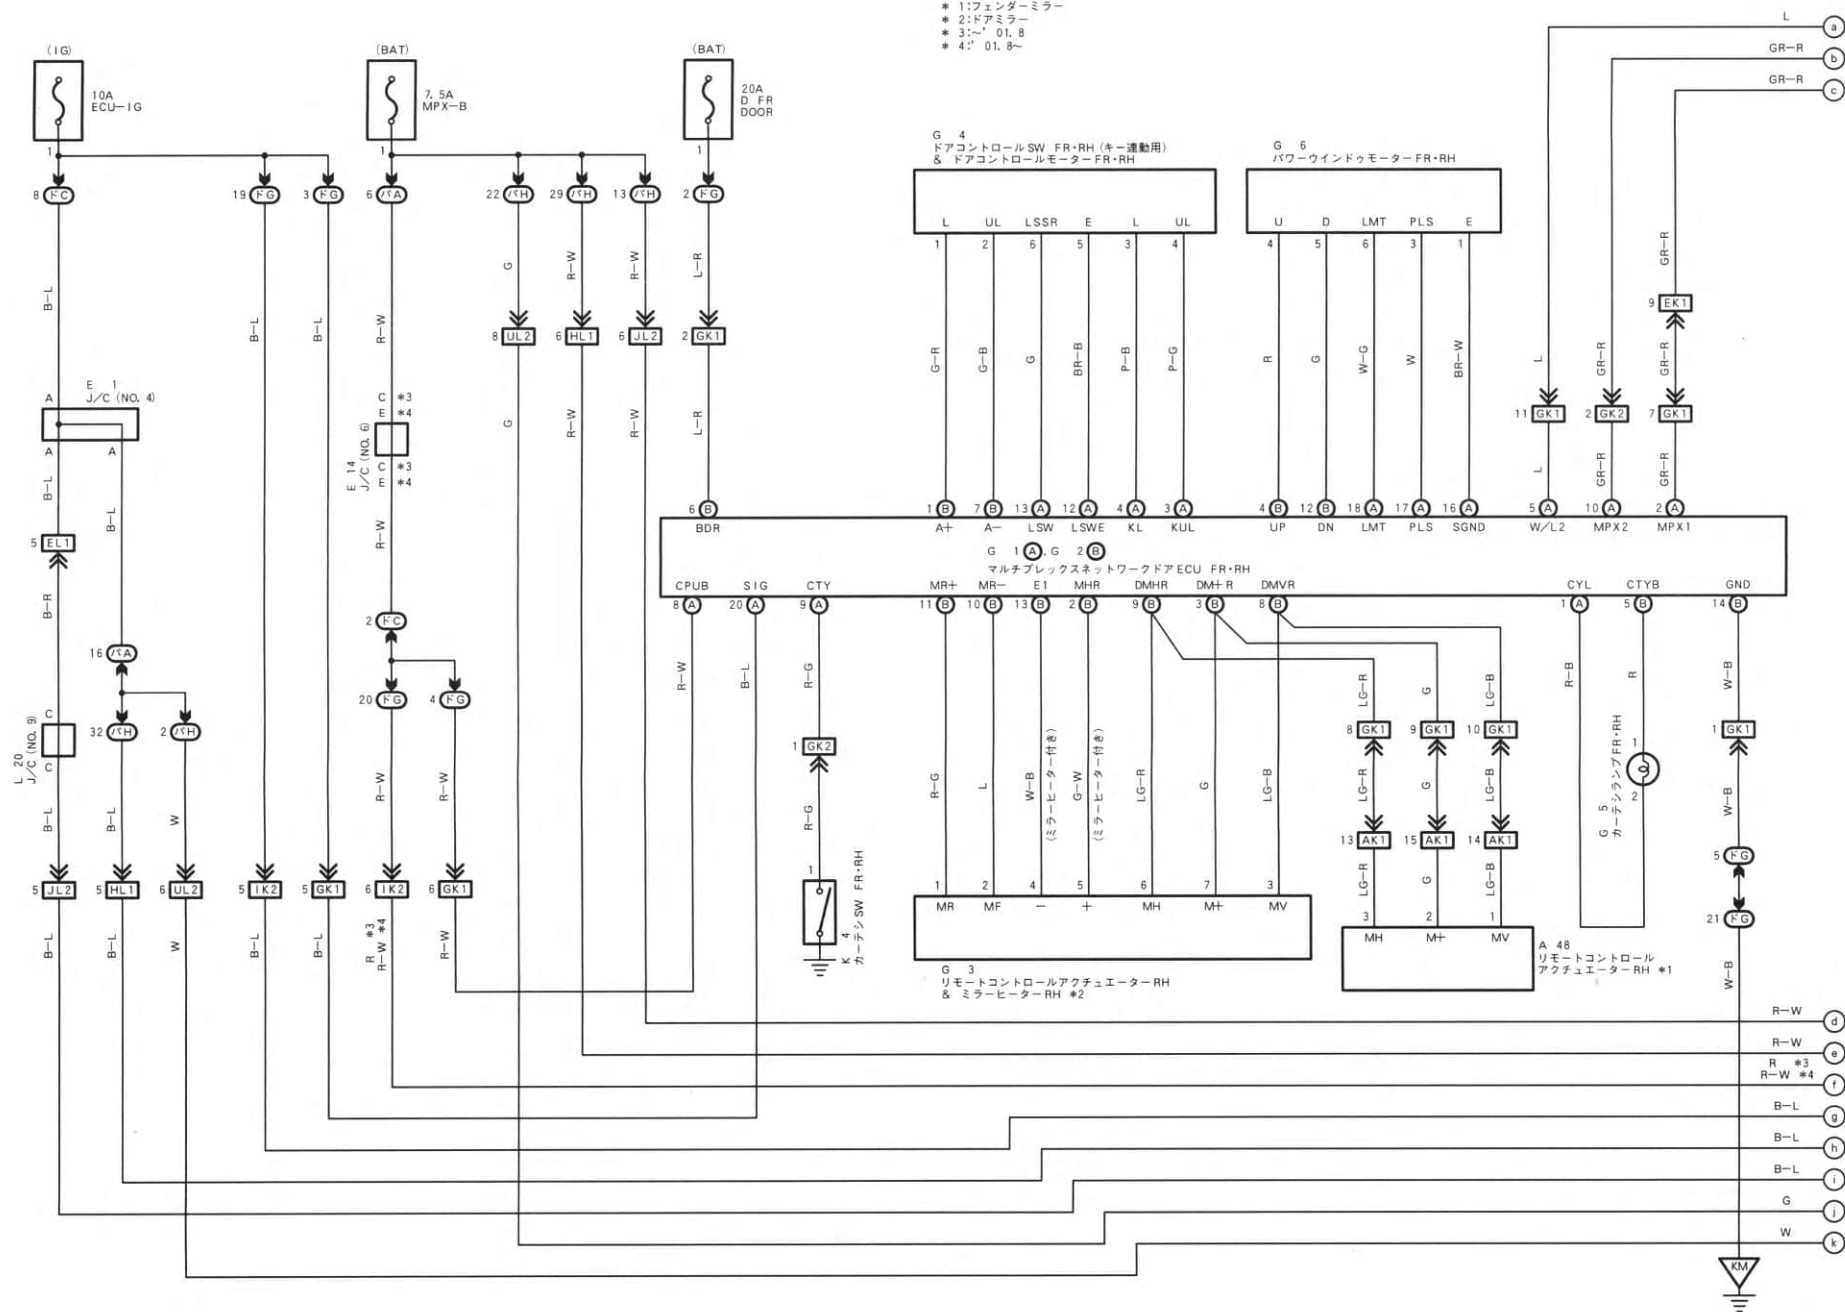



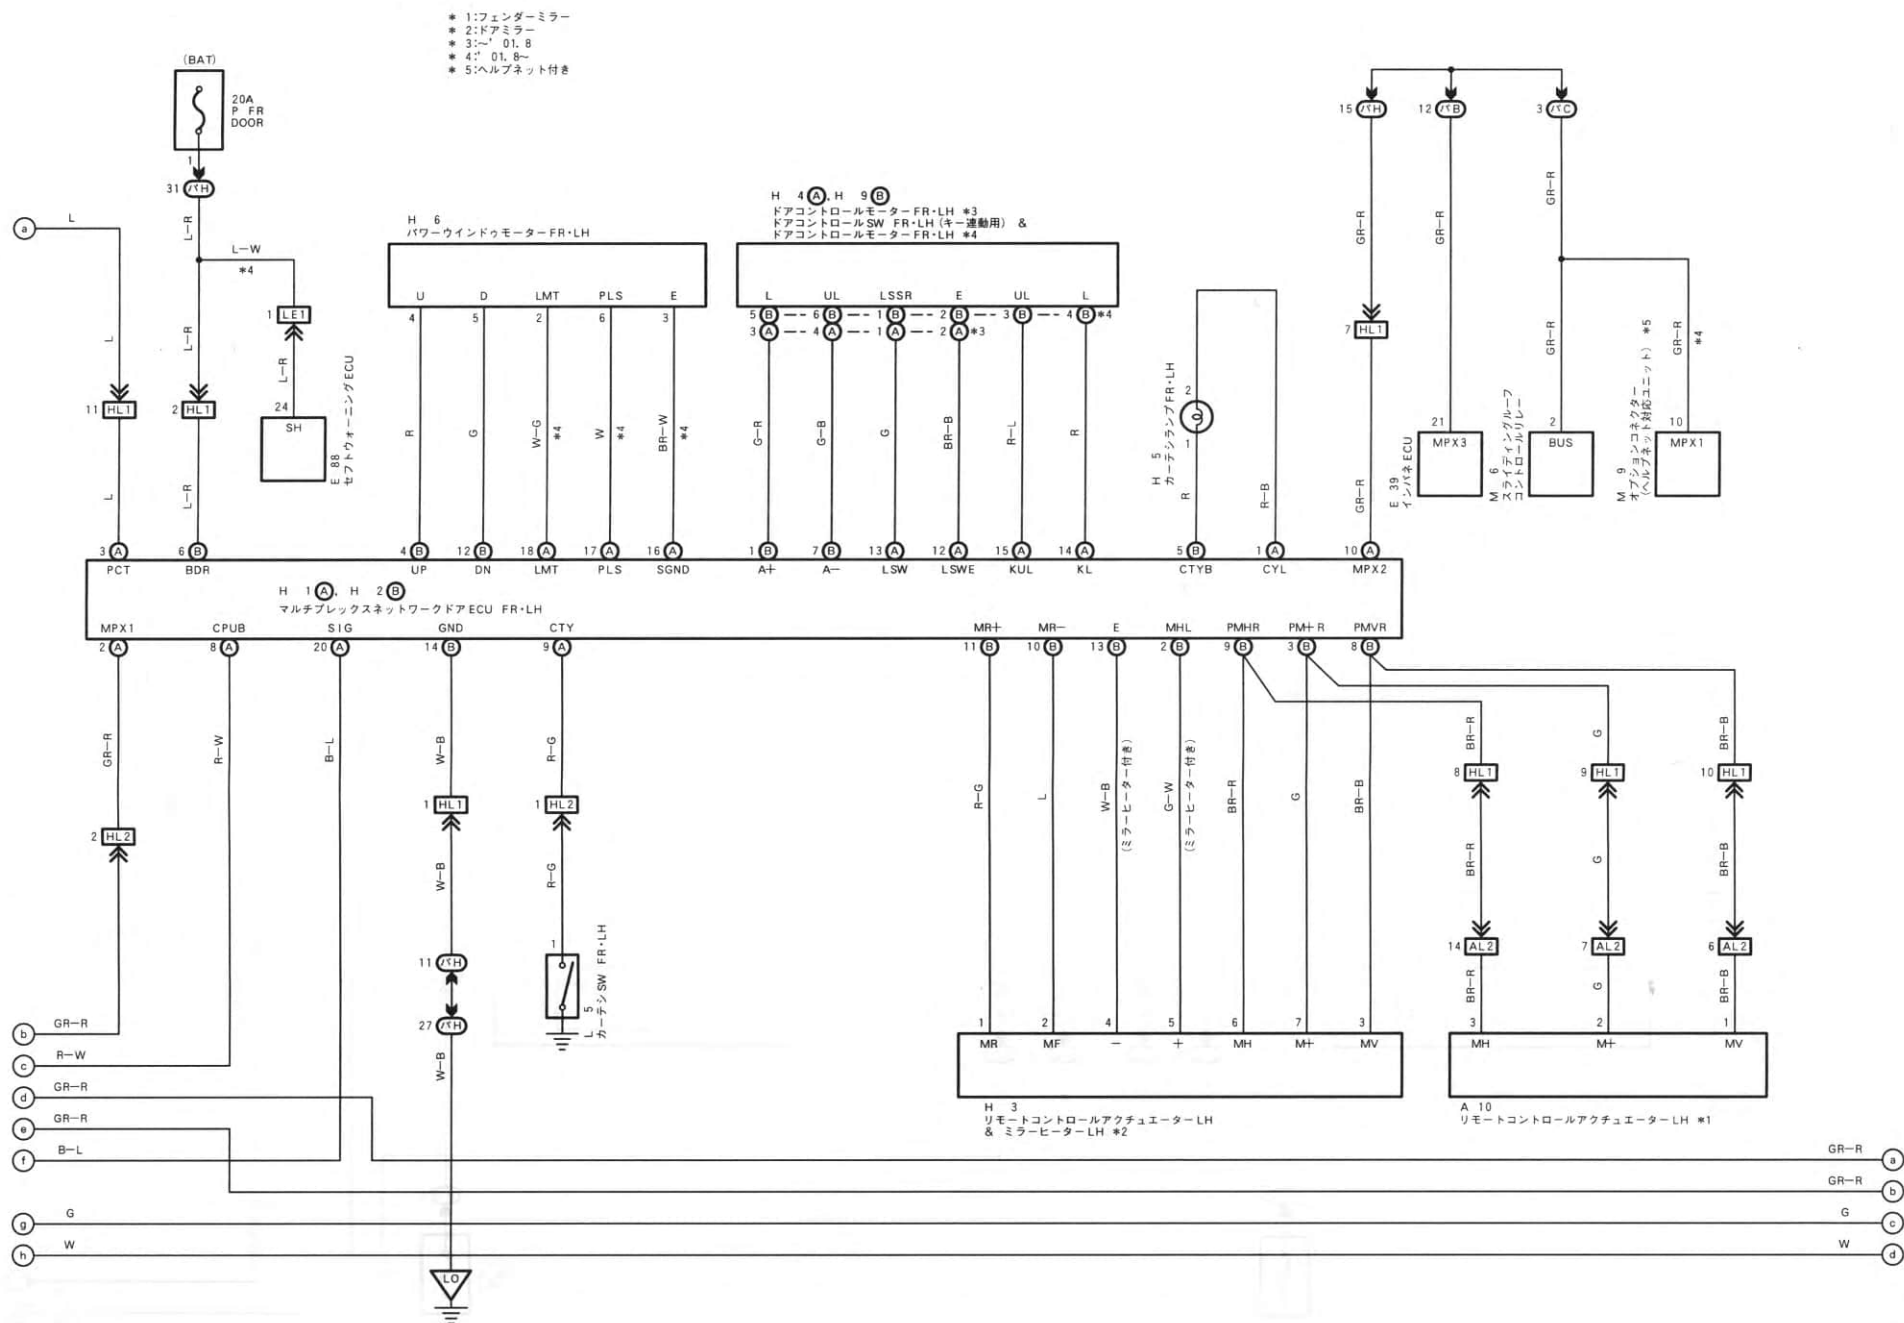

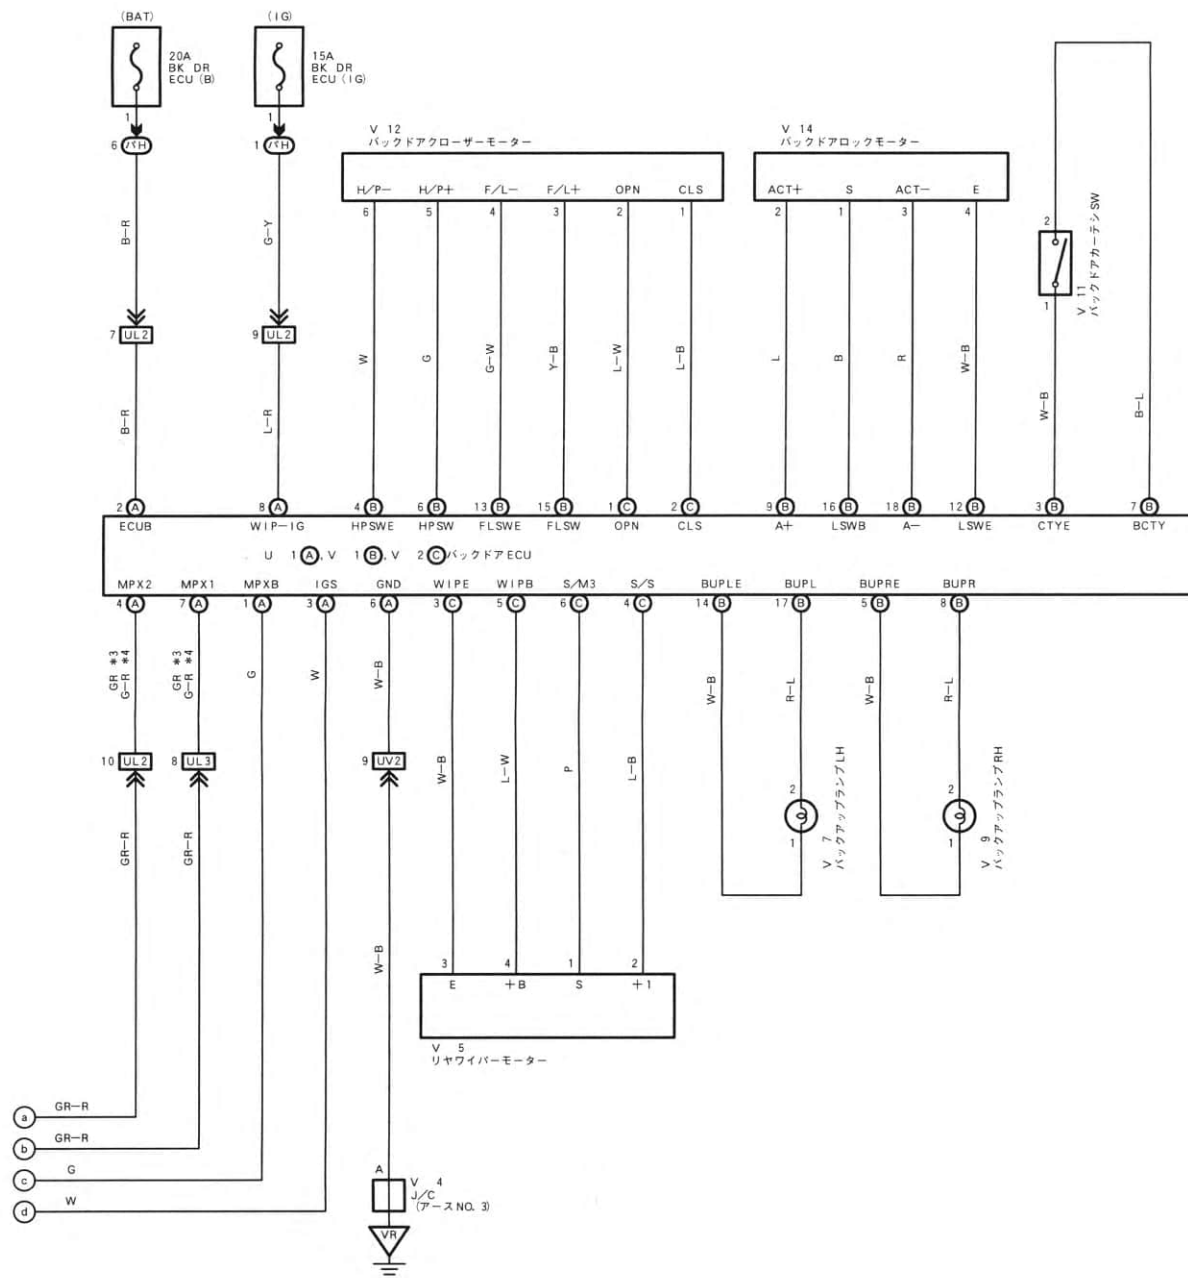

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 10	2-2, 6, 10, 26, 30	H 3	2-20	L 8	2-18
A 21	2-16	H 4	2-20	L 20	2-18
A 48	2-2, 6, 10, 26, 30	H 5	2-20	M 6	2-18
E 1	2-14	H 6	2-20	M 9	2-18
E 14	2-14	H 9	2-20	U 1	2-18
E 38	2-14	I 1	2-20	V 1	2-20
E 39	2-14	I 2	2-20	V 2	2-20
E 88	2-14	I 3	2-20	V 4	2-20
G 1	2-20	I 5	2-20	V 5	2-20
G 2	2-20	J 1	2-20	V 7	2-20
G 3	2-20	J 2	2-20	V 9	2-20
G 4	2-20	J 3	2-20	V 11	2-20
G 5	2-20	J 5	2-20	V 12	2-20
G 6	2-20	K 4	2-18	V 14	2-20
H 1	2-20	K 8	2-18		
H 2	2-20	L 5	2-18		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パC	2-40	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AK1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
AL2	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
LE1	2-16	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

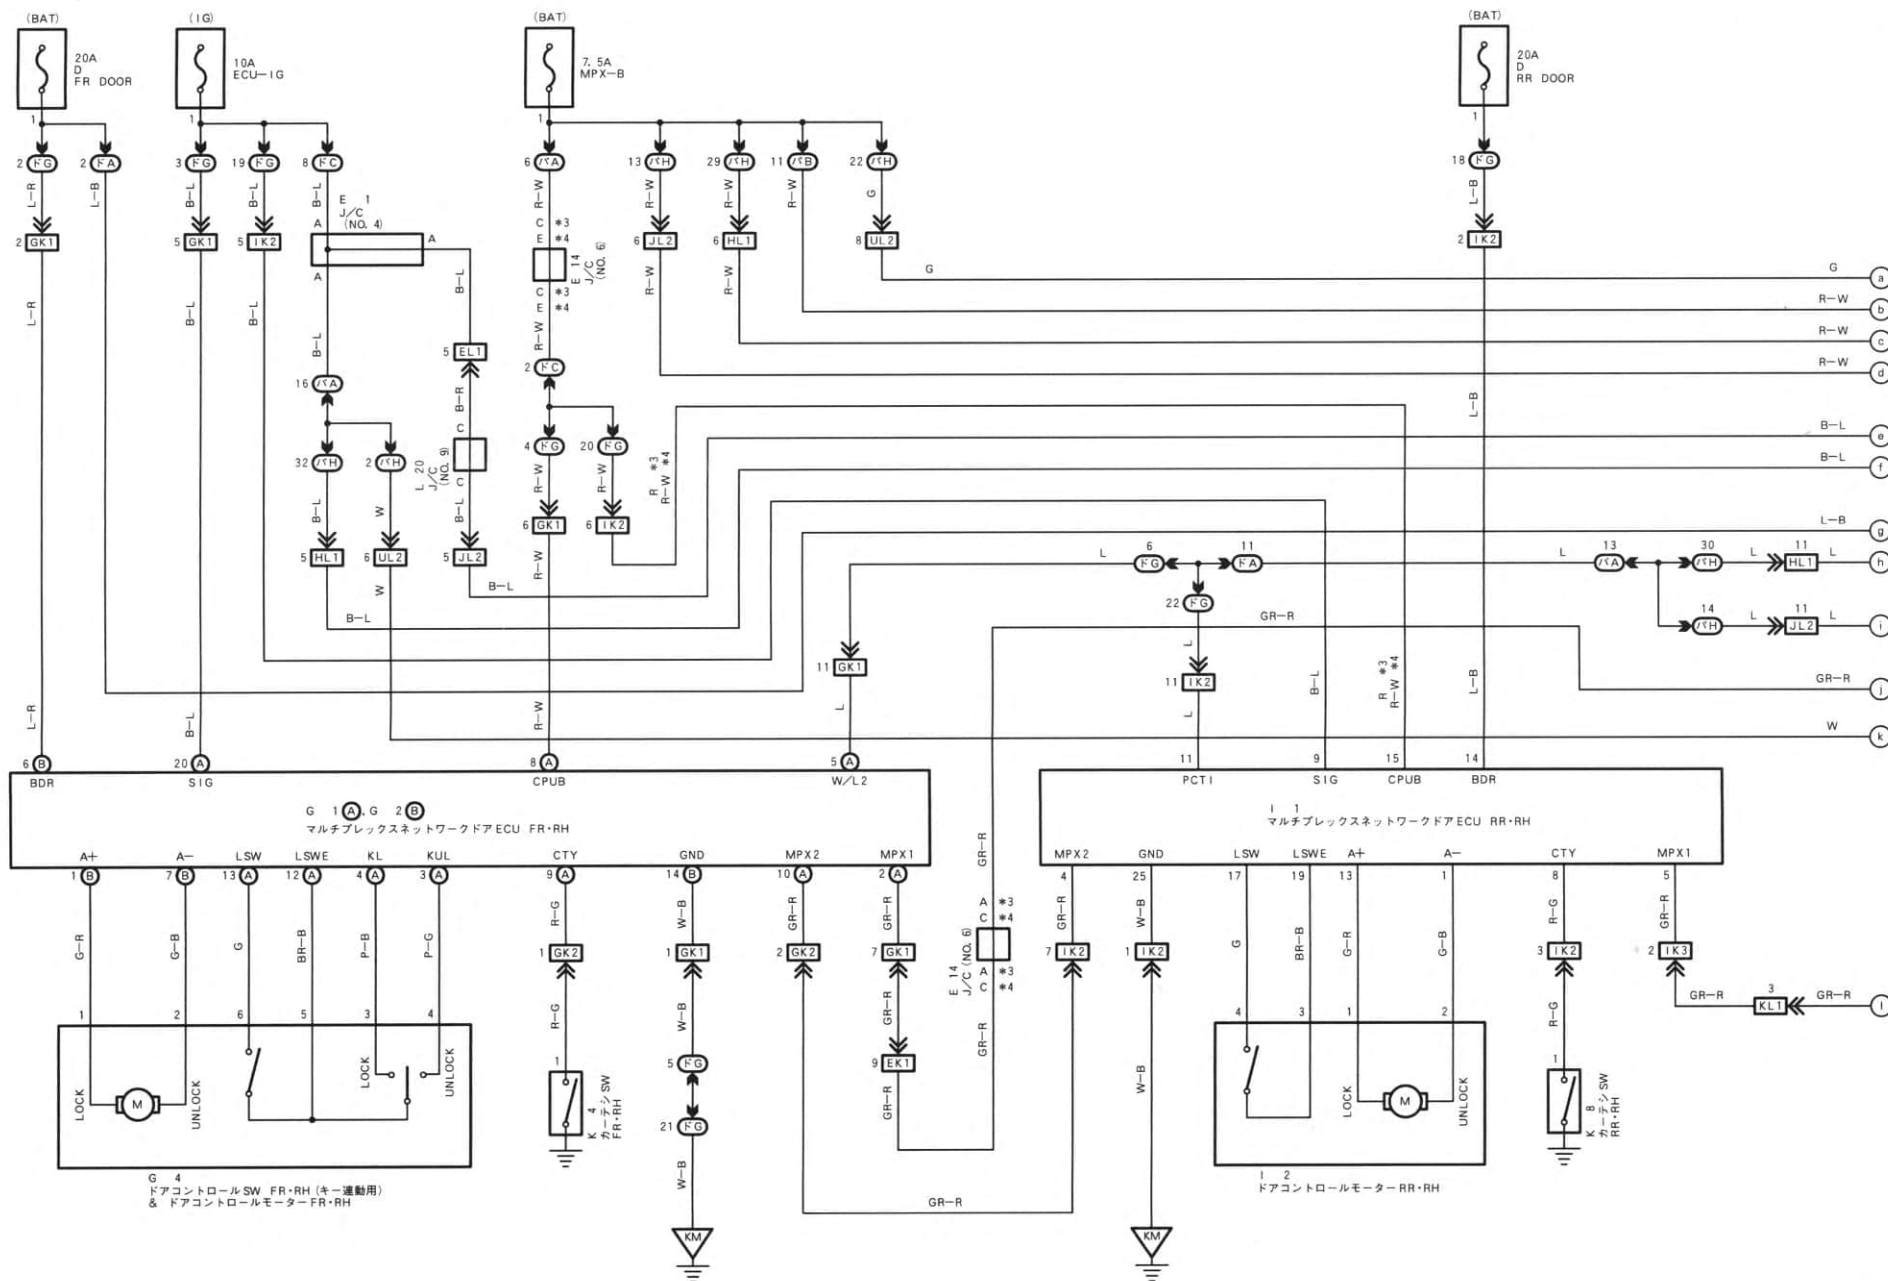

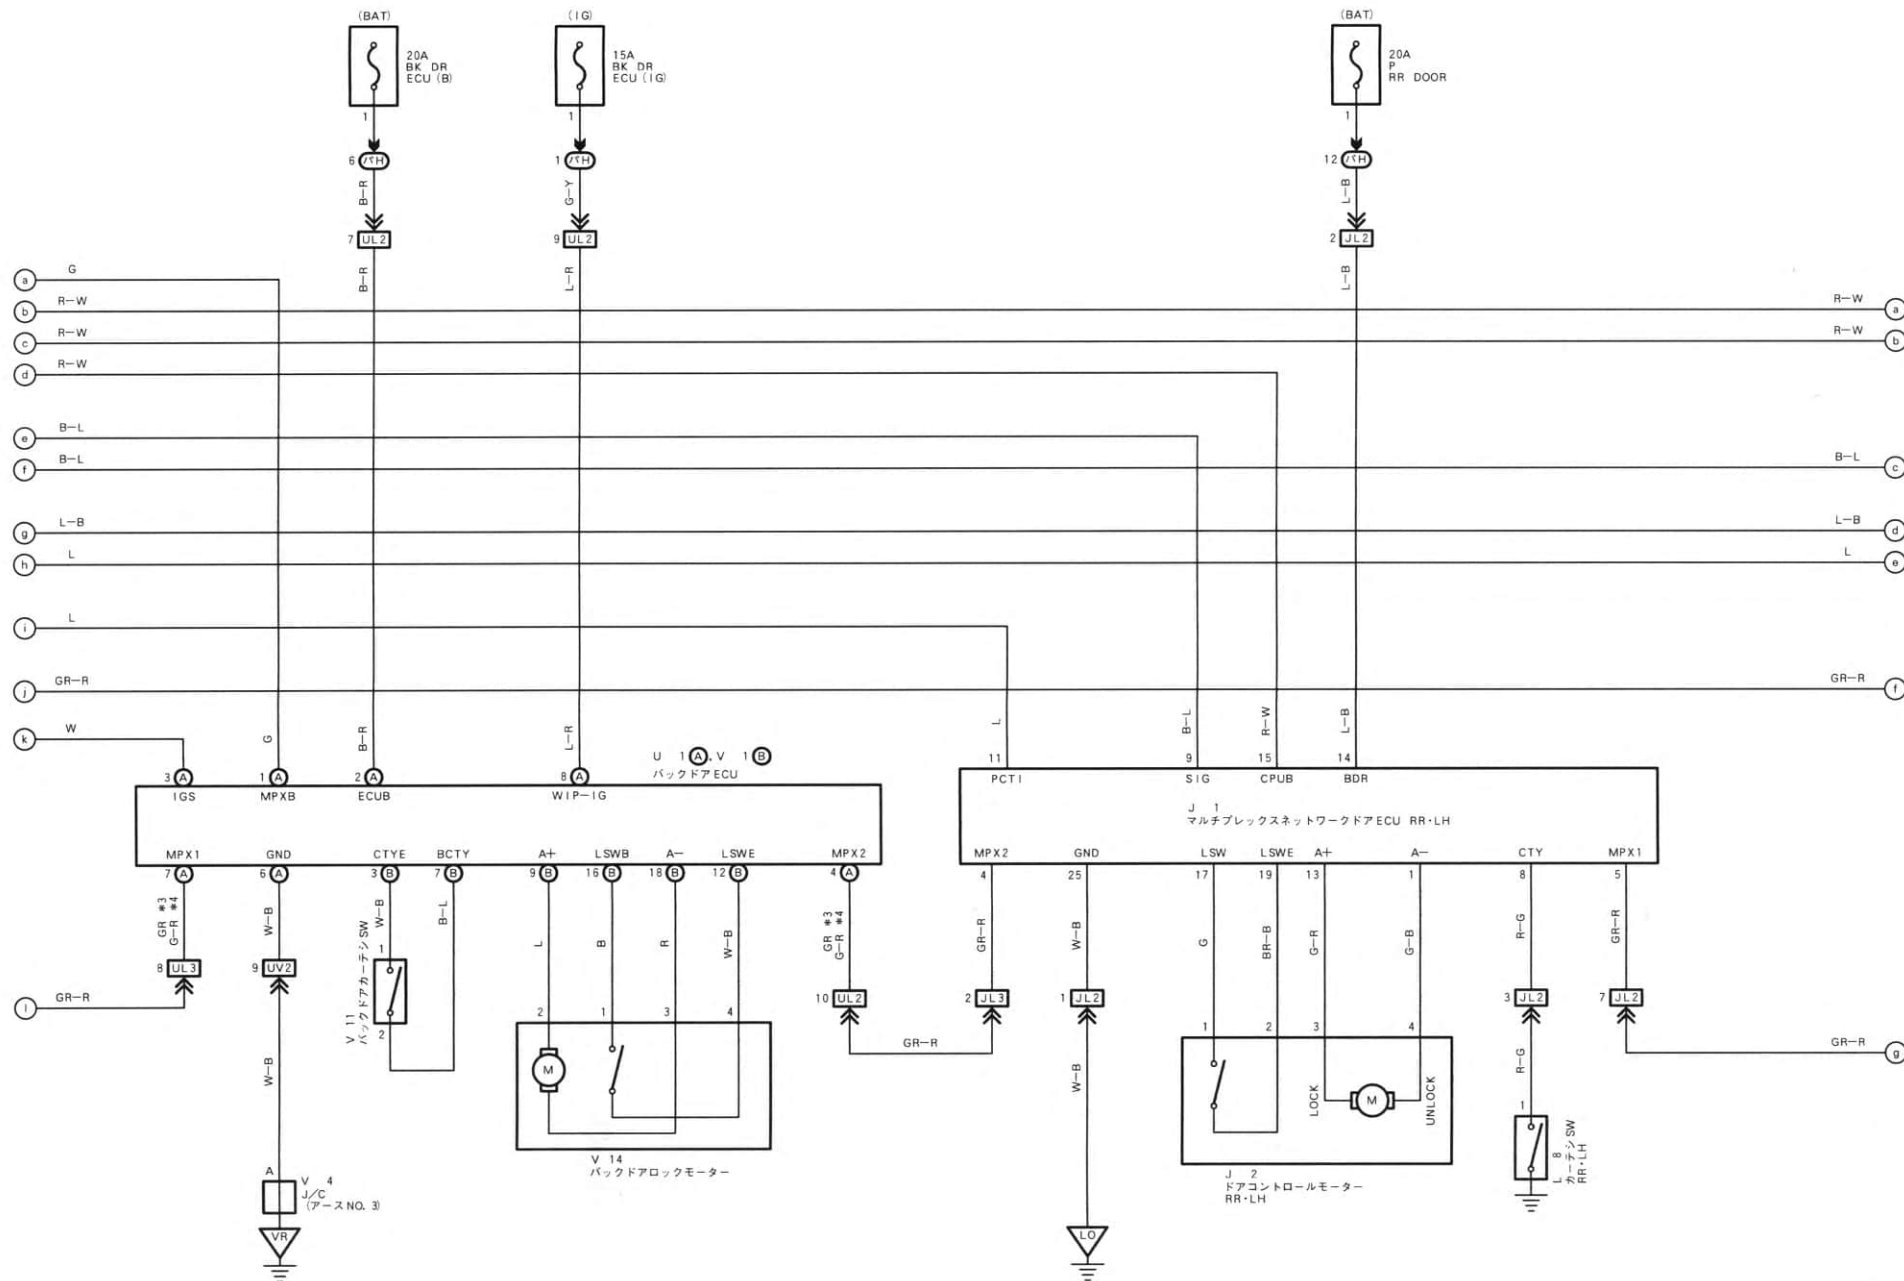

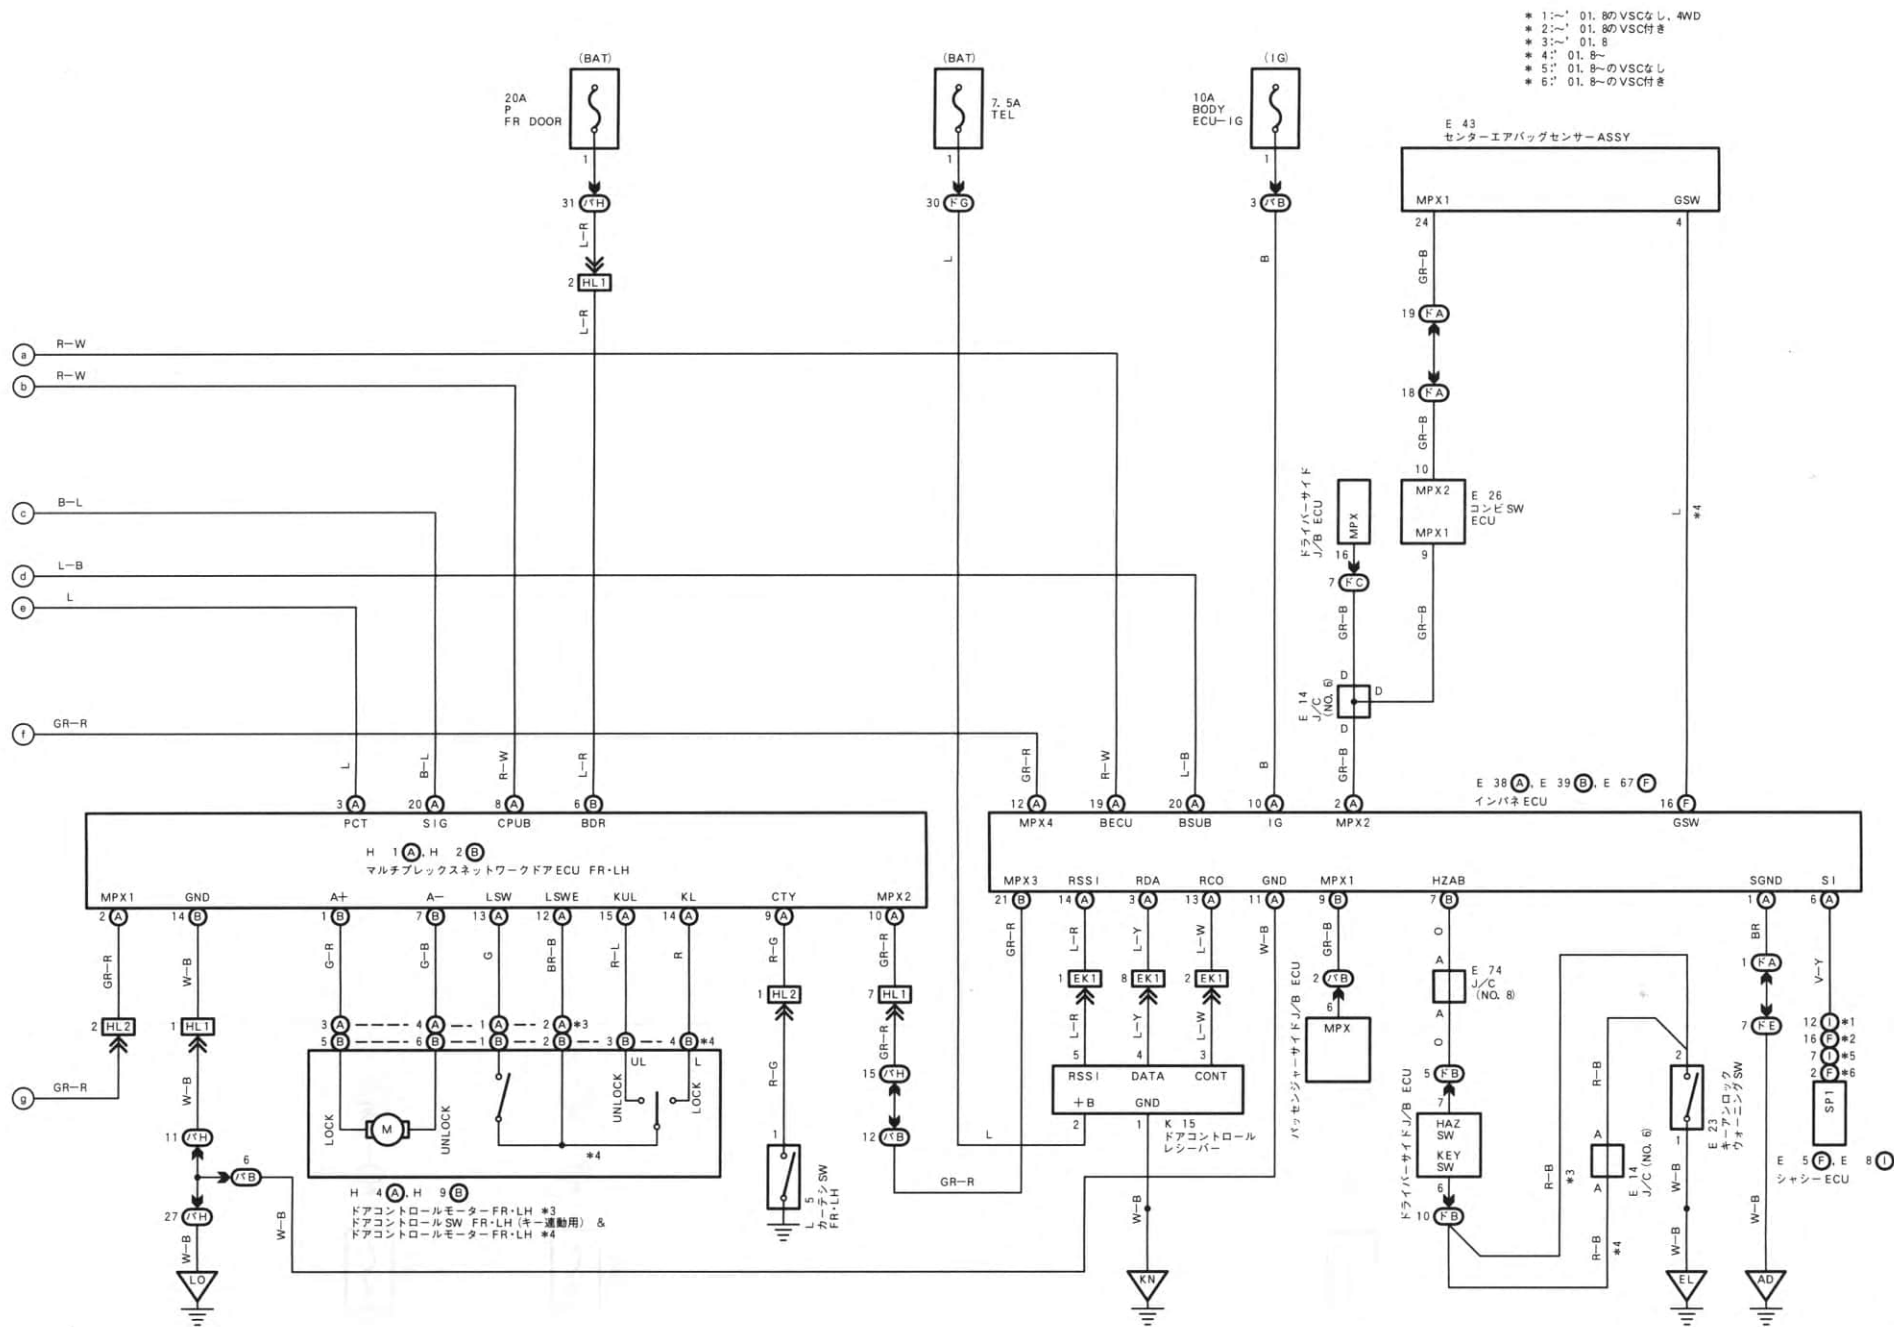

○：部品

コネクターNo.	艤装図へ°-ジ°	コネクターNo.	艤装図へ°-ジ°	コネクターNo.	艤装図へ°-ジ°
E 1	2-14	G 1	2-20	K 4	2-18
E 5	2-14	G 2	2-20	K 8	2-18
E 8	2-14	G 4	2-20	K 15	2-18
E 14	2-14	H 1	2-20	L 5	2-18
E 23	2-14	H 2	2-20	L 8	2-18
E 26	2-14	H 4	2-20	L 20	2-18
E 38	2-14	H 9	2-20	U 1	2-18
E 39	2-14	I 1	2-20	V 1	2-20
E 43	2-14	I 2	2-20	V 4	2-20
E 67	2-14	J 1	2-20	V 11	2-20
E 74	2-14	J 2	2-20	V 14	2-20

▽：アース

記号	艤装図へ°-ジ°	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	艤装図へ°-ジ°	名 称
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図へ°-ジ°	名 称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo. 2
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo. 2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo. 2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 t o フロアワイヤNo. 2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 t o フロアワイヤNo. 2
KL1	2-18	フロアワイヤ t o フロアワイヤNo. 2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤNo. 2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o バックドアワイヤNo. 2

* 1: 01.8~
* 2: ~ 01.8

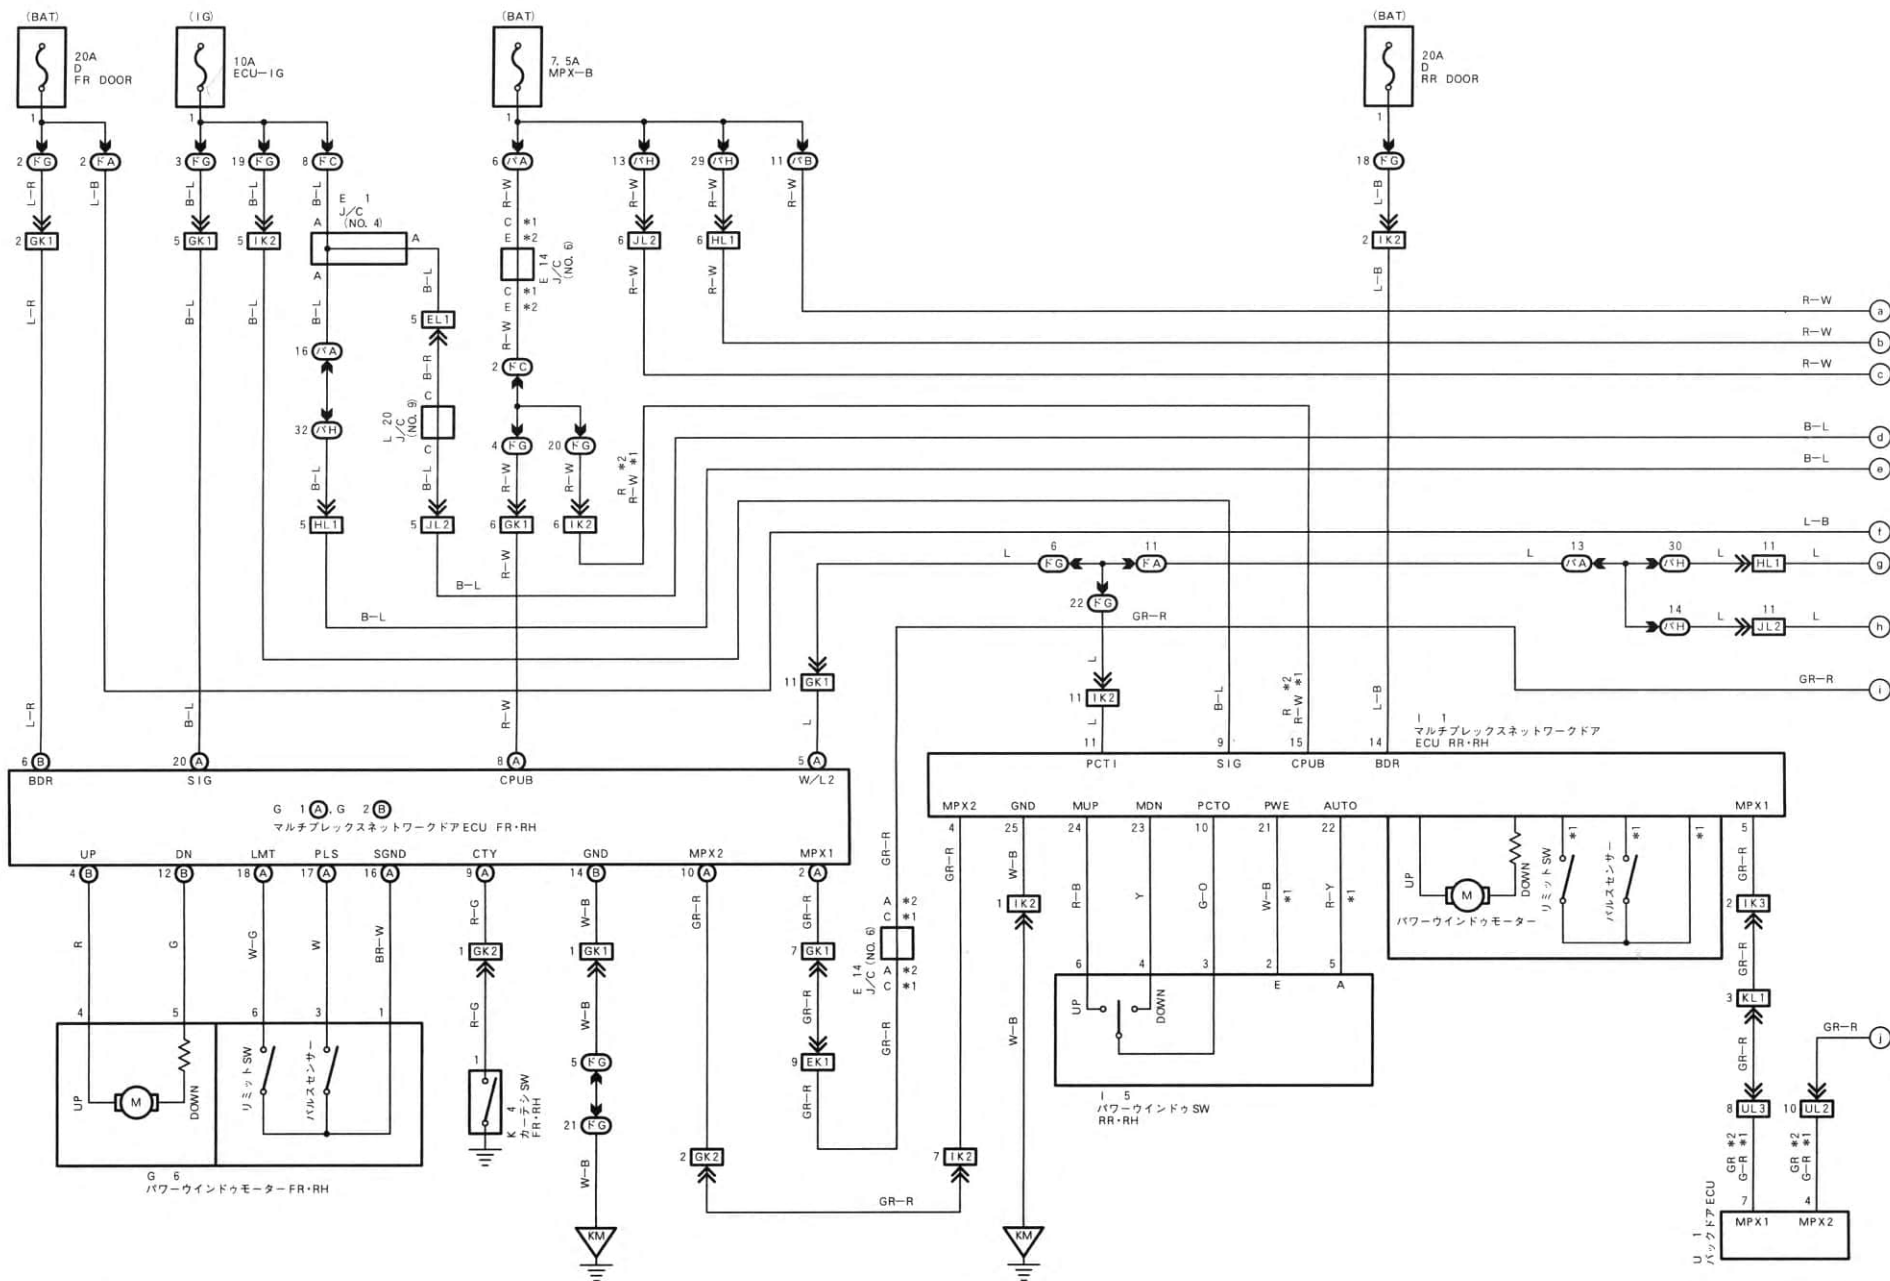

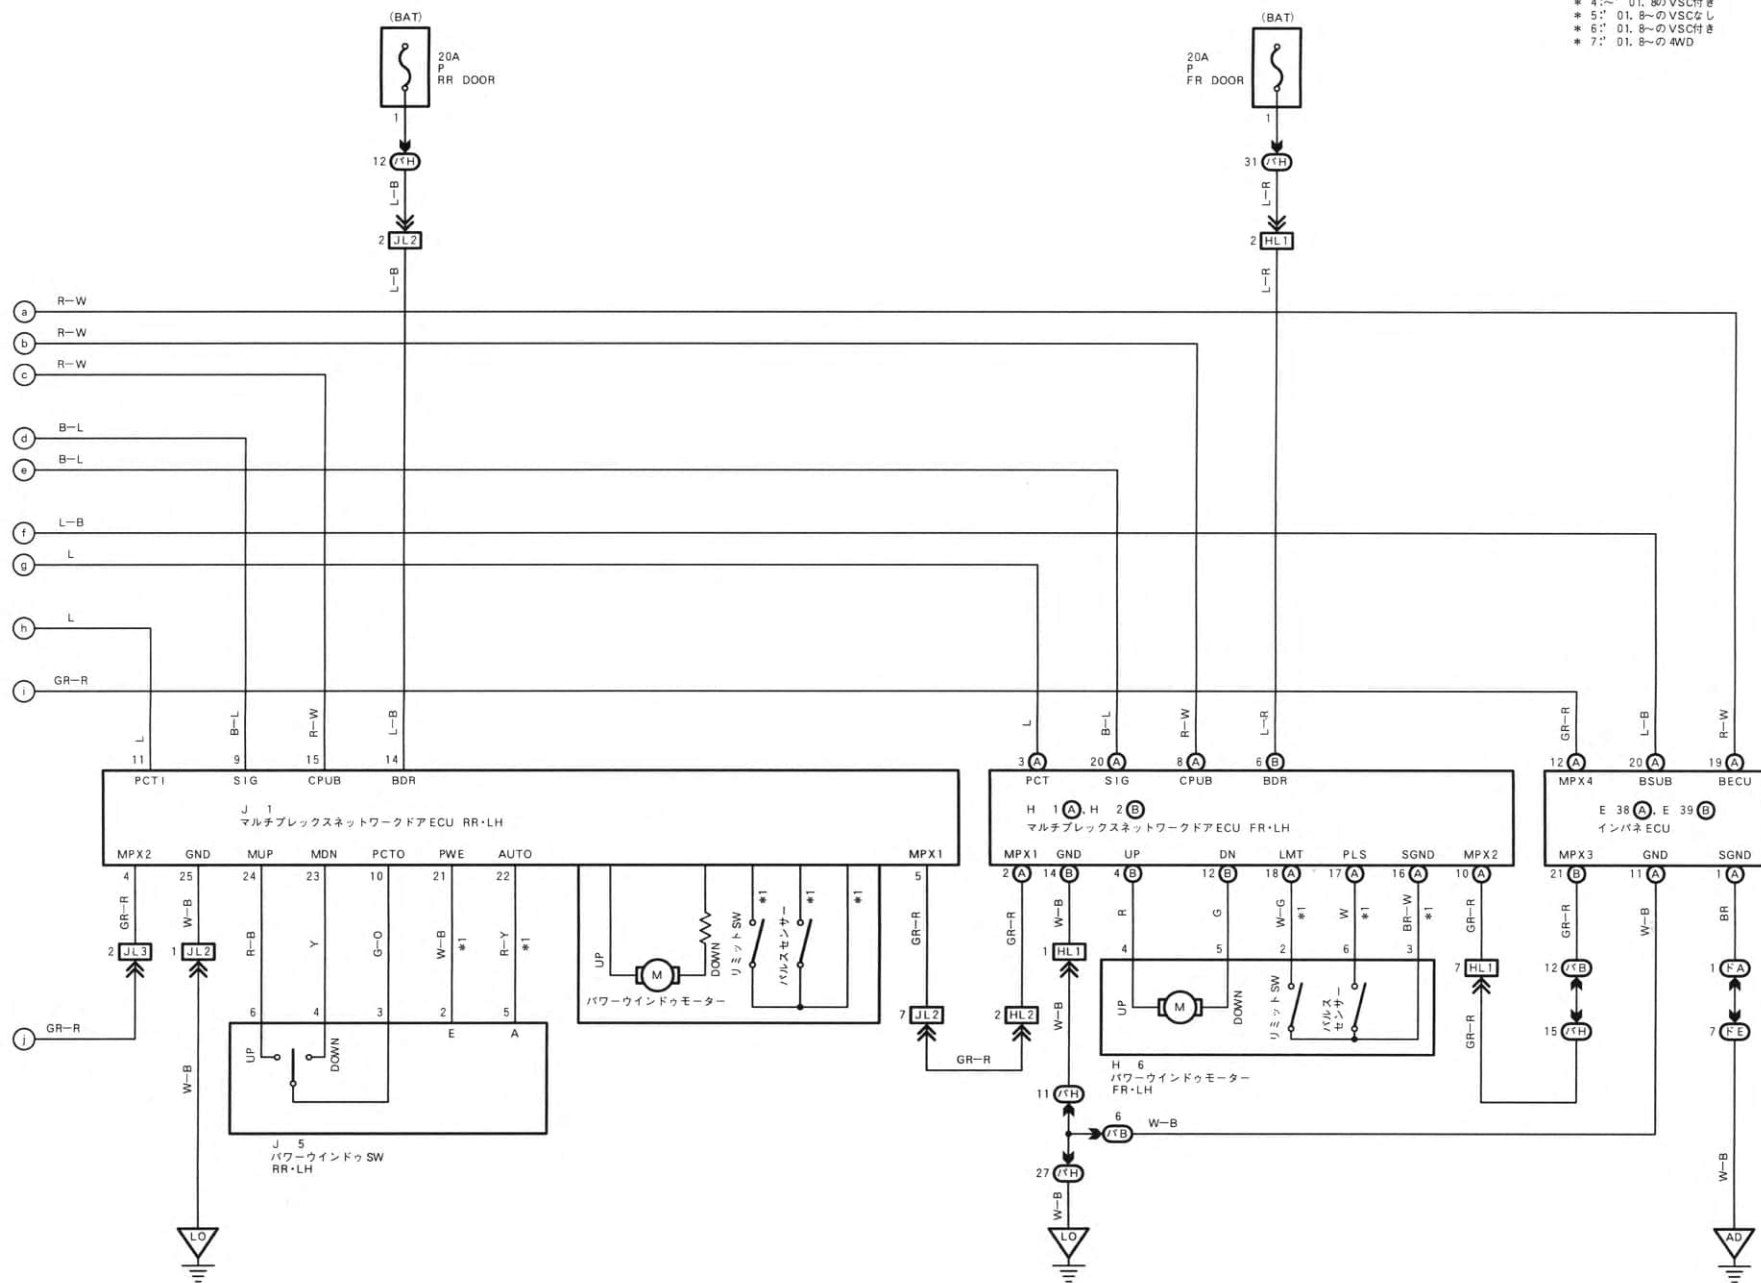

* 1: 01, 8~
 * 3: 01, 8のVSCなし, 01, 8の4WD
 * 4: 01, 8のVSC付き
 * 5: 01, 8~のVSCなし
 * 6: 01, 8~のVSC付き
 * 7: 01, 8~の4WD

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
E 1	2-14	G 6	2-20	J 1	2-20
E 14	2-14	H 1	2-20	J 5	2-20
E 38	2-14	H 2	2-20	K 4	2-18
E 39	2-14	H 6	2-20	L 20	2-18
G 1	2-20	I 1	2-20	U 1	2-18
G 2	2-20	I 5	2-20		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo. 2
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo. 2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2

- * 1: ファンダーミラー
- * 2: ドアミラー
- * 3: ~ 01.8
- * 4: ~ 01.8~

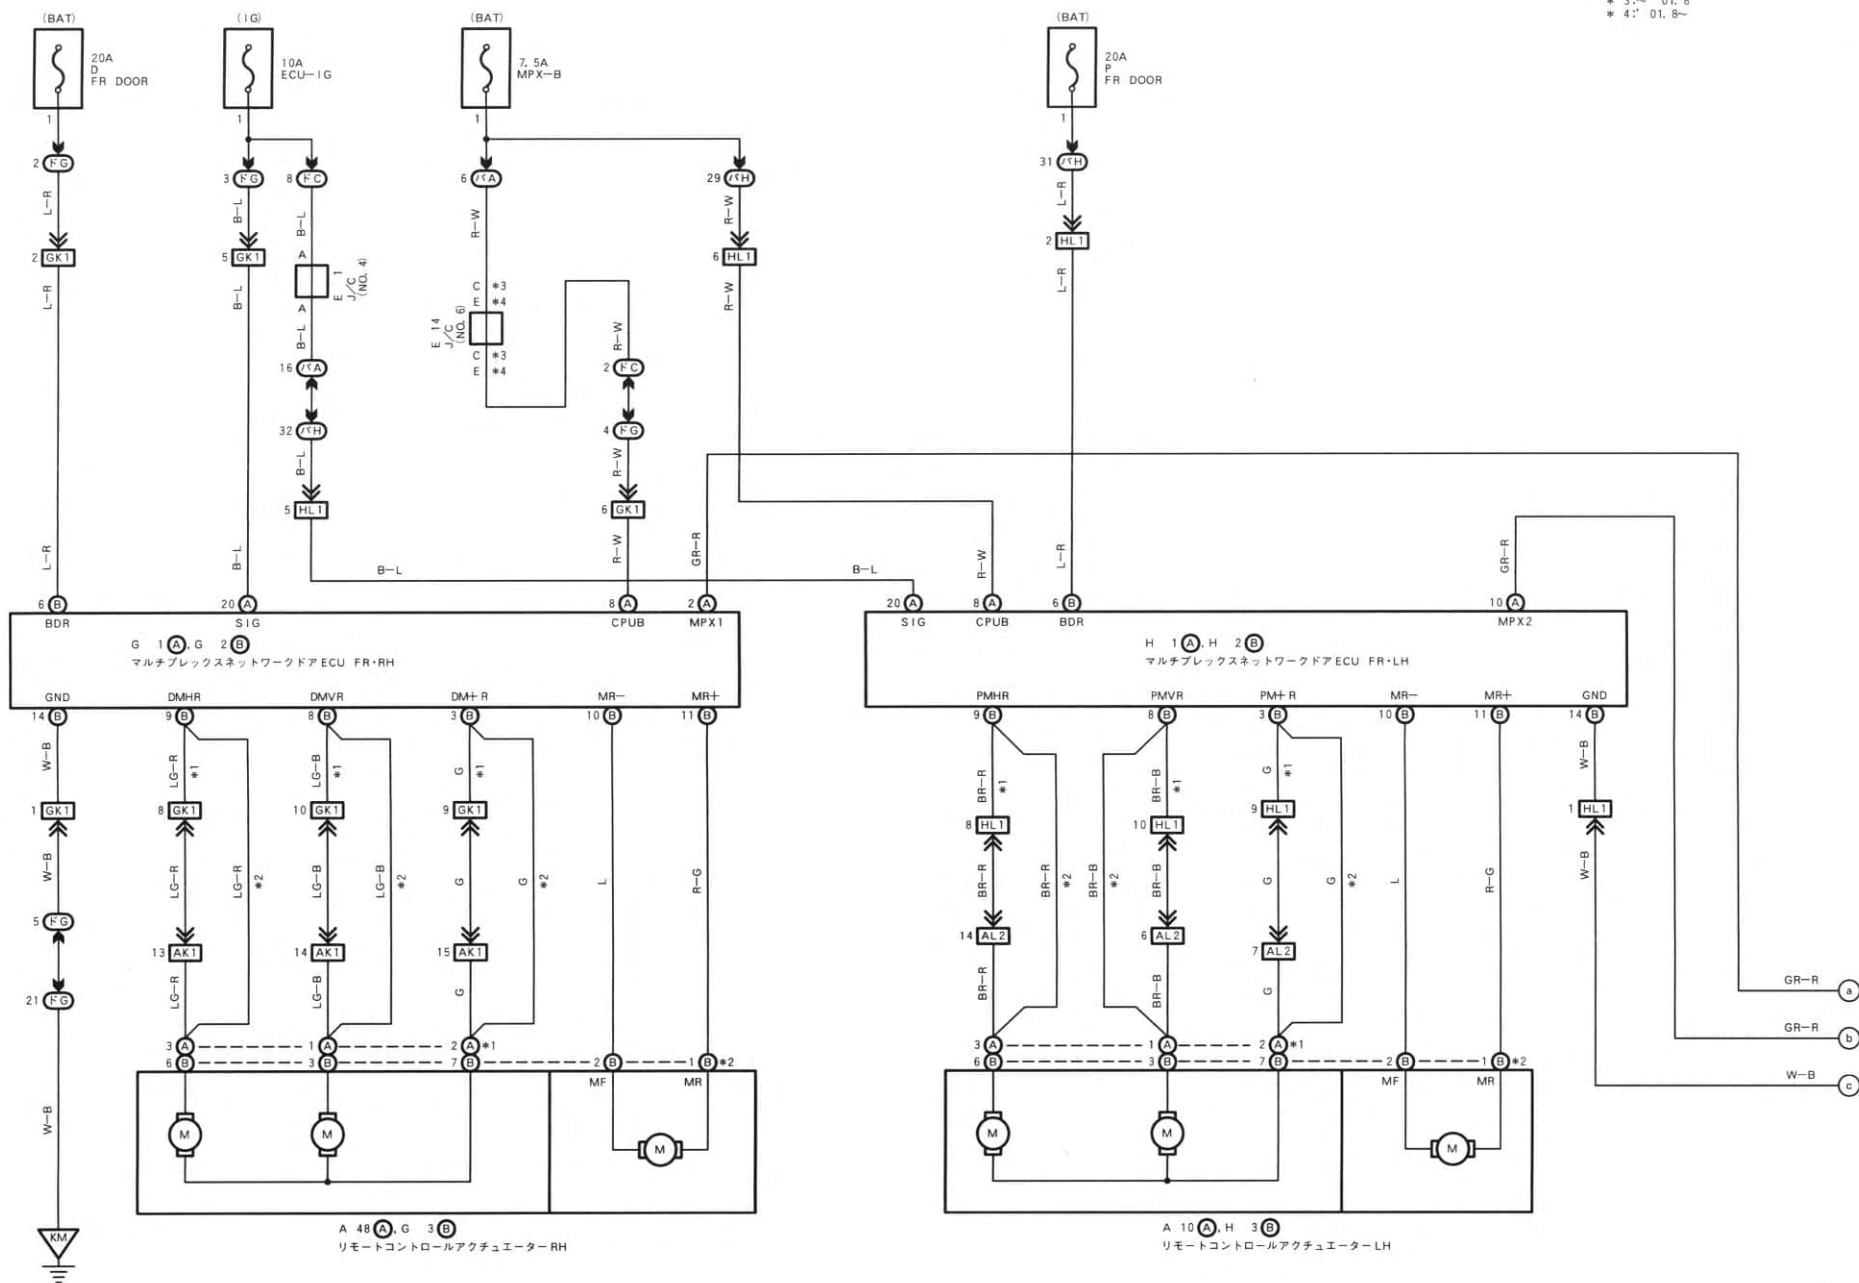

* 3: 01. 8
* 4: 01. 8~

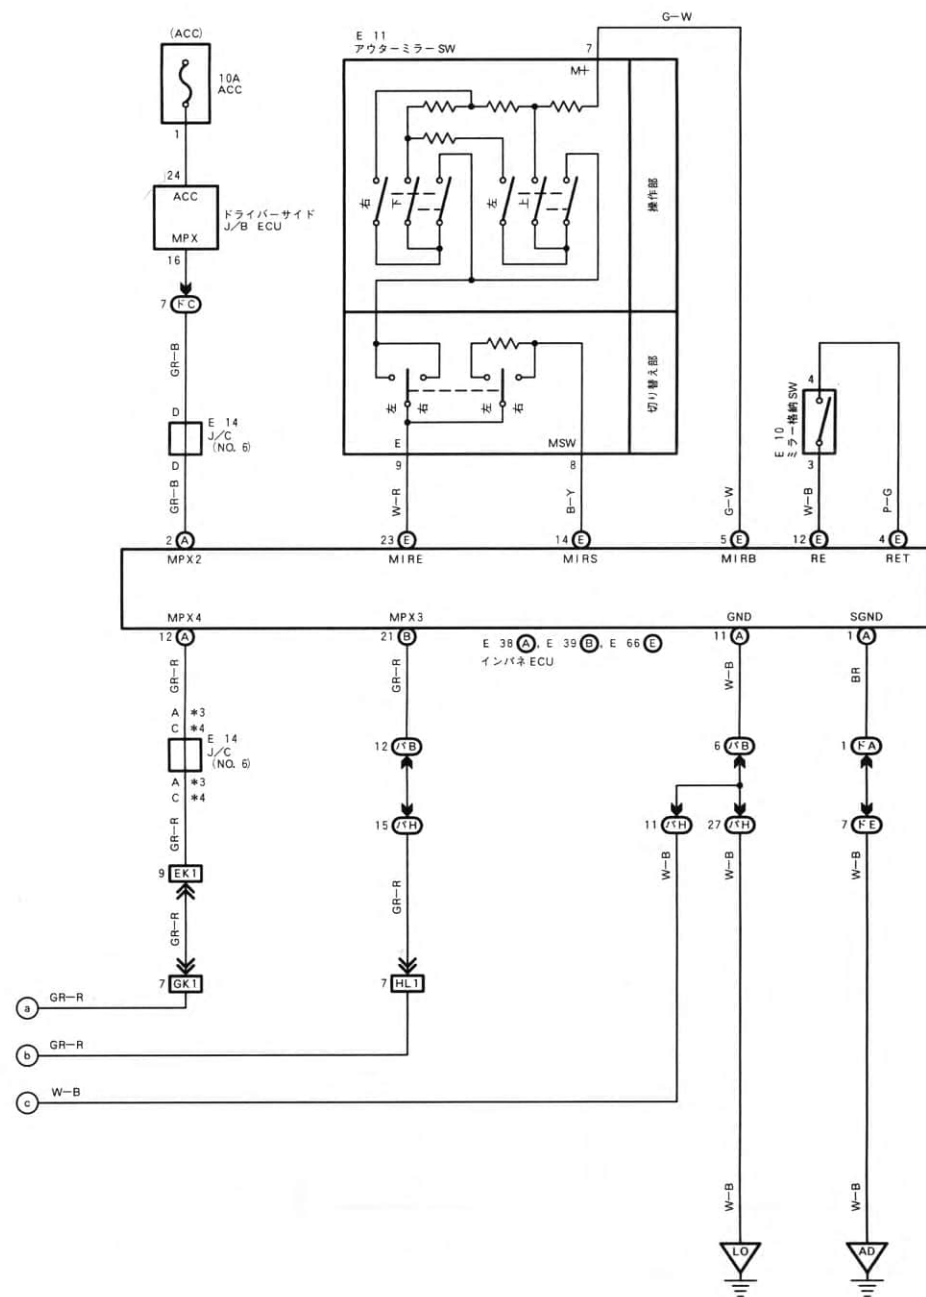

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 10	2-2, 6, 10, 26, 30	E 14	2-14	G 2	2-20
A 48	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	G 3	2-20
E 1	2-14	E 39	2-14	H 1	2-20
E 10	2-14	E 66	2-14	H 2	2-20
E 11	2-14	G 1	2-20	H 3	2-20

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AK1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
AL2	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo. 2
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2

* 1:~' 01. 8
* 2:' 01. 8~

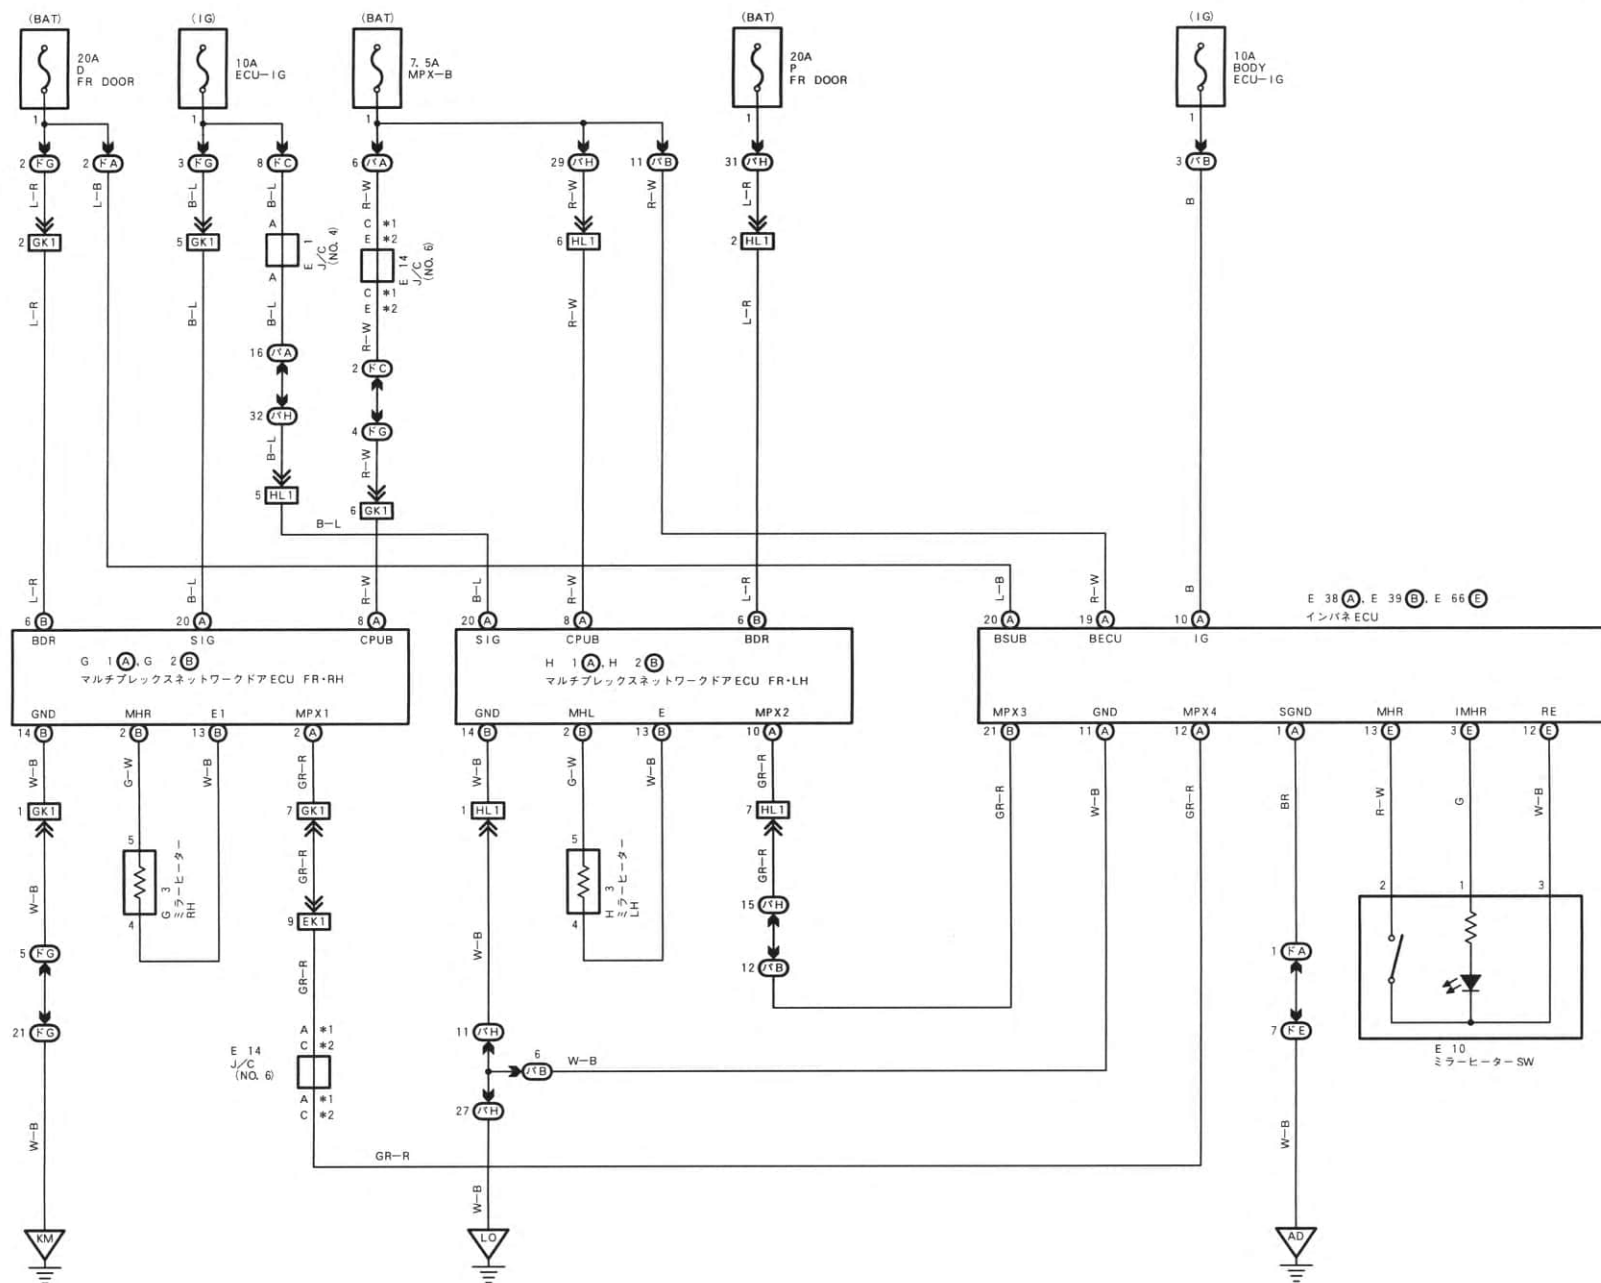

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
E 1	2-14	E 39	2-14	G 3	2-20
E 10	2-14	E 66	2-14	H 1	2-20
E 14	2-14	G 1	2-20	H 2	2-20
E 38	2-14	G 2	2-20	H 3	2-20

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2

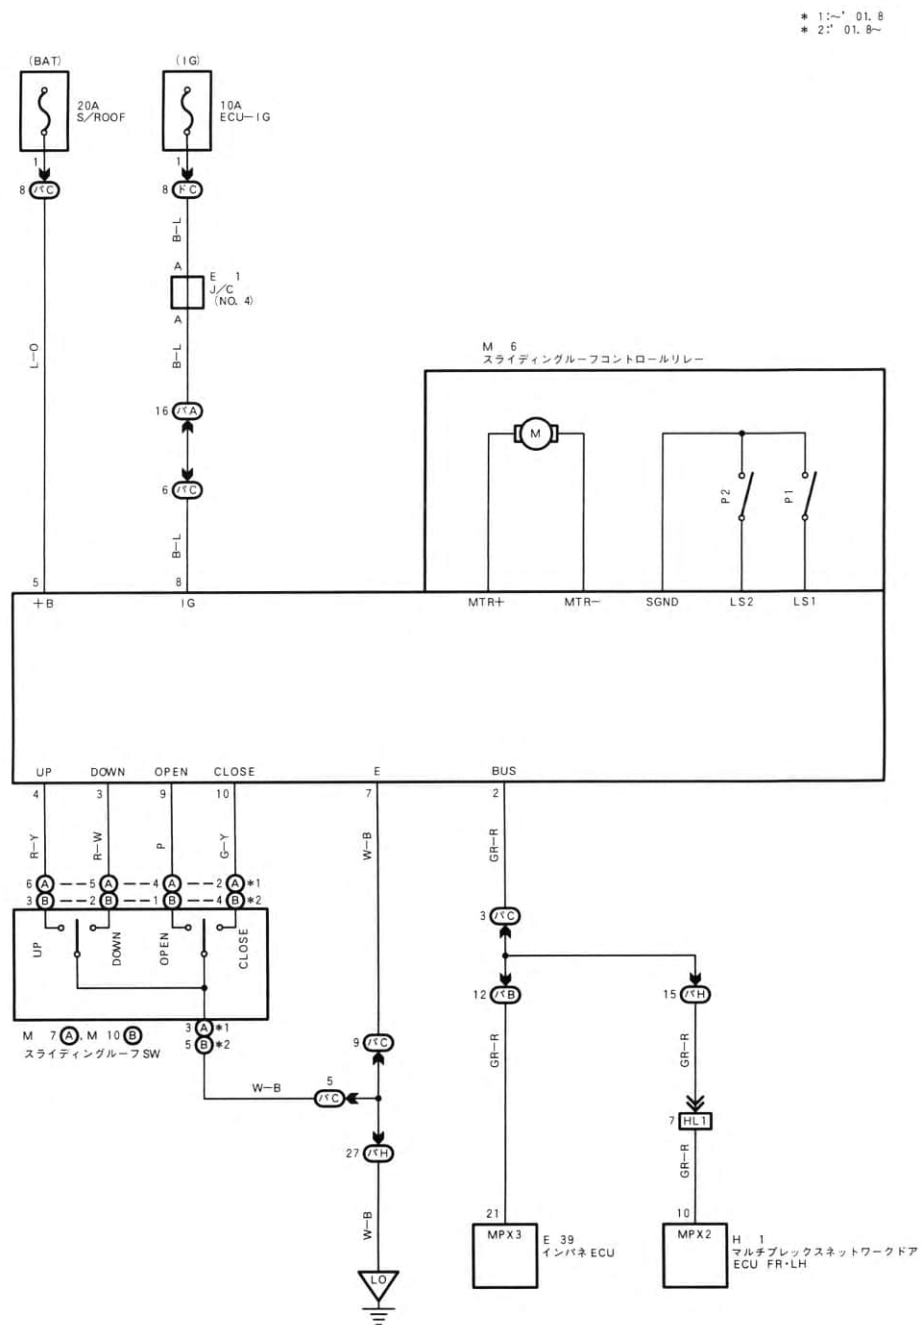

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
E 1	2-14	H 1	2-20	M 7	2-18
E 39	2-14	M 6	2-18	M 10	2-18

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
PC	2-40	ルーフワイヤNo.1 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤNo.2 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo.2

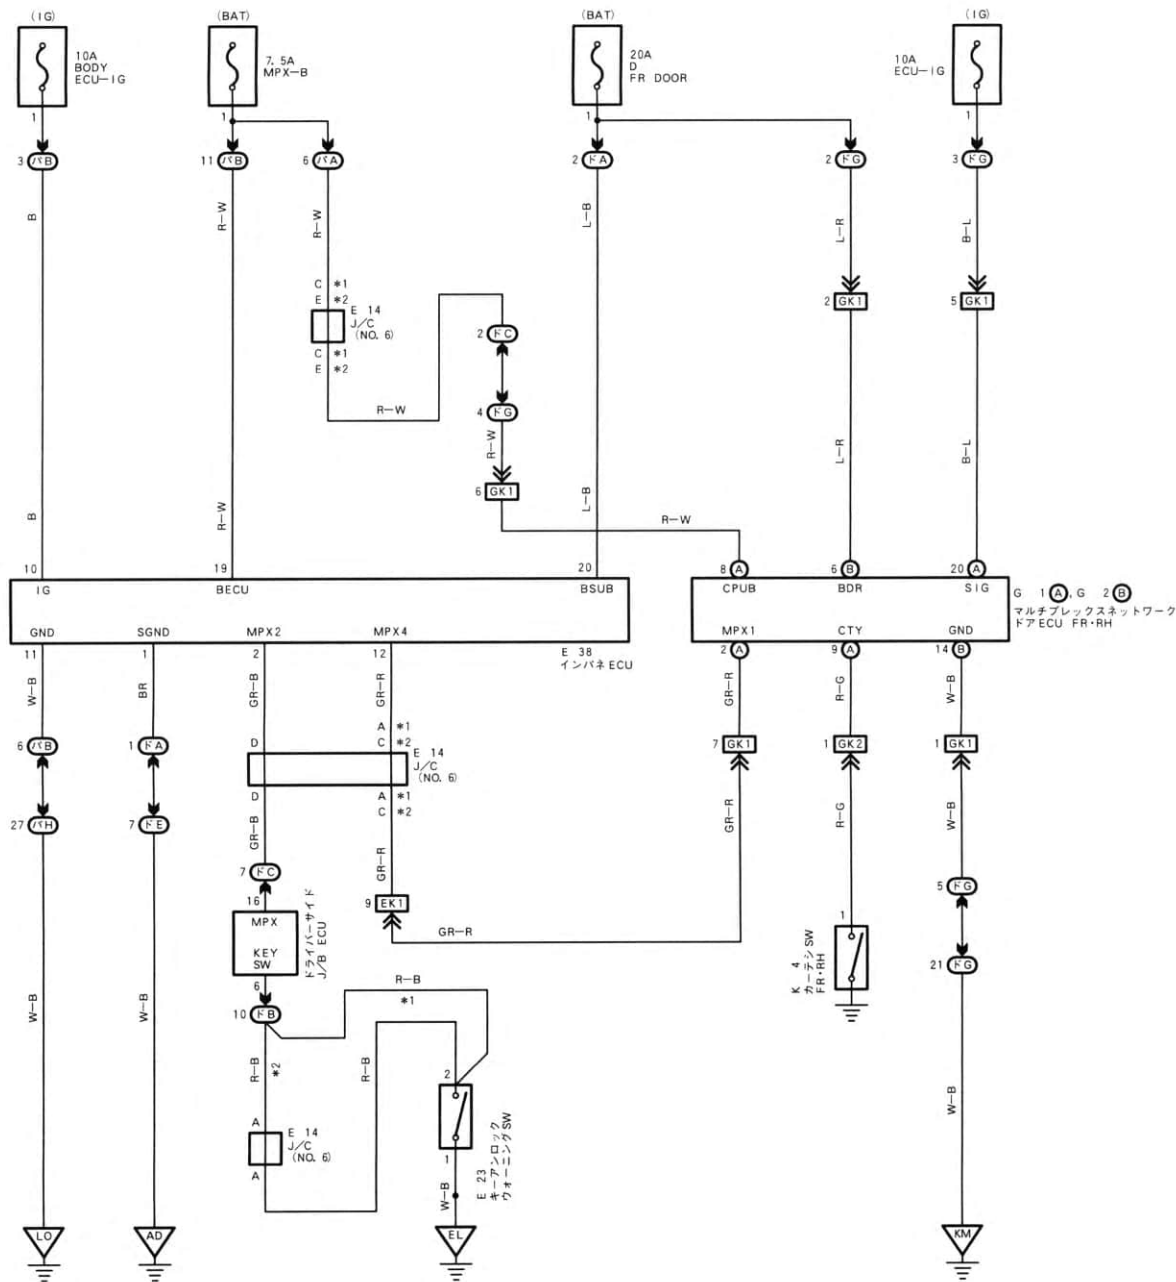

* 1: 01. 8
* 2: 01. 8~

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 14	2-14	E 38	2-14	G 2	2-20
E 23	2-14	G 1	2-20	K 4	2-18

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 t o パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ

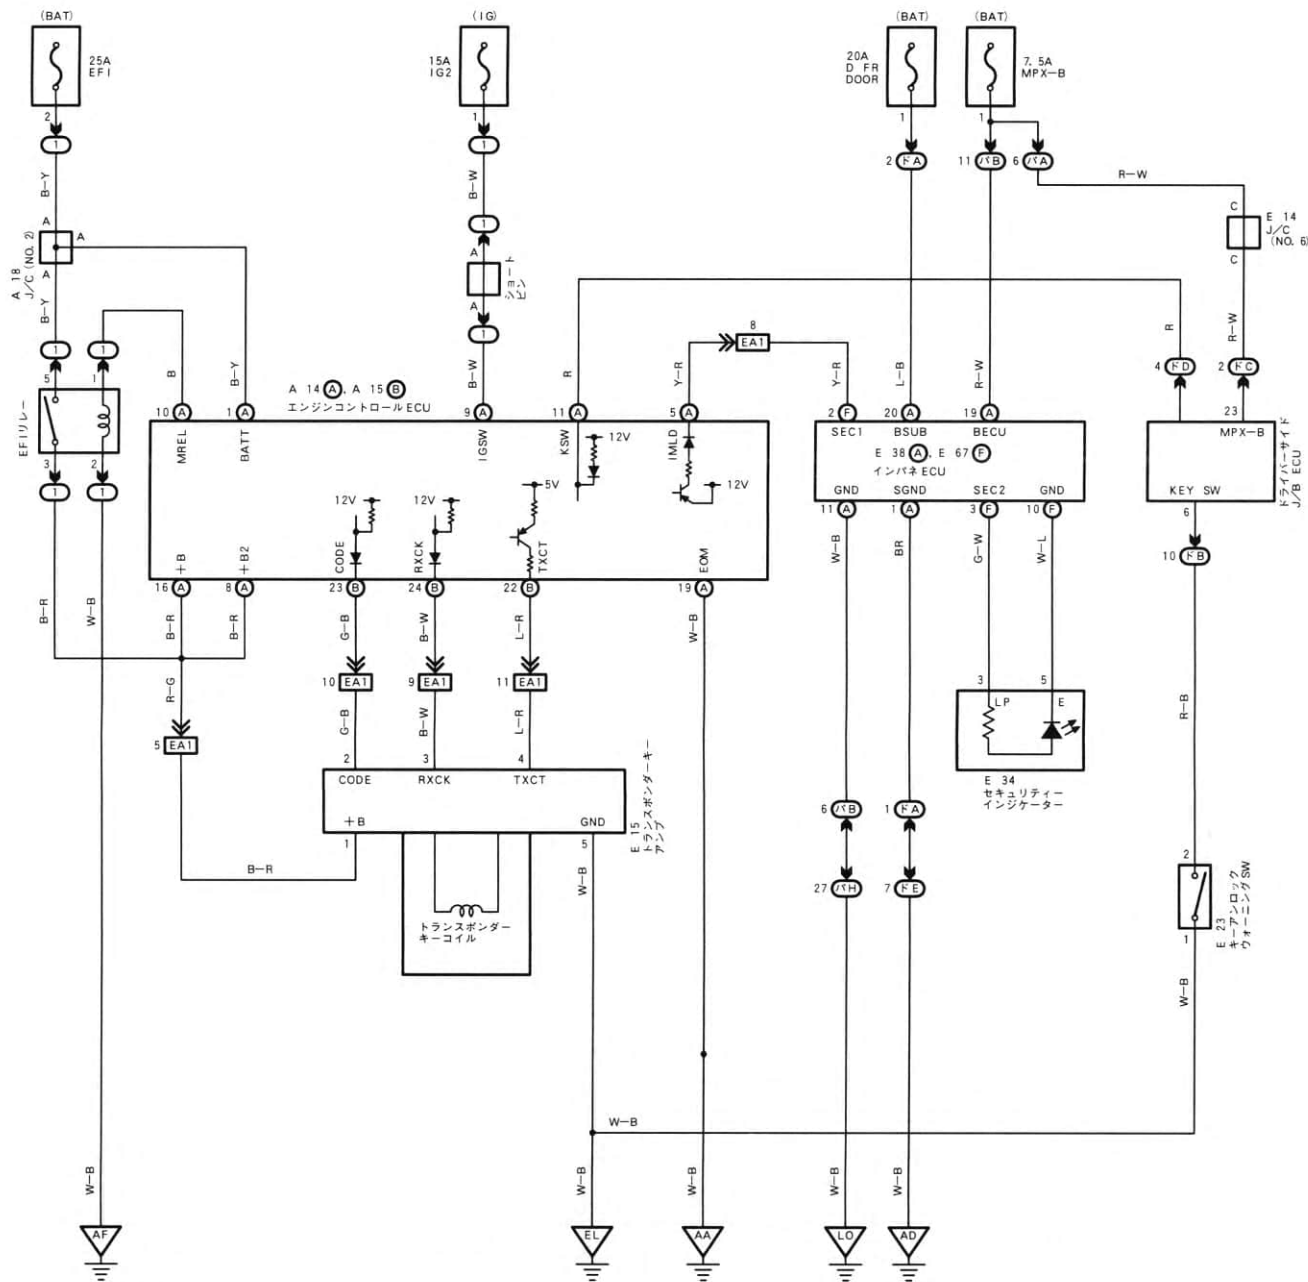

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 14	2-14	E 34	2-14
A 15	2-6, 10	E 15	2-14	E 38	2-14
A 18	2-6, 10	E 23	2-14	E 67	2-14

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

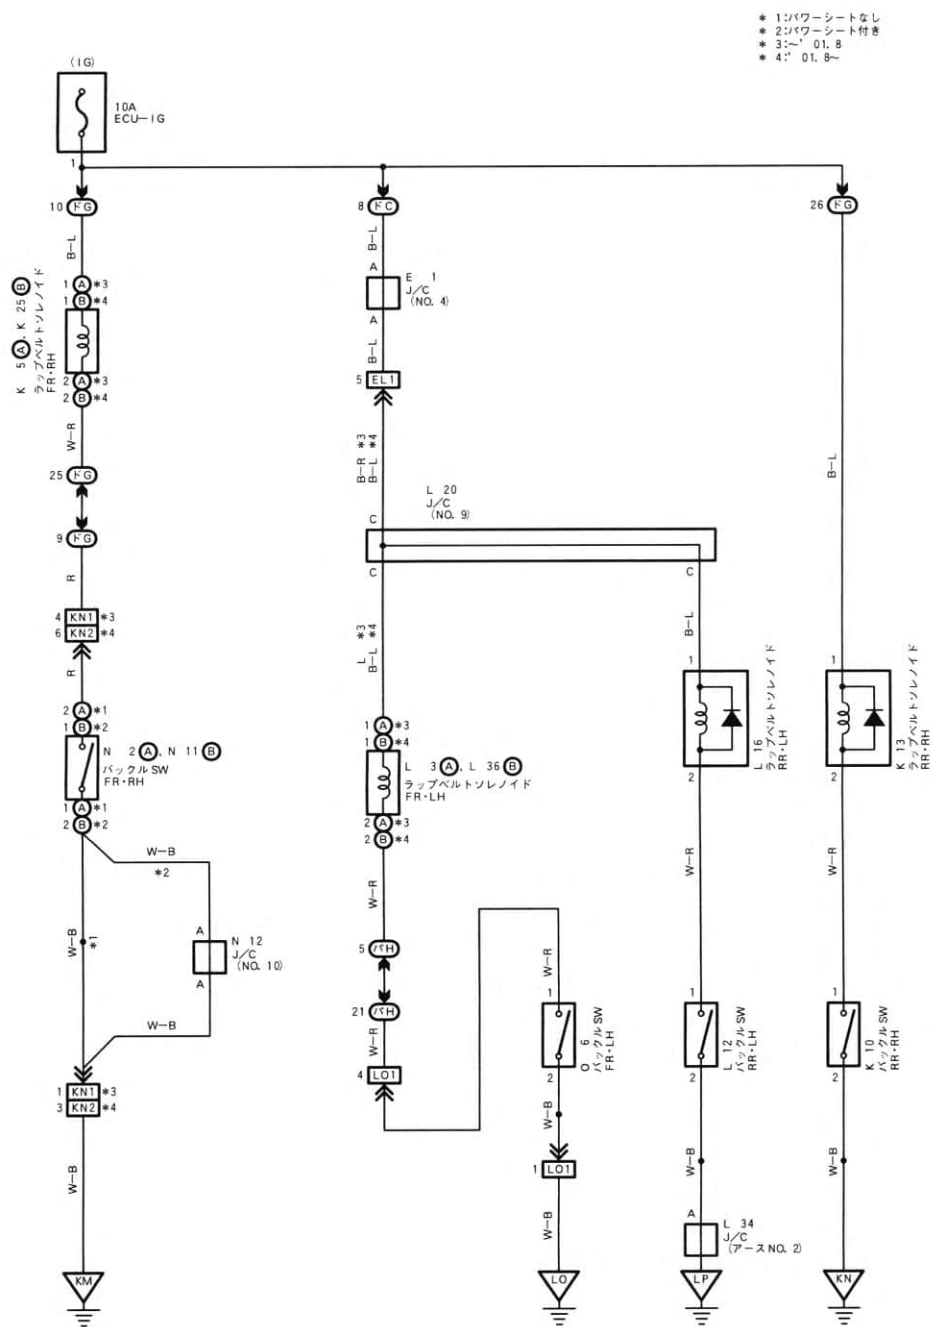

○：部品

コネクターNo.	機装図へ°-ジ°	コネクターNo.	機装図へ°-ジ°	コネクターNo.	機装図へ°-ジ°
E 1	2-14	L 3	2-18	L 36	2-18
K 5	2-18	L 12	2-18	N 2	2-22
K 10	2-18	L 16	2-18	N 11	2-24
K 13	2-18	L 20	2-18	N 12	2-24
K 25	2-18	L 34	2-18	O 6	2-24

▽：アース

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース


○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U
DG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U
PH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ／B E C U

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo. 2
KN1	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH
KN2	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH
L01	2-24	フロアワイヤNo. 2 t o フロントシートワイヤLH

- * 1:マルチビジョンなし
- * 2:マルチビジョン付き
- * 3:パワーシートなし
- * 4:パワーシート付き
- * 5:~' 01.8
- * 6:~' 01.8~

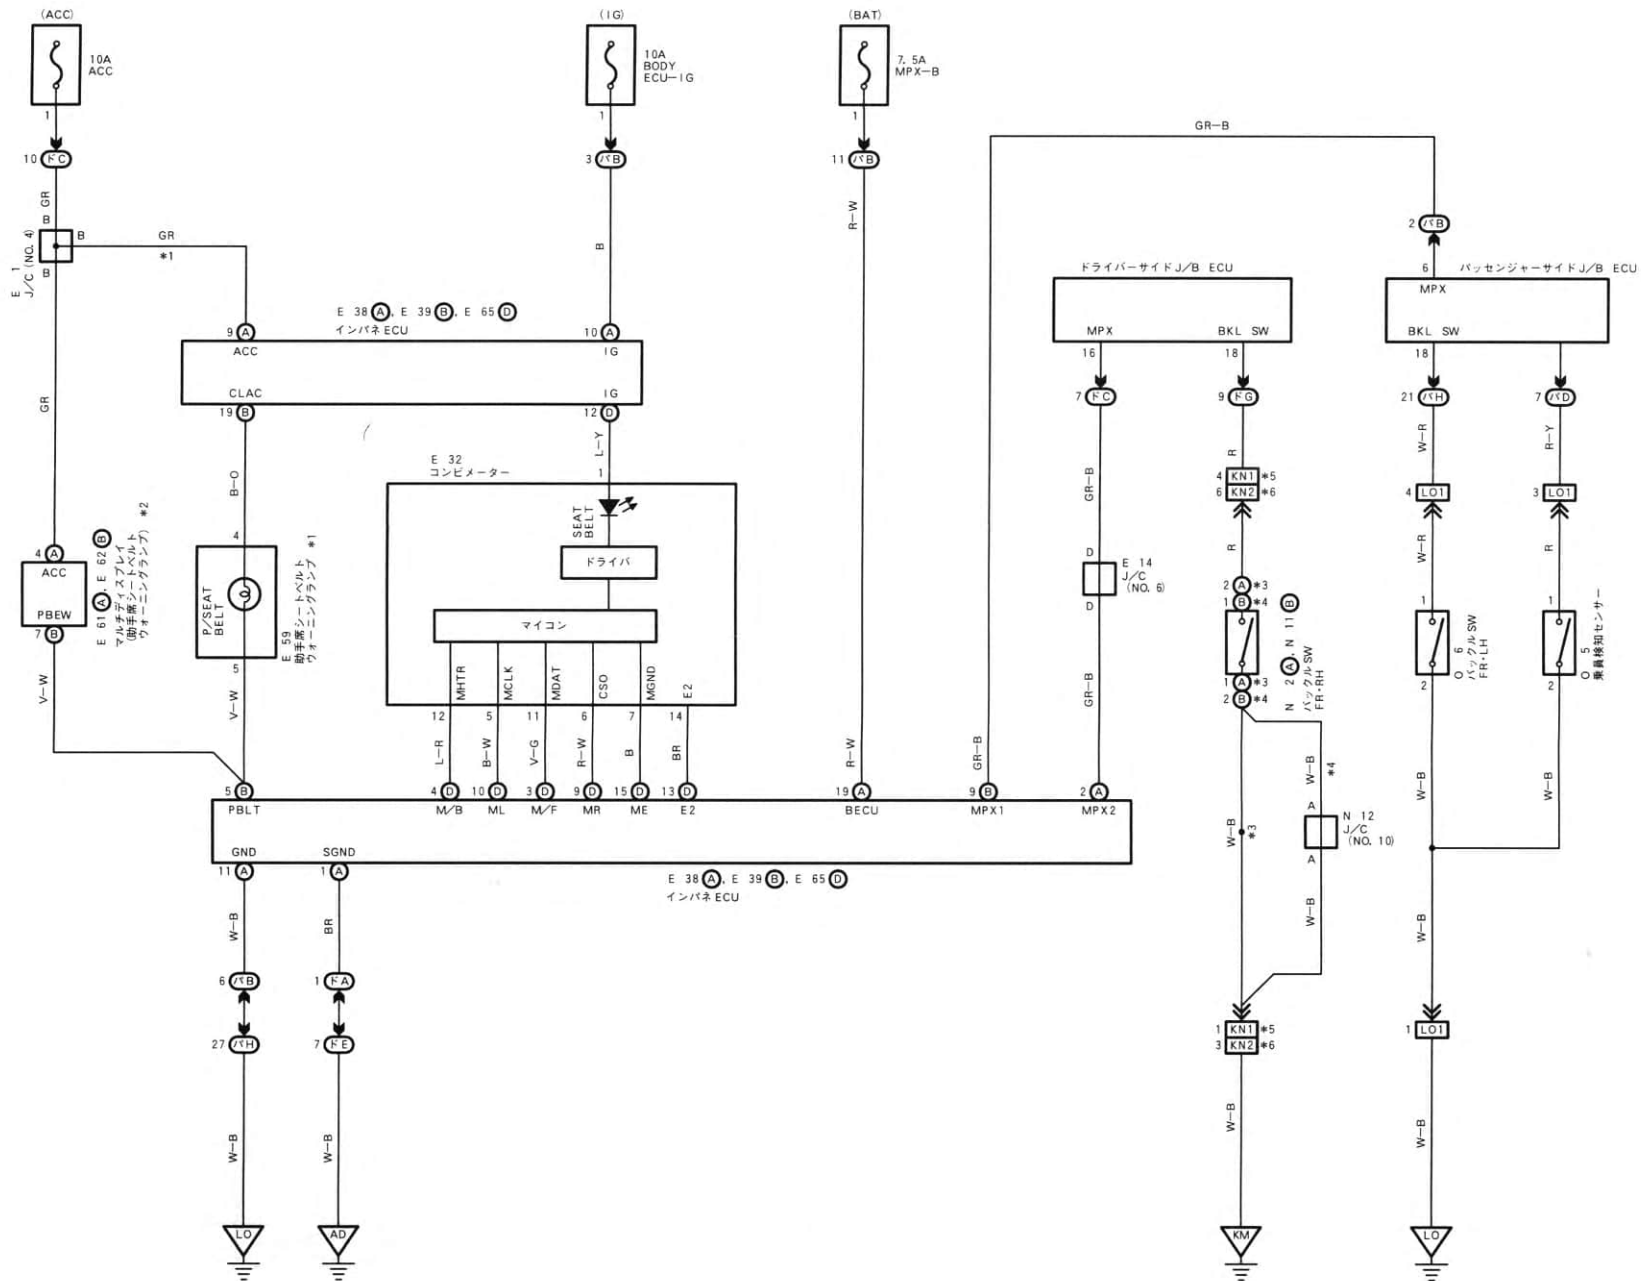

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 1	2-14	E 59	2-14	N 11	2-24
E 14	2-14	E 61	2-14	N 12	2-24
E 32	2-14	E 62	2-14	O 5	2-24
E 38	2-14	E 65	2-14	O 6	2-24
E 39	2-14	N 2	2-22		

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パD	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
KN1	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH
KN2	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH
L01	2-24	フロアワイヤNo. 2 t o フロントシートワイヤLH

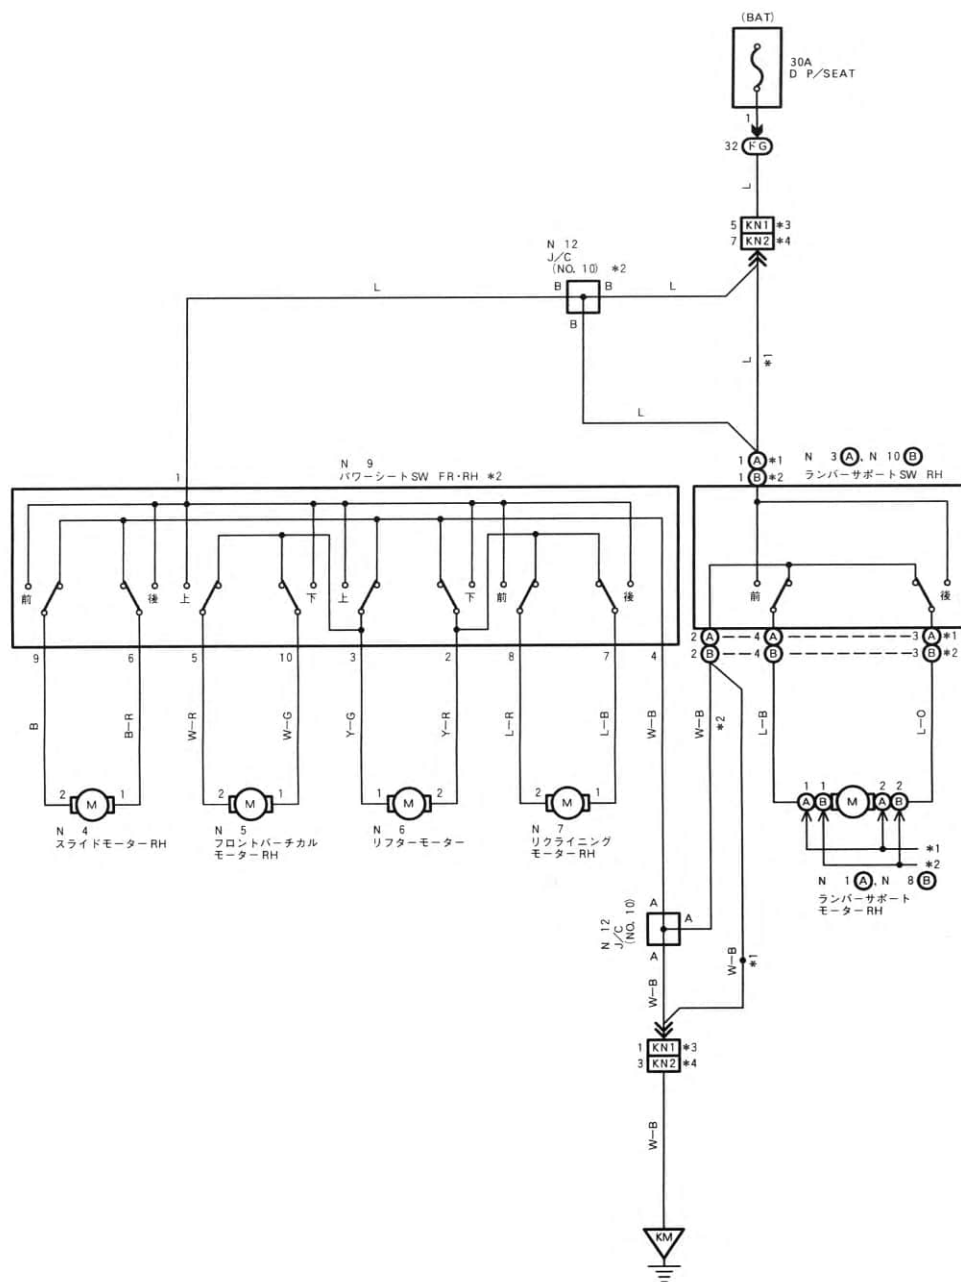

- * 1: マニュアルアジャスター
- * 2: パワーアジャスター
- * 3: ~' 01. 8
- * 4: ~' 01. 8~

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
N 1	2-22	N 6	2-24	N 10	2-24
N 3	2-22	N 7	2-24	N 12	2-24
N 4	2-24	N 8	2-24		
N 5	2-24	N 9	2-24		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
KN1	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH
KN2	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH

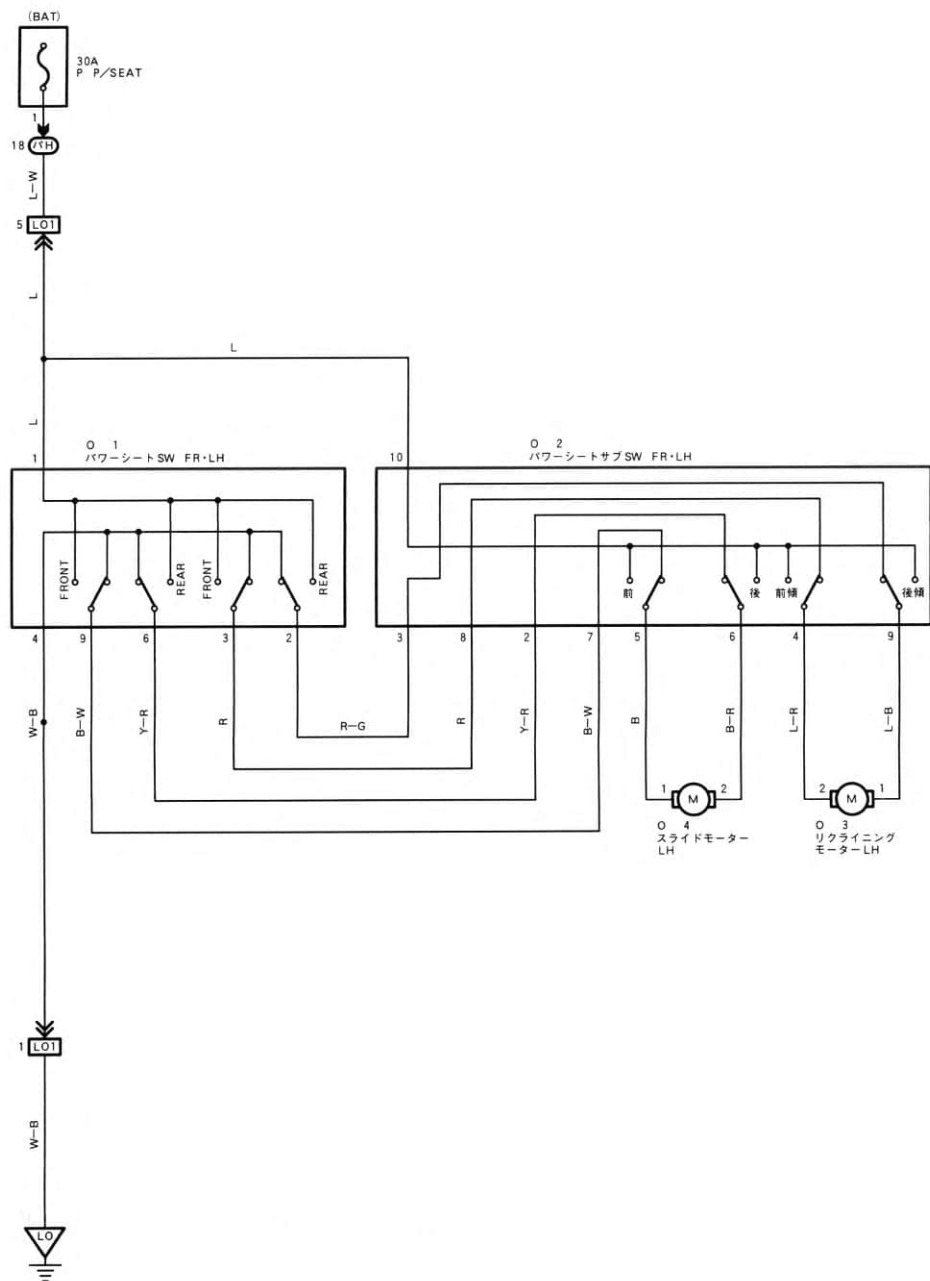

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
0 1	2-24	0 3	2-24		
0 2	2-24	0 4	2-24		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
L01	2-24	フロアワイヤNo. 2 to フロントシートワイヤLH

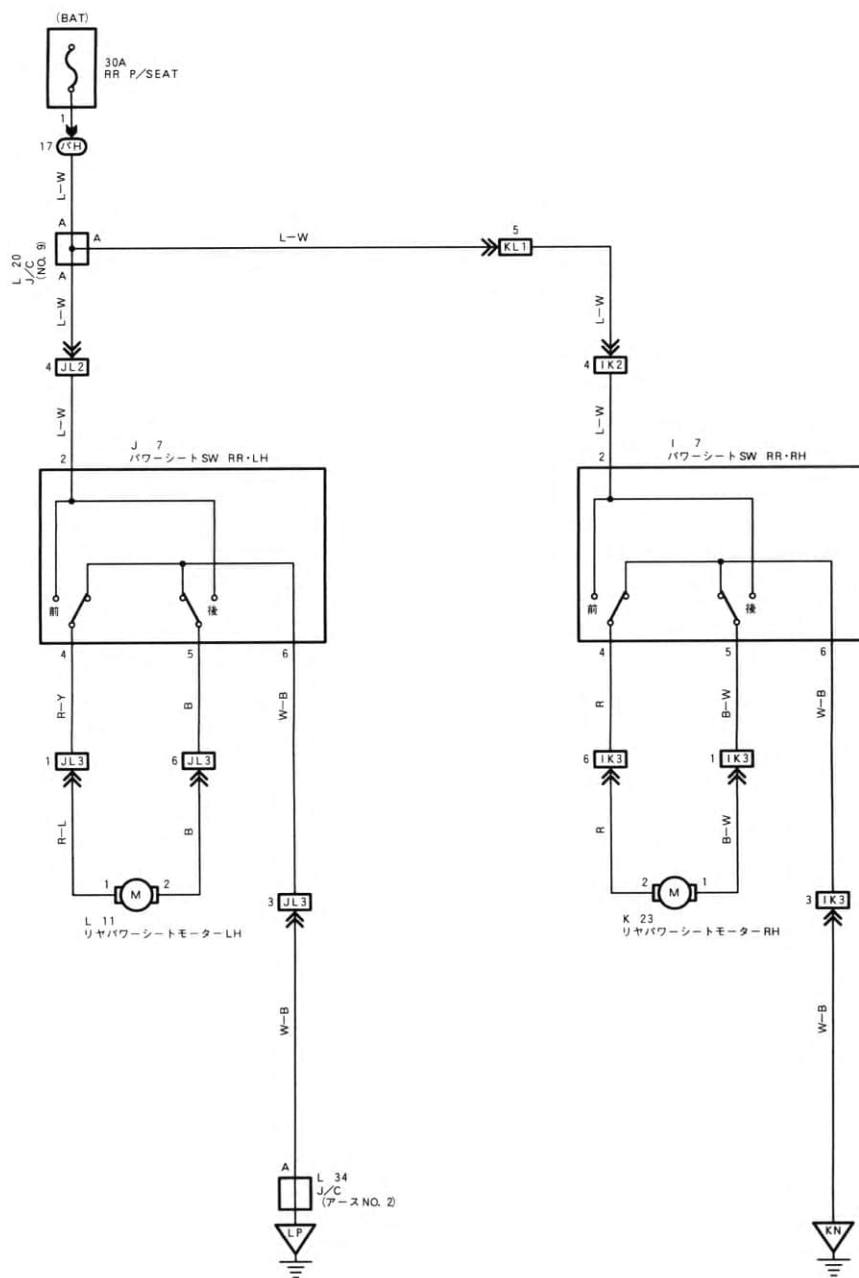

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
I 7	2-20	K 23	2-18	L 20	2-18
J 7	2-20	L 11	2-18	L 34	2-18

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ハH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2

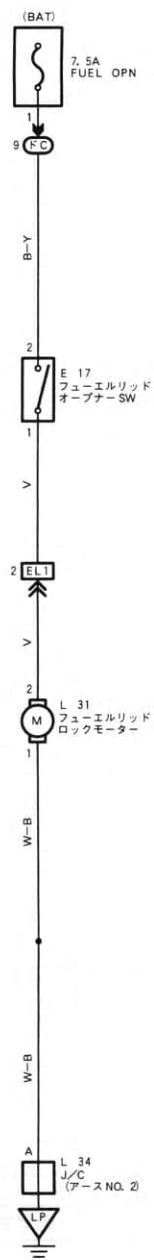

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 17	2-14	L 31	2-18	L 34	2-18

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo. 2

○：部品

コネクタ-No.	機装図へシ	コネクタ-No.	機装図へシ	コネクタ-No.	機装図へシ
U 1	2-18	V 2	2-20	V 12	2-20
V 1	2-20	V 4	2-20		

▽：アース

記号	機装図へシ	名 称
VR	2-20	バックドアパネル左側アース


○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へシ	名 称
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU



□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図へシ	名 称
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to バックドアワイヤNo. 2

* 1:ステアマチック付き

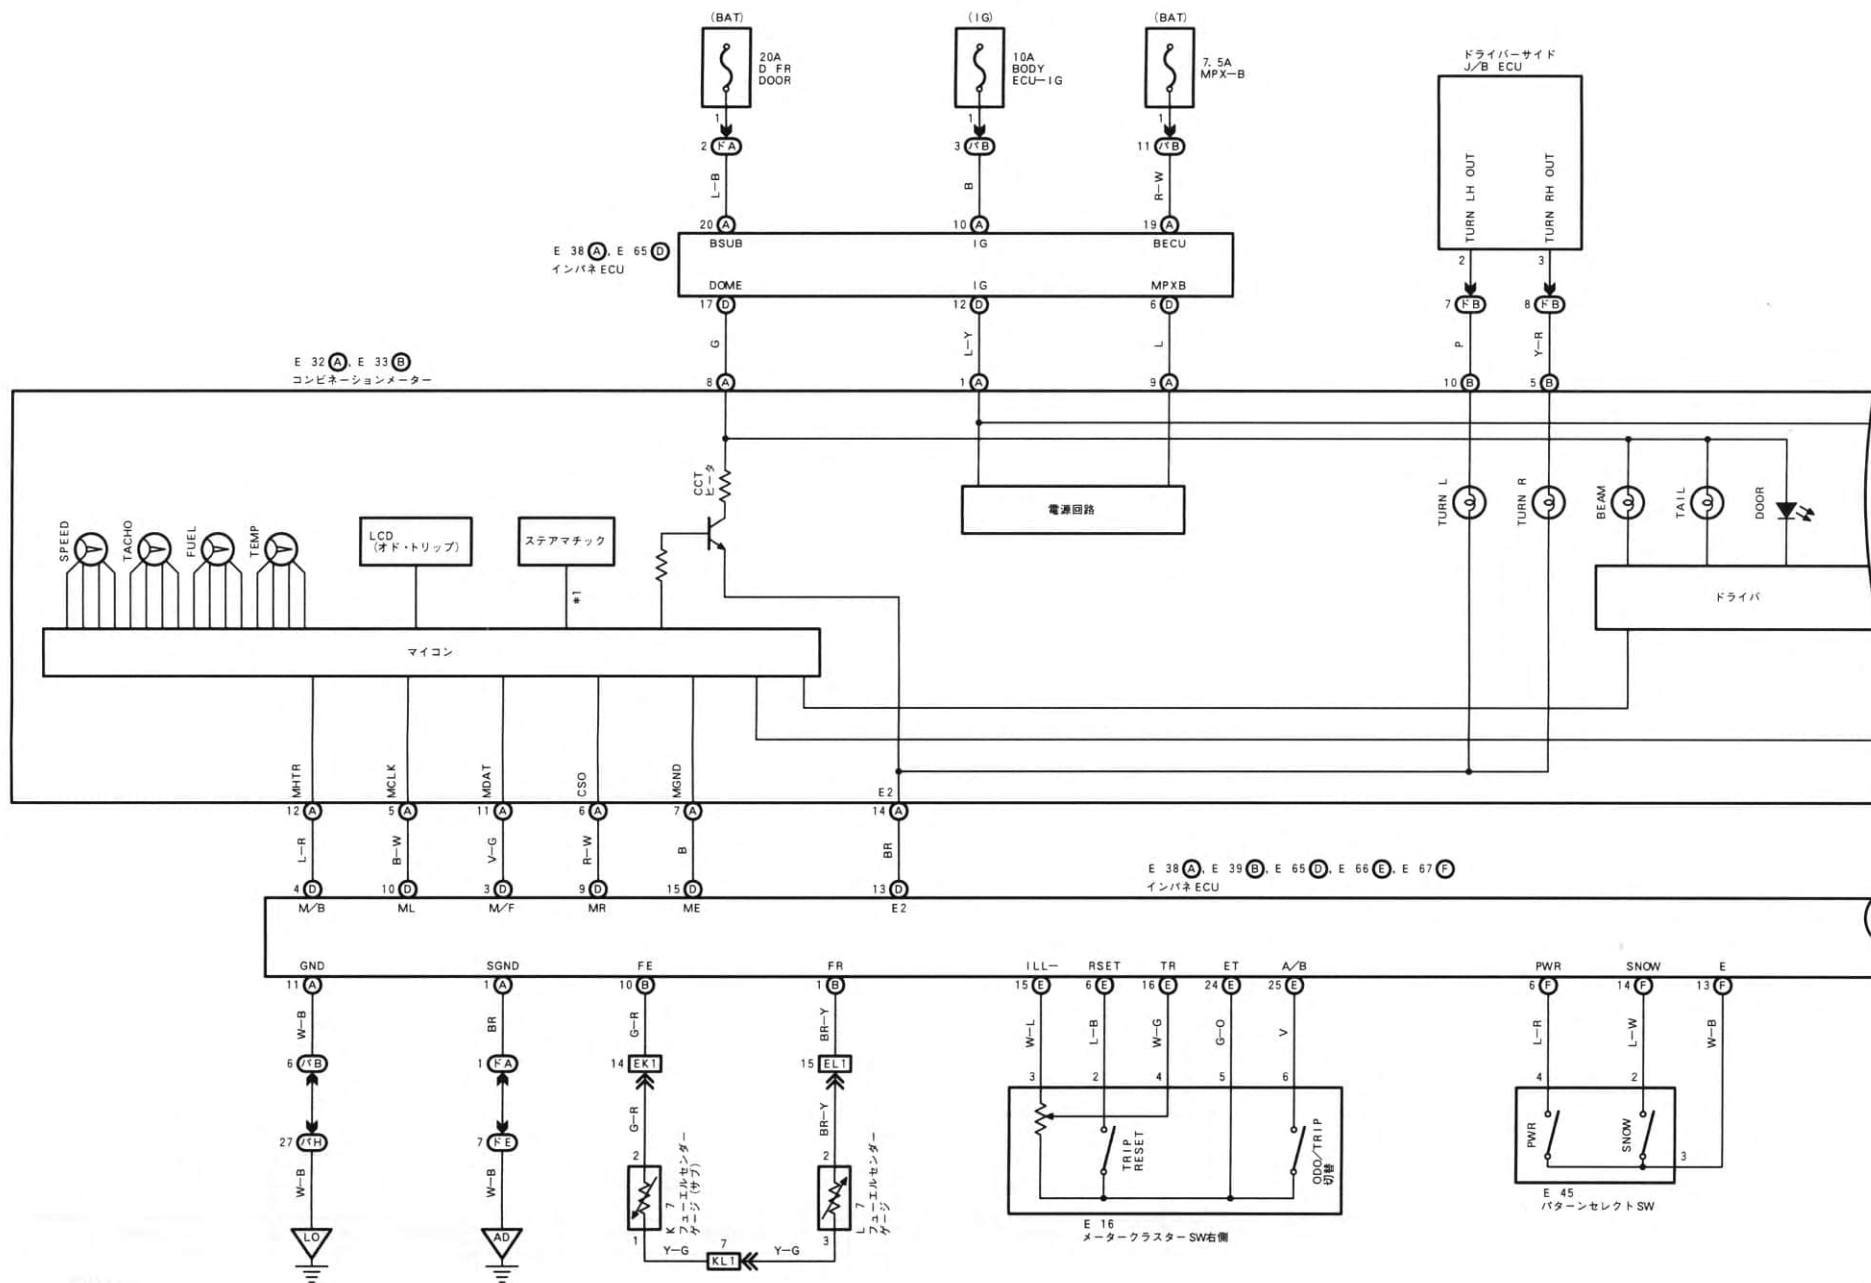

- * 1:ステアマチック付き
- * 2:エンジンイモビライザー付き
- * 3:5A/T, 4A/Tのゲート式のステアマチックなし

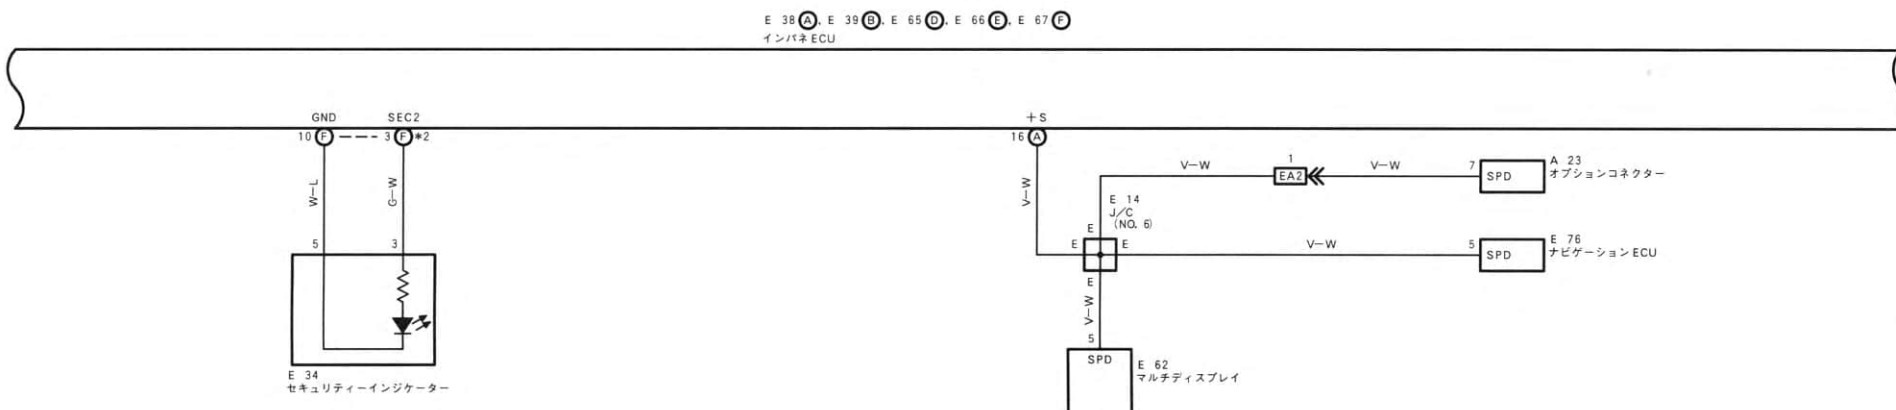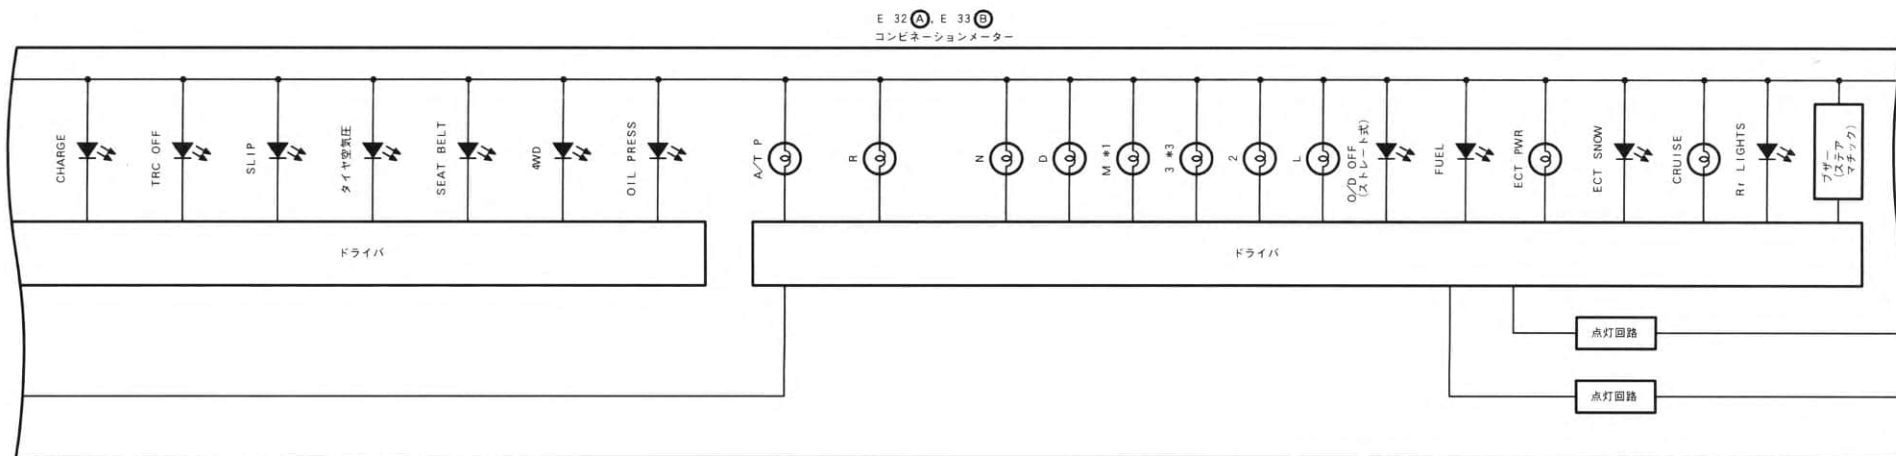

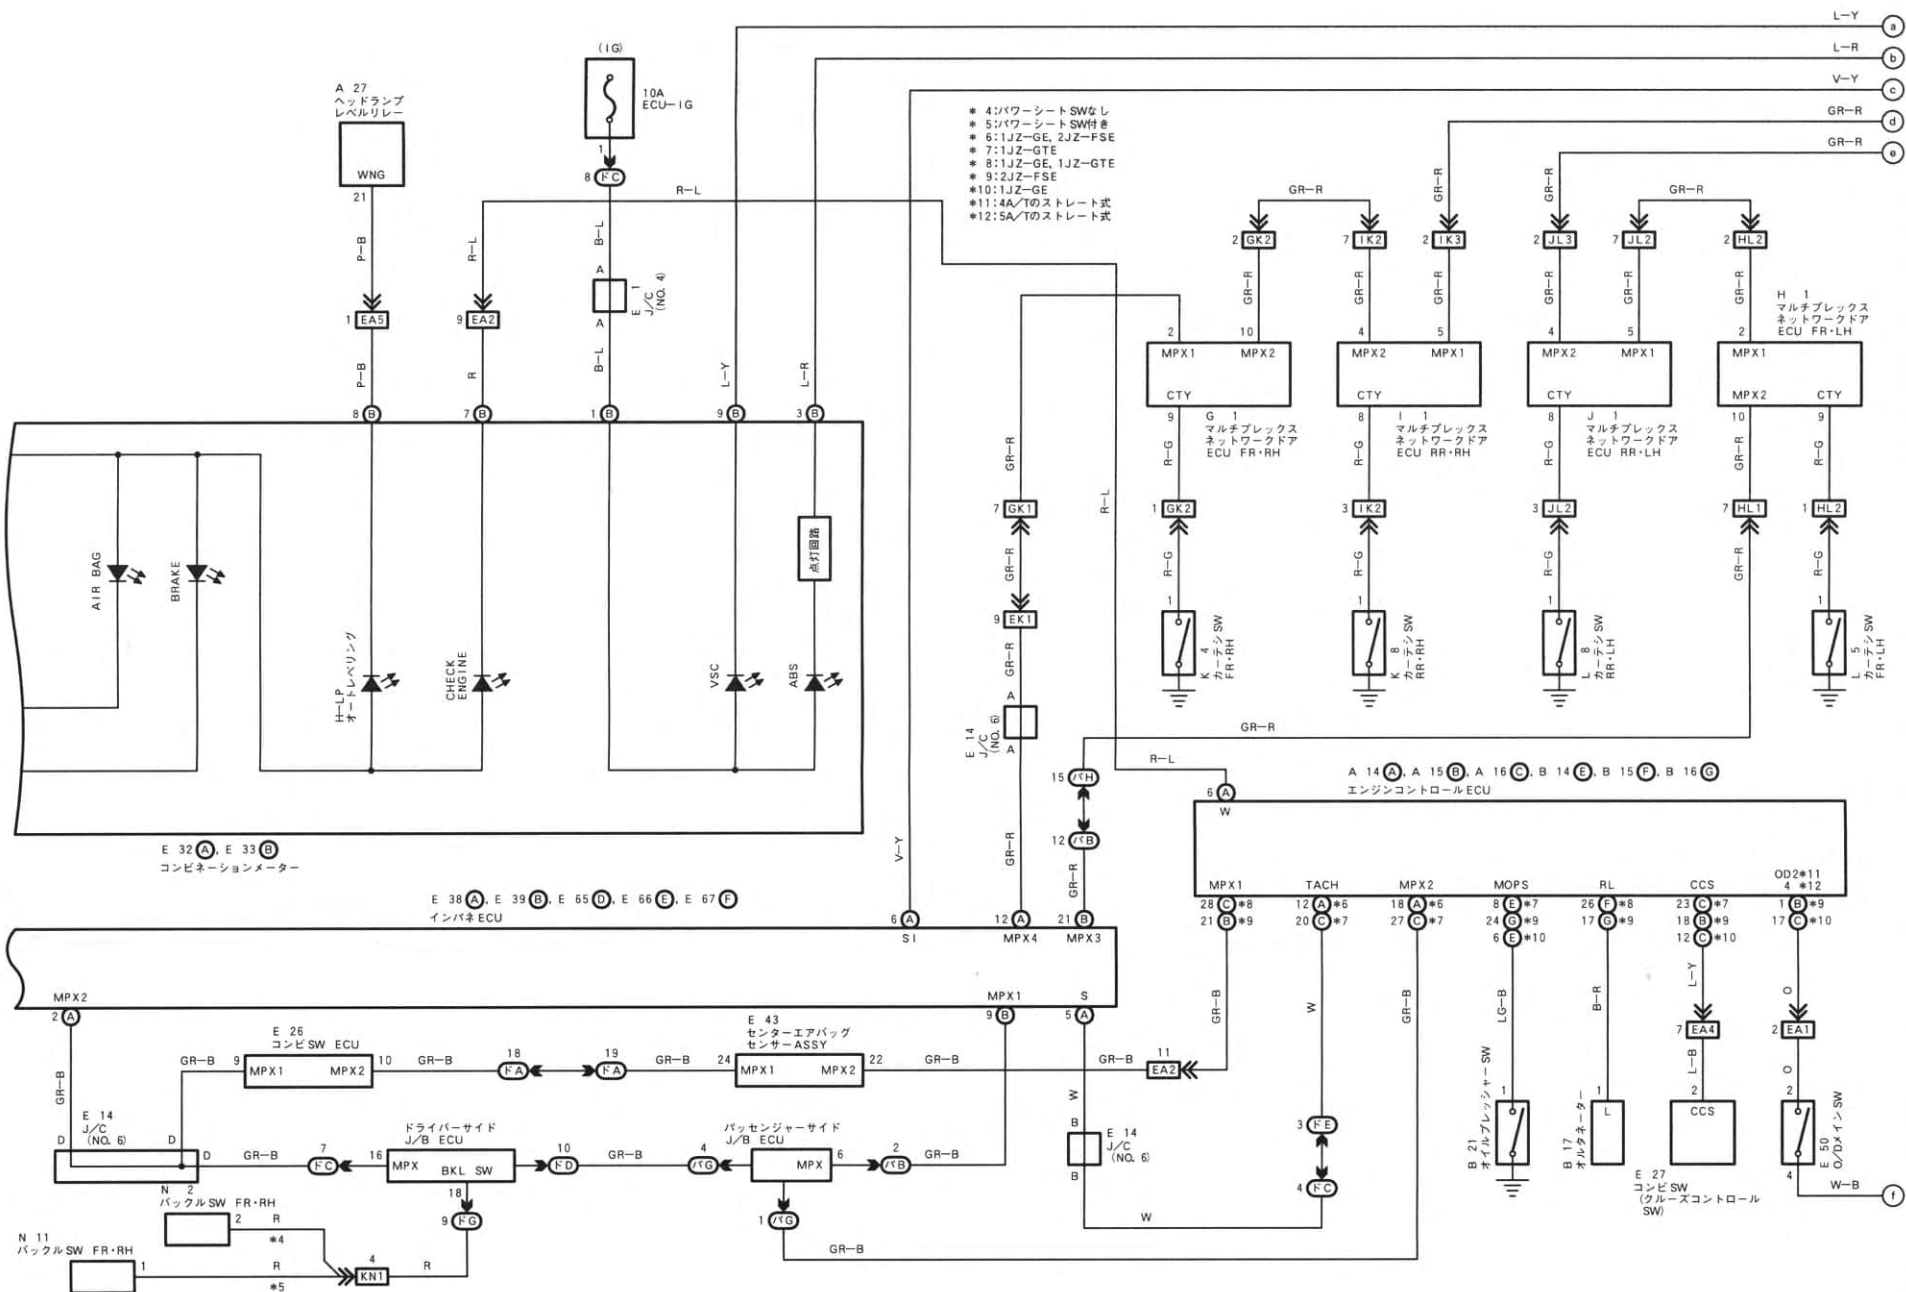

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 16	2-14	G 1	2-20
A 15	2-6, 10	E 18	2-14	H 1	2-20
A 16	2-2, 6, 26	E 26	2-14	I 1	2-20
A 23	2-16	E 27	2-14	J 1	2-20
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 32	2-14	K 4	2-18
A 27	2-16	E 33	2-14	K 7	2-18
A 29	2-16	E 34	2-14	K 8	2-18
A 30	2-16	E 38	2-14	L 5	2-18
B 14	2-4, 8, 12, 28	E 39	2-14	L 7	2-18
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 43	2-14	L 8	2-18
B 16	2-12	E 45	2-14	N 2	2-22
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	E 47	2-14	N 11	2-24
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	E 50	2-14	S 3	2-16
E 1	2-14	E 62	2-14	U 1	2-18
E 5	2-14	E 65	2-14	V 1	2-20
E 6	2-14	E 66	2-14	V 11	2-20
E 8	2-14	E 67	2-14		
E 14	2-14	E 76	2-14		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図ページ	名 称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤNo. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エアコンディショナワイヤリングハーネスNo. 1
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo. 2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo. 2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 t o フロアワイヤNo. 2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 t o フロアワイヤNo. 2
KL1	2-18	フロアワイヤ t o フロアワイヤNo. 2
KN1	2-22, 24	フロアワイヤ t o フロントシートワイヤRH
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤNo. 2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤNo. 2



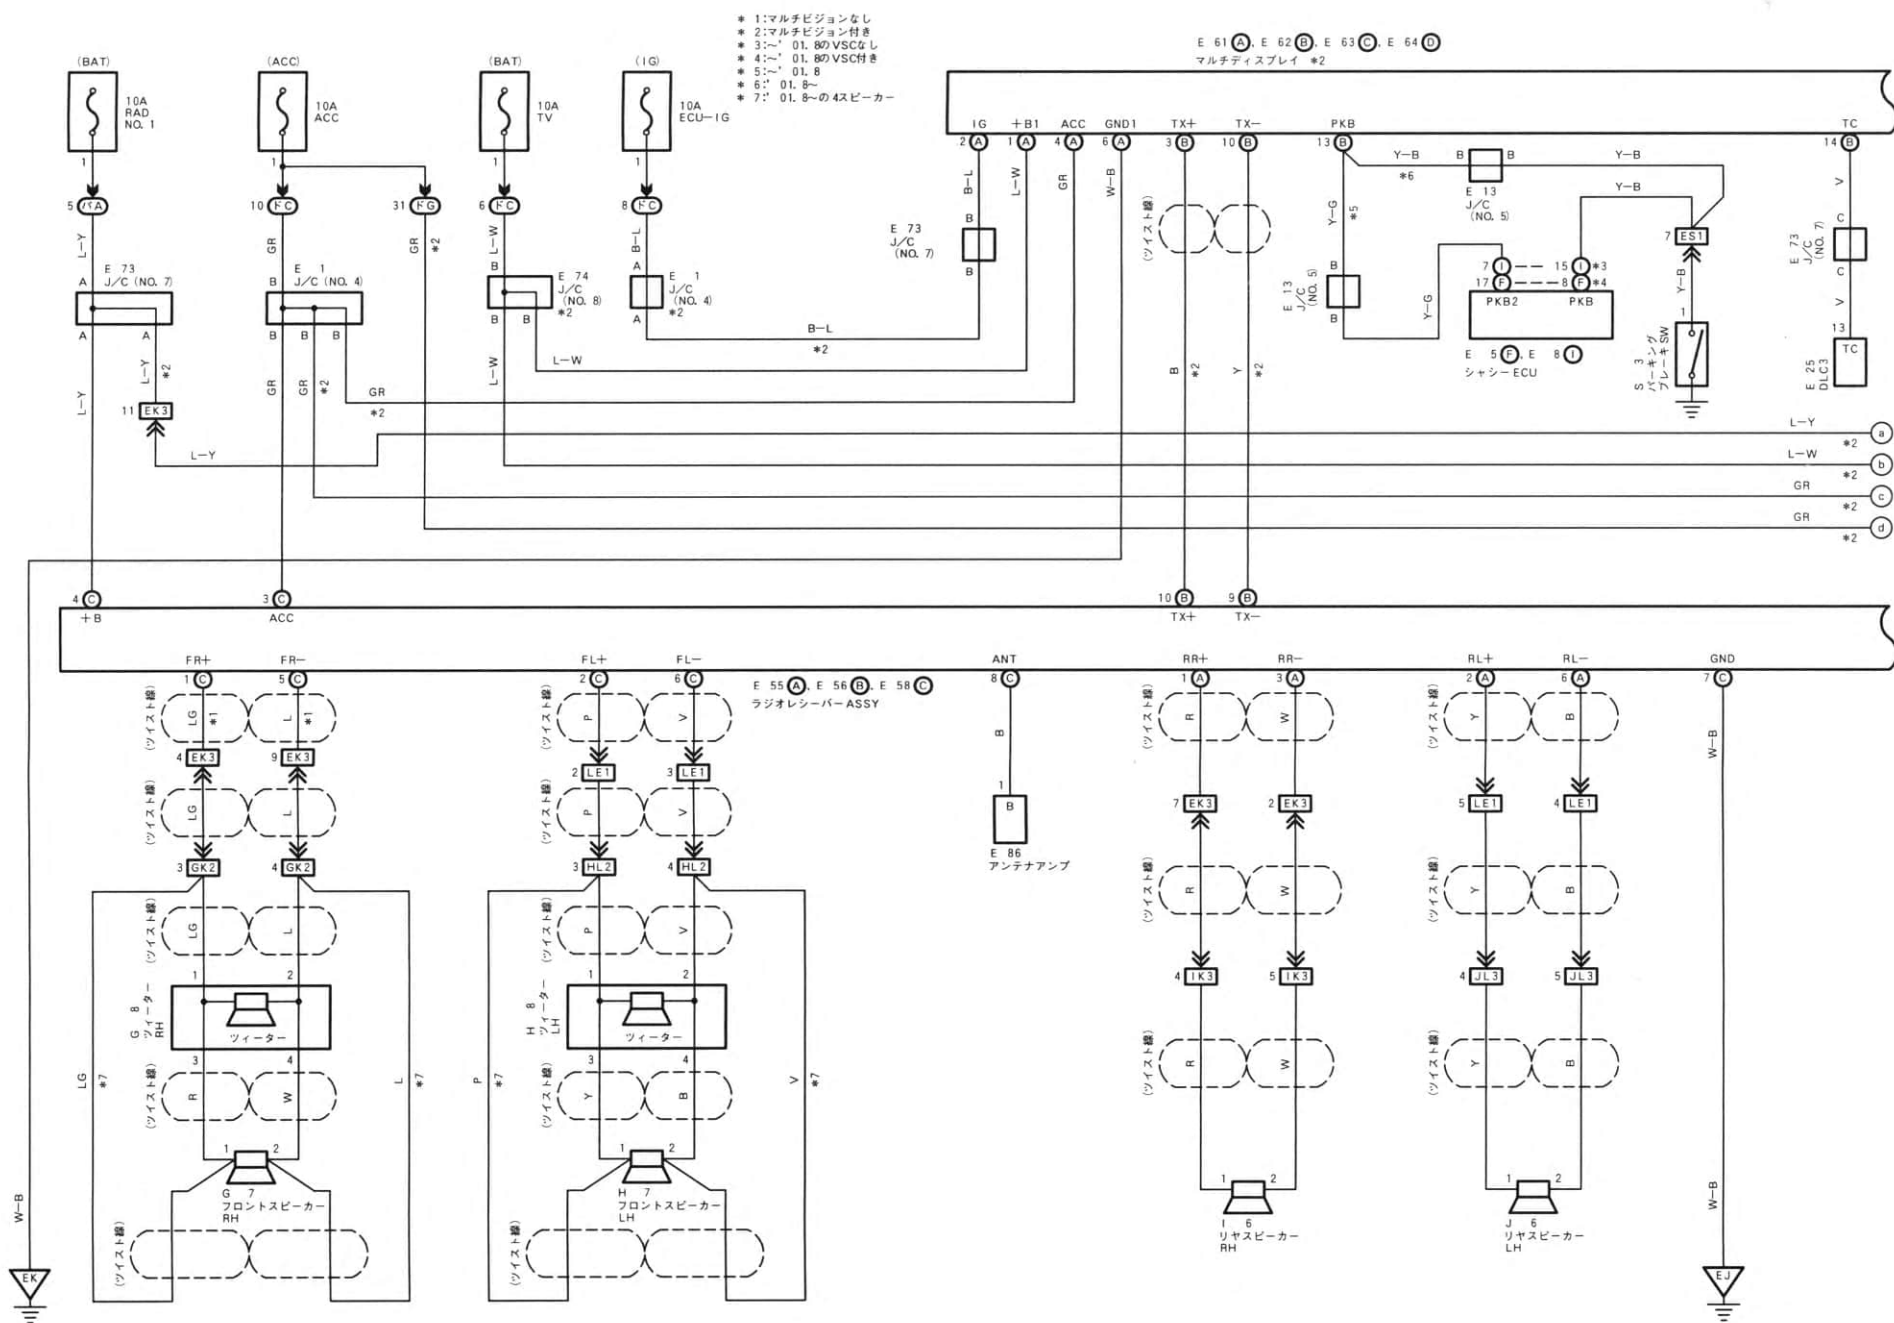


E 61 (A), E 62 (B), E 63 (C), E 64 (D)
マルチディスプレイ #2

* 1:マルチビジョンなし
* 2:マルチビジョン付き
* 5:~' 01. 8
* 6:~' 01. 8~

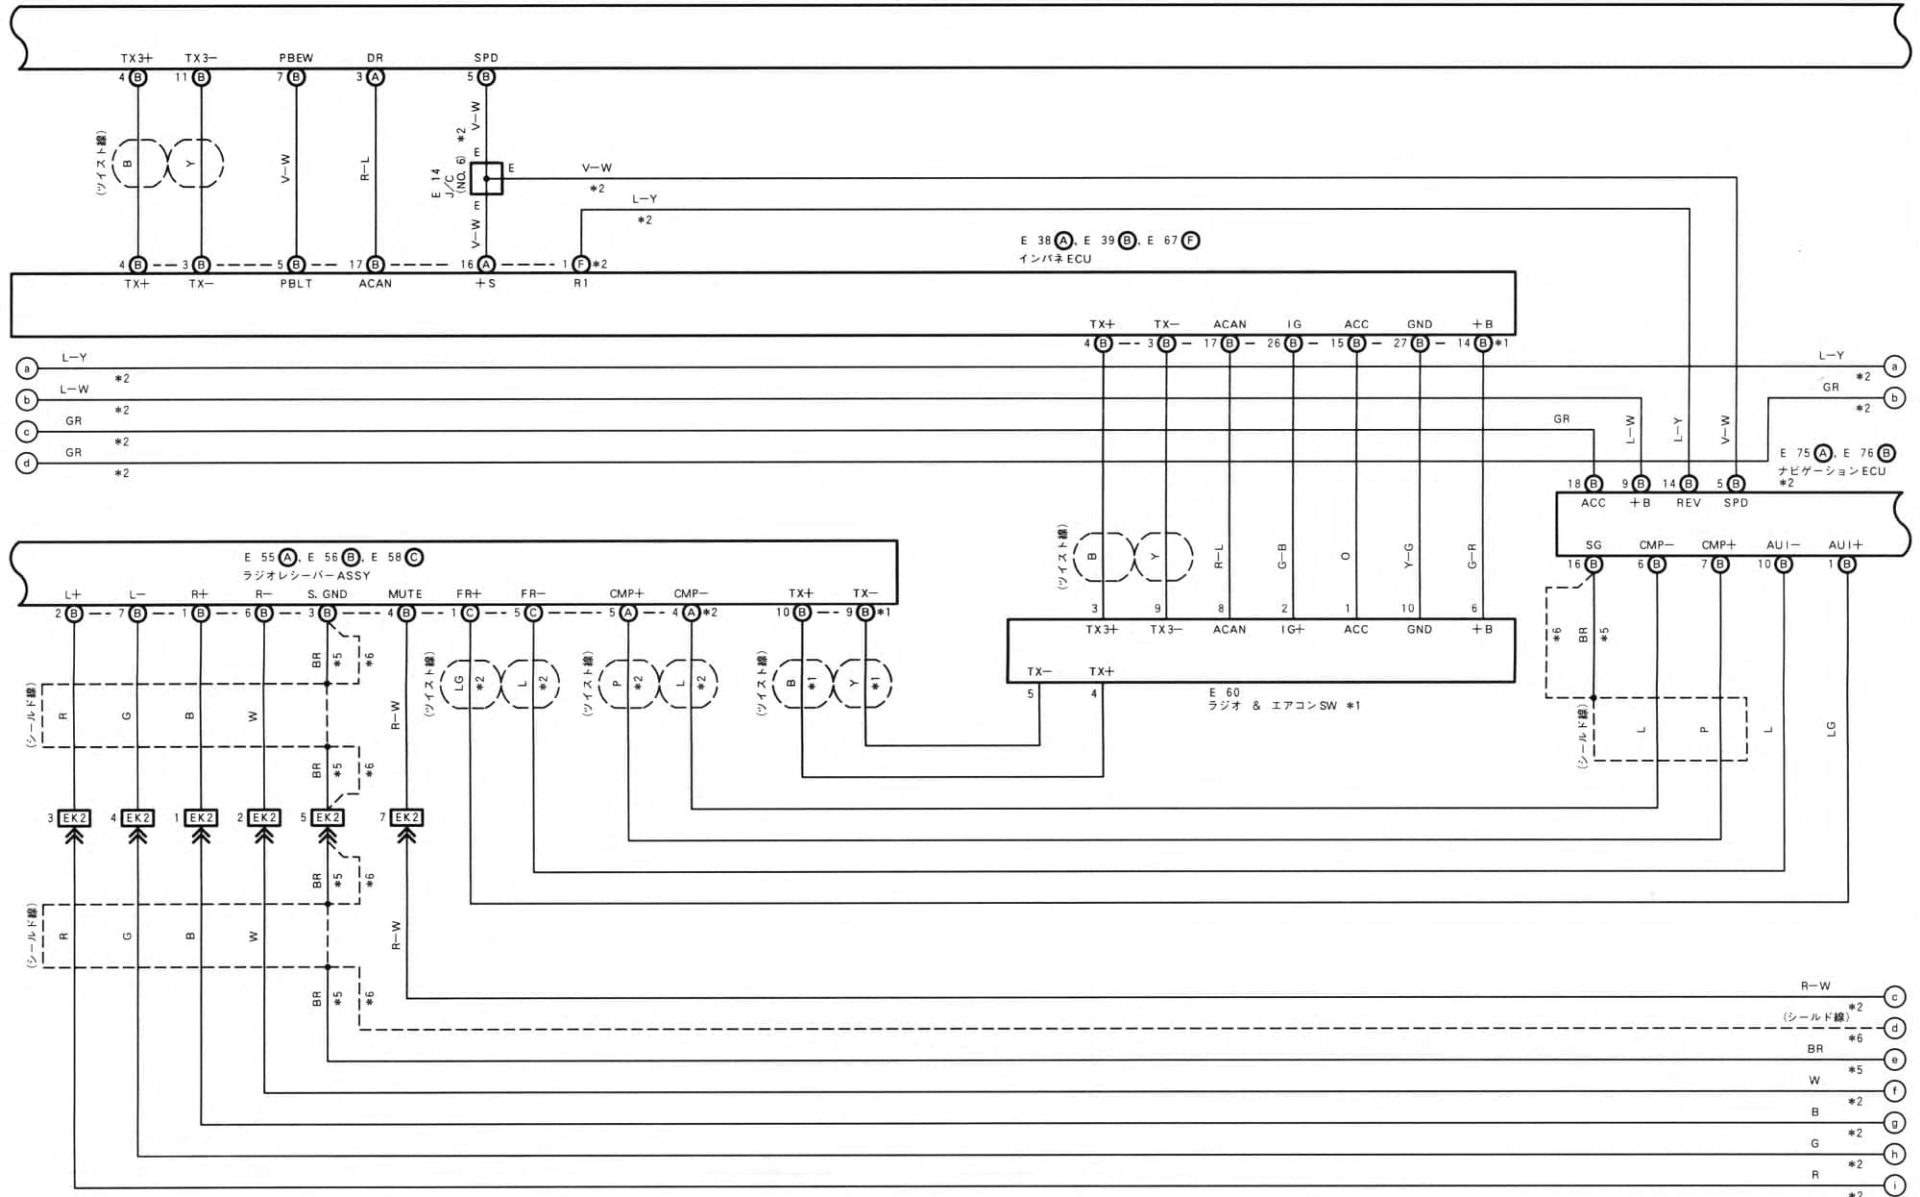

- * 2:マルチビジョン付き
- * 5:~' 01.8
- * 6:' 01.8~

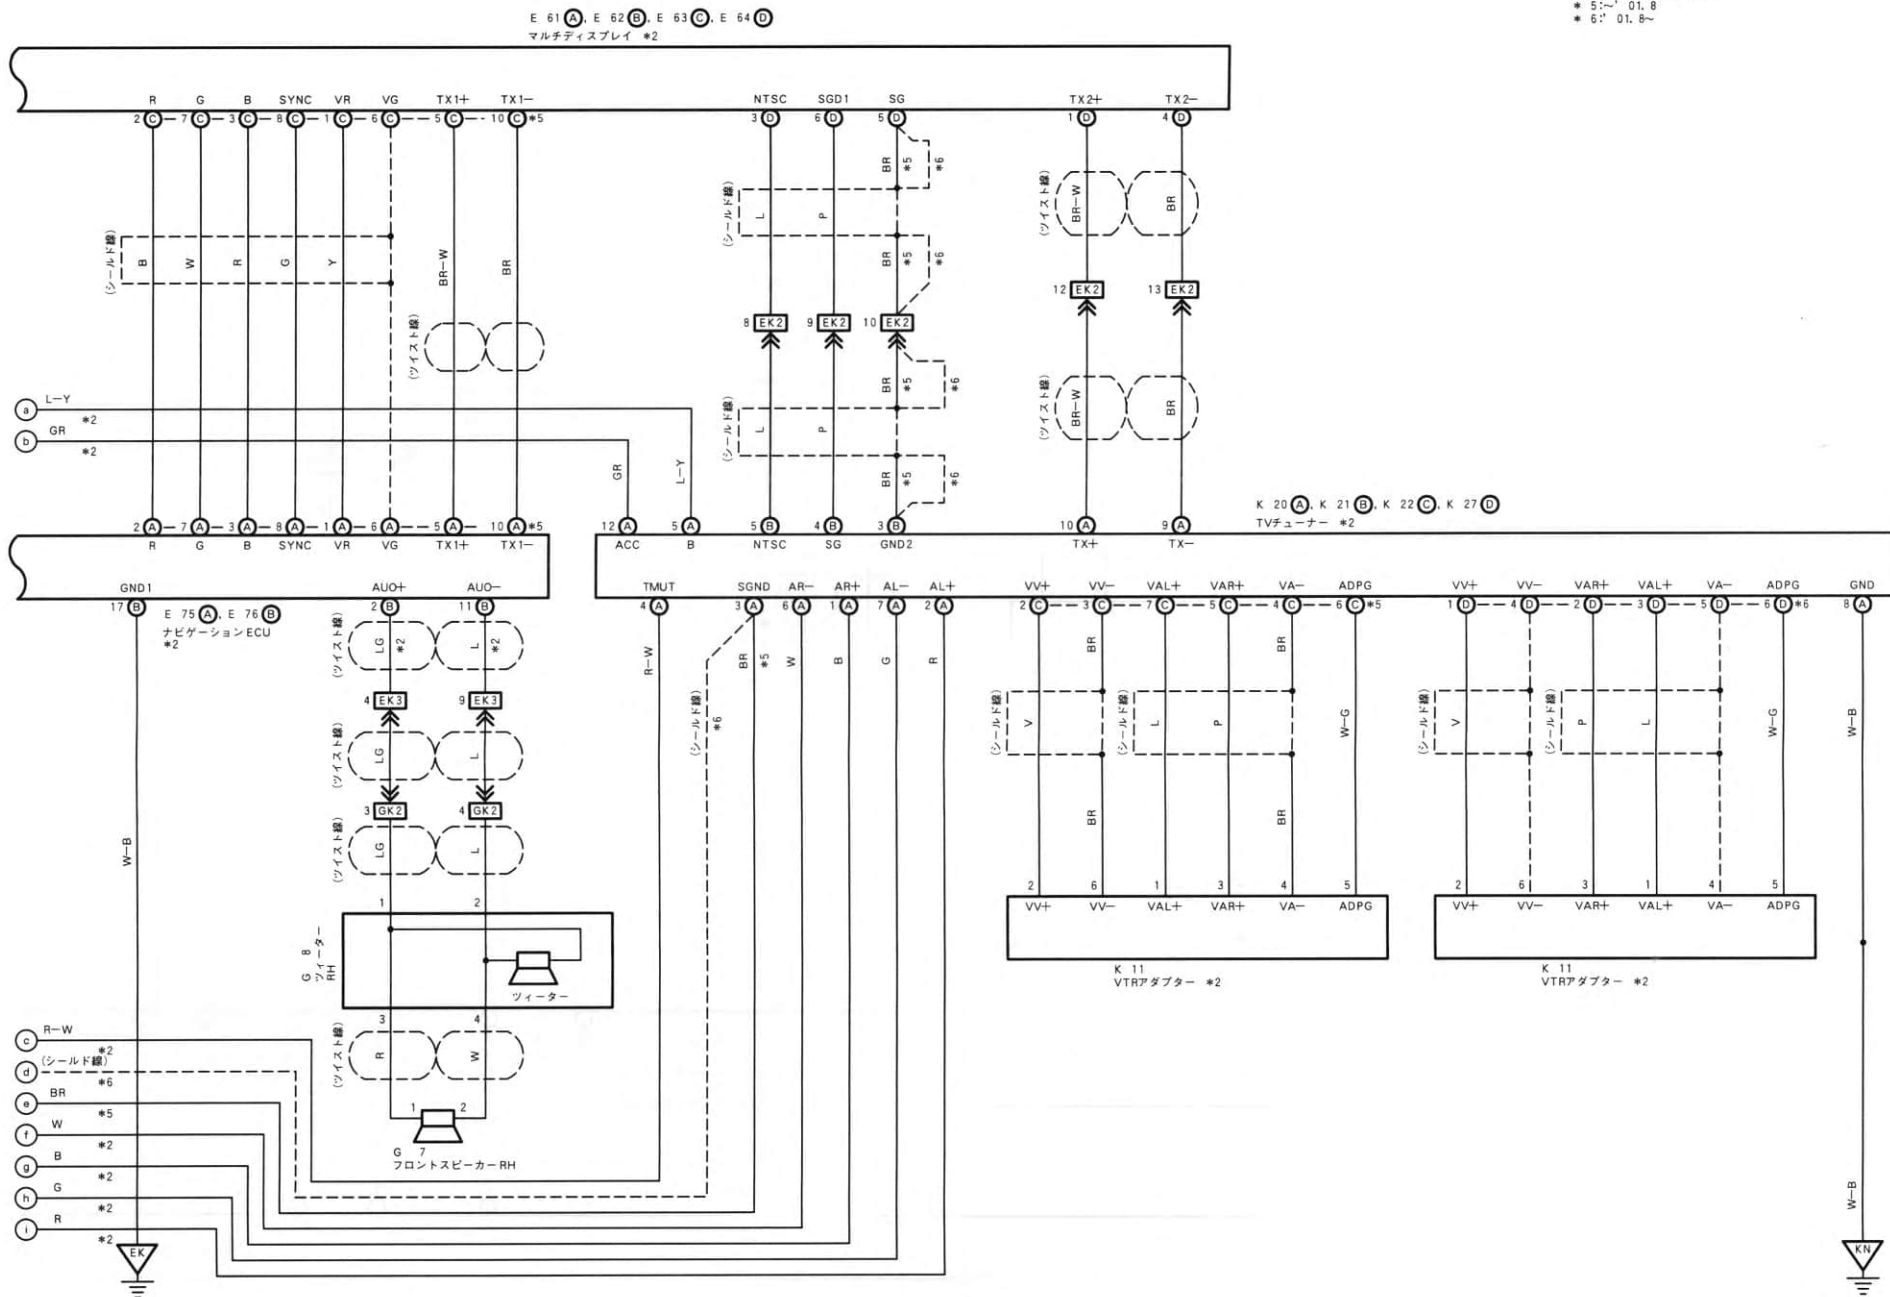

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ
E 1	2-14	E 61	2-14	H 7	2-20
E 5	2-14	E 62	2-14	H 8	2-20
E 8	2-14	E 63	2-14	I 6	2-20
E 13	2-14	E 64	2-14	J 6	2-20
E 14	2-14	E 67	2-14	K 11	2-16
E 25	2-14	E 73	2-14	K 20	2-18
E 38	2-14	E 74	2-14	K 21	2-18
E 39	2-14	E 75	2-14	K 22	2-18
E 55	2-14	E 76	2-14	K 27	2-18
E 56	2-14	E 86	2-14	S 3	2-16
E 58	2-14	G 7	2-20		
E 60	2-14	G 8	2-20		

▽：アース


記号	機装図へーじ	名 称
EJ	2-14	フロアパネル（コンソールボックス右側）アース
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース


○：リレーブロック、ジャンクションブロック


記号	機装図へーじ	名 称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーじ	名 称
EK2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
EK3	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エアコンディショナワイヤリングハーネスNo. 1
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH t o フロアワイヤ
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH t o フロアワイヤNo. 2
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤ
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 t o フロアワイヤNo. 2
LE1	2-16	フロアワイヤNo. 2 t o インストルメントパネルワイヤ

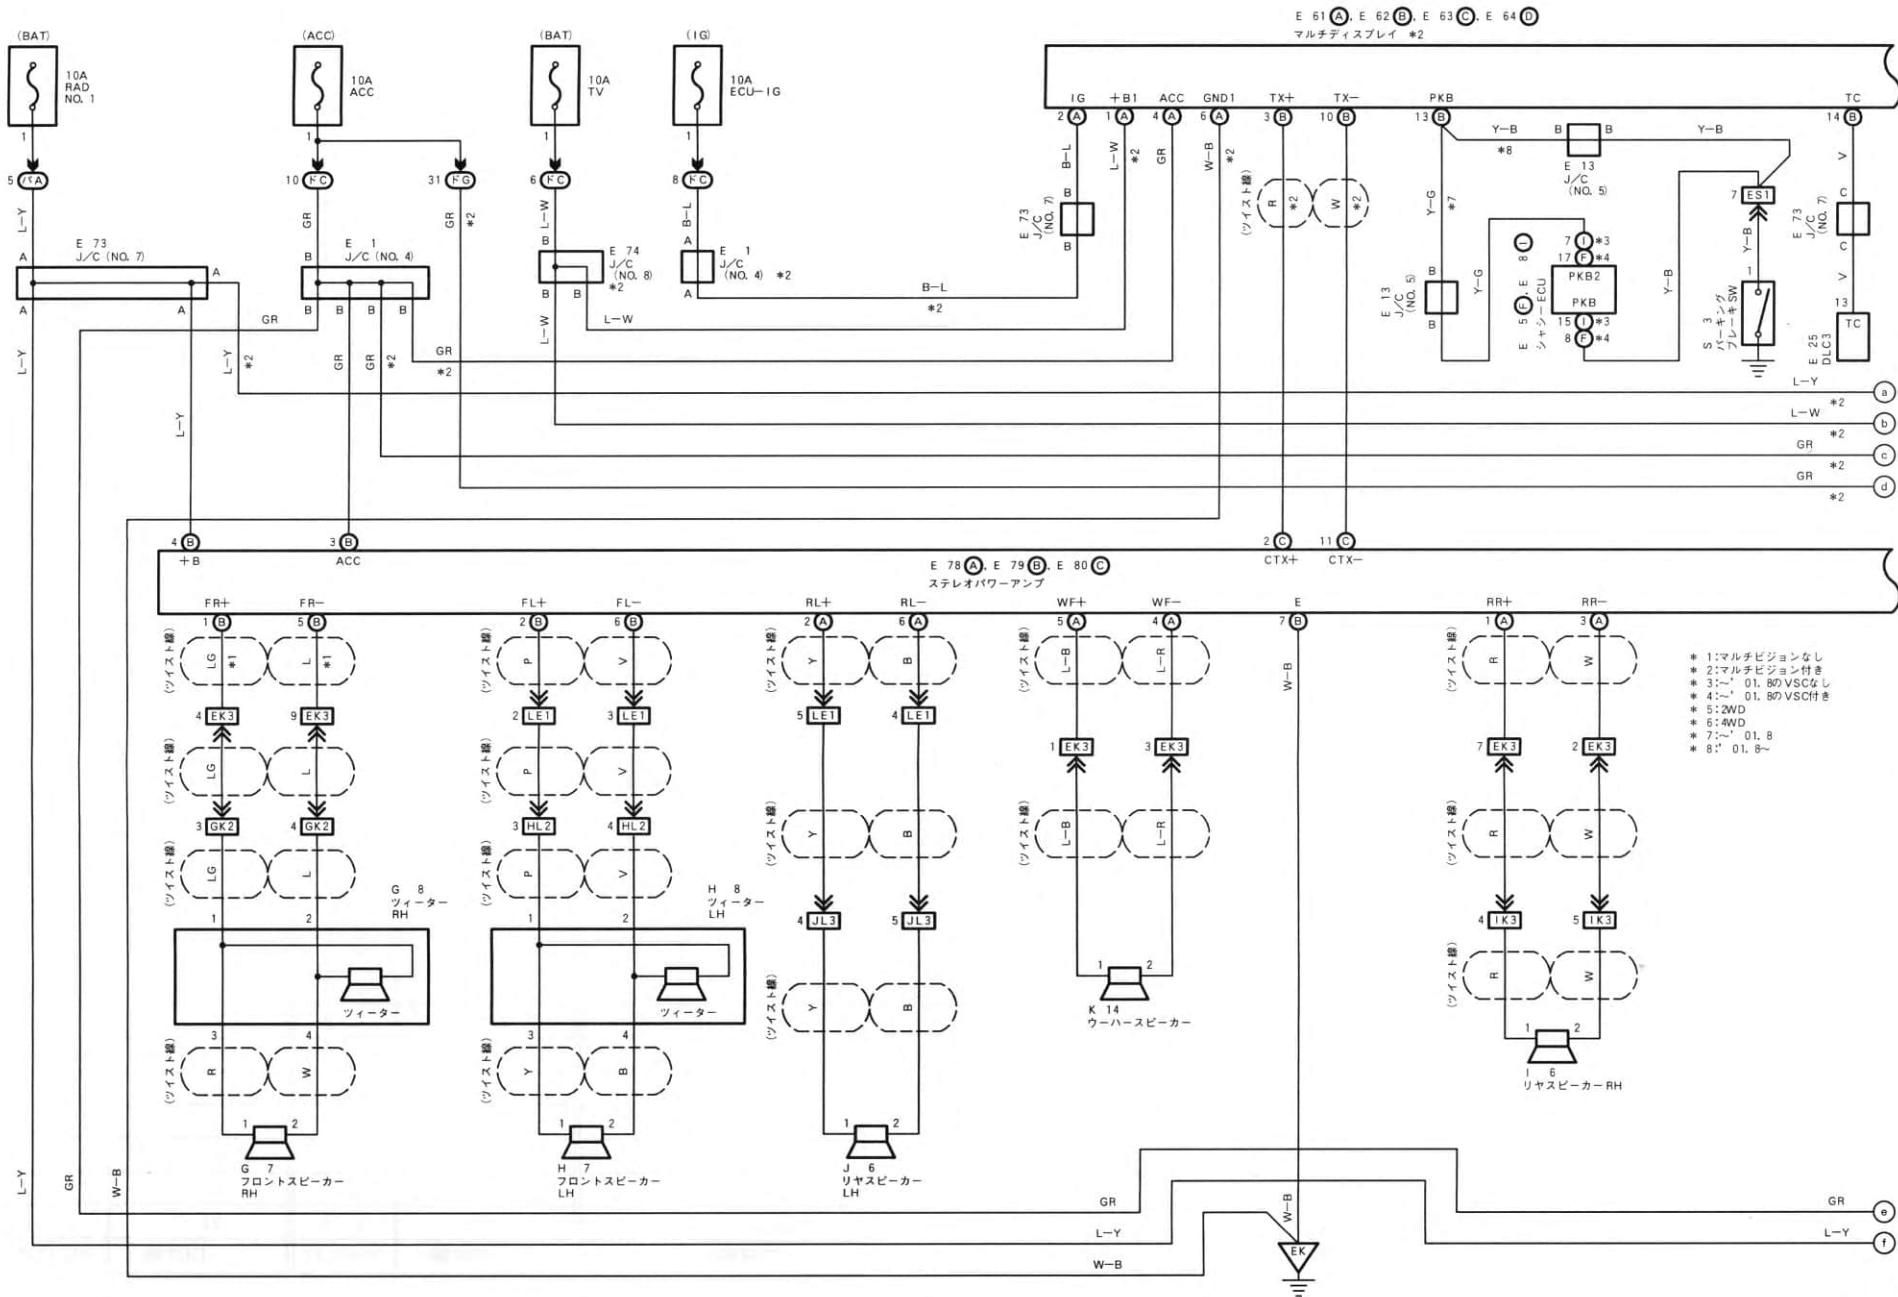

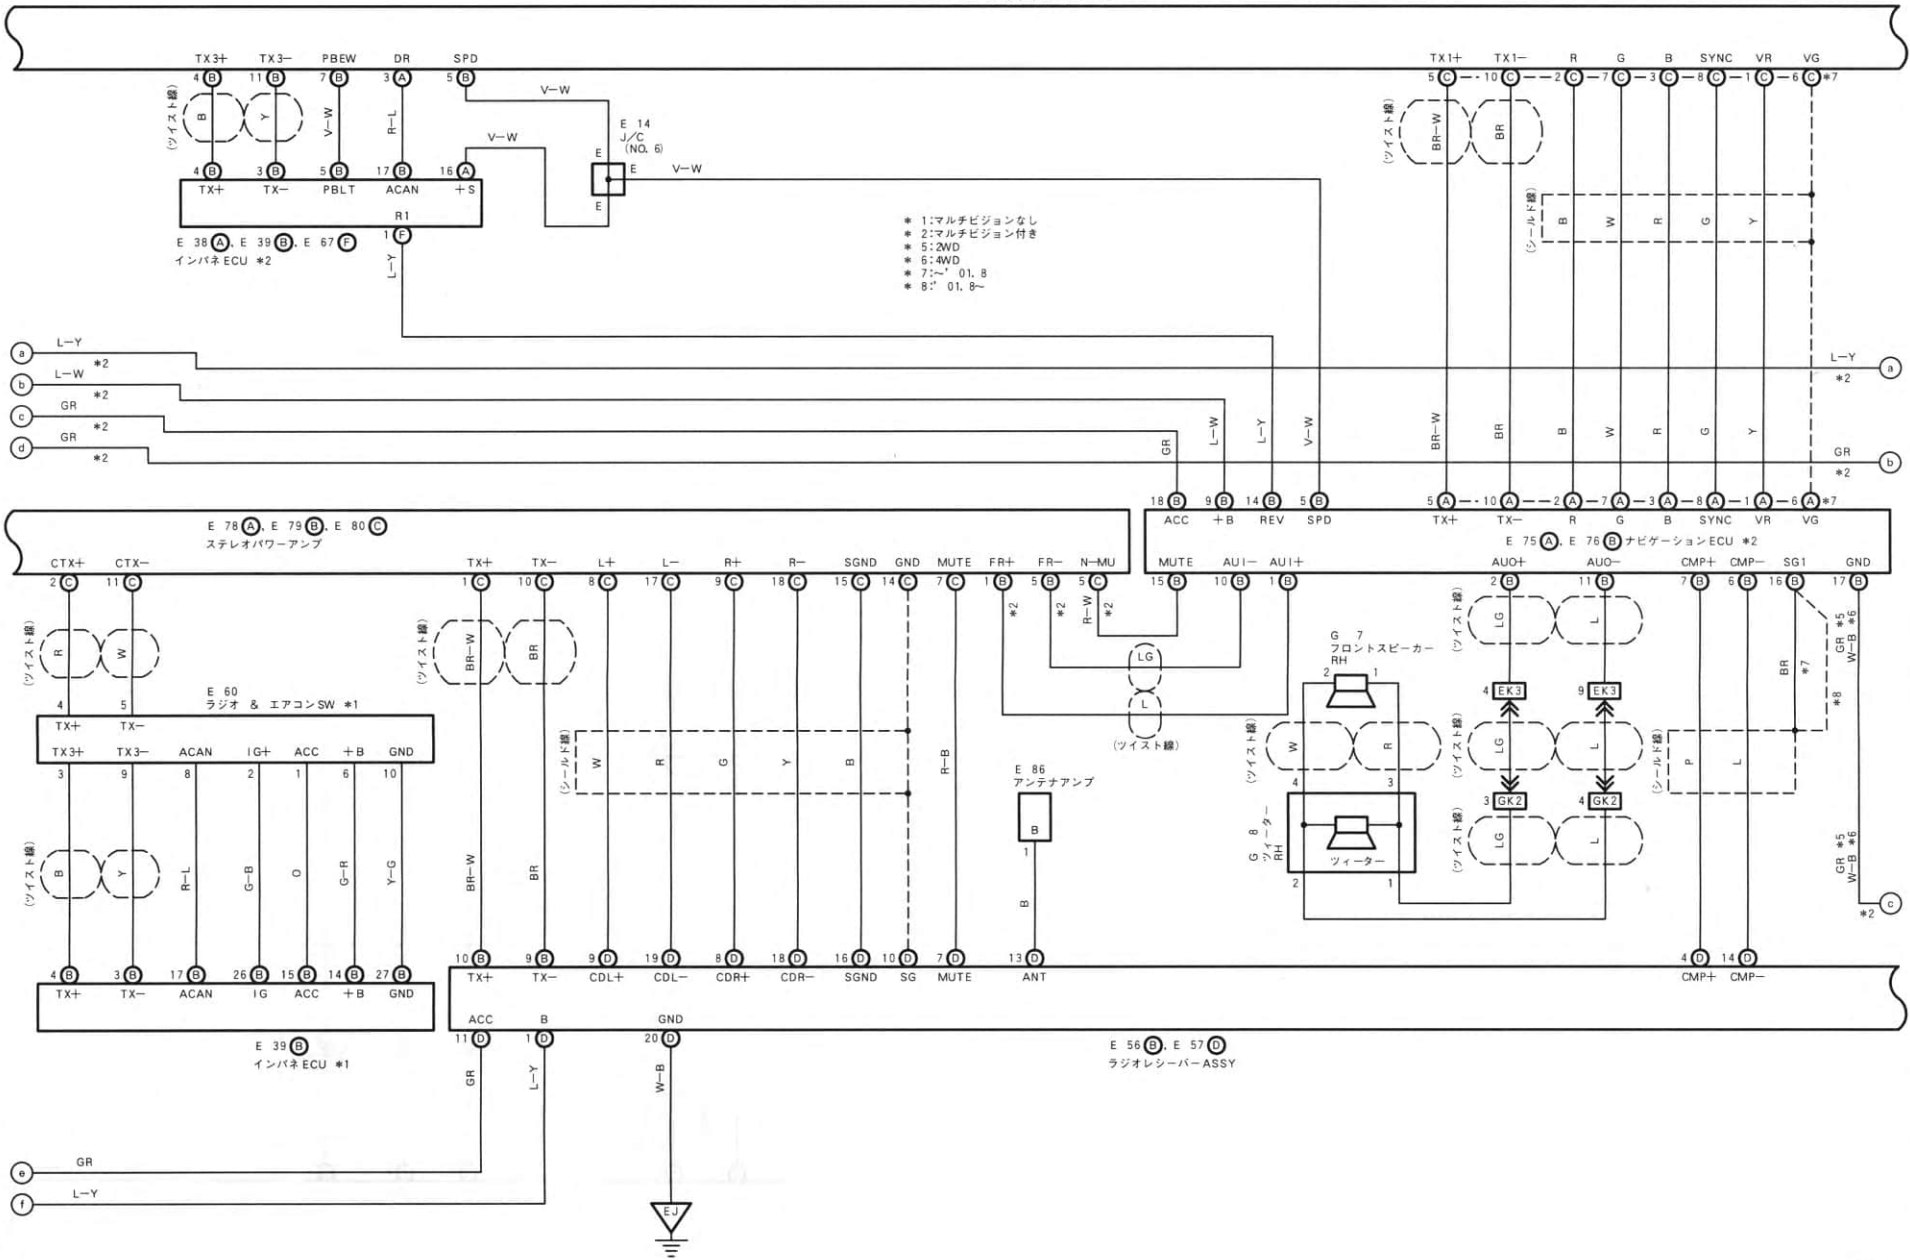

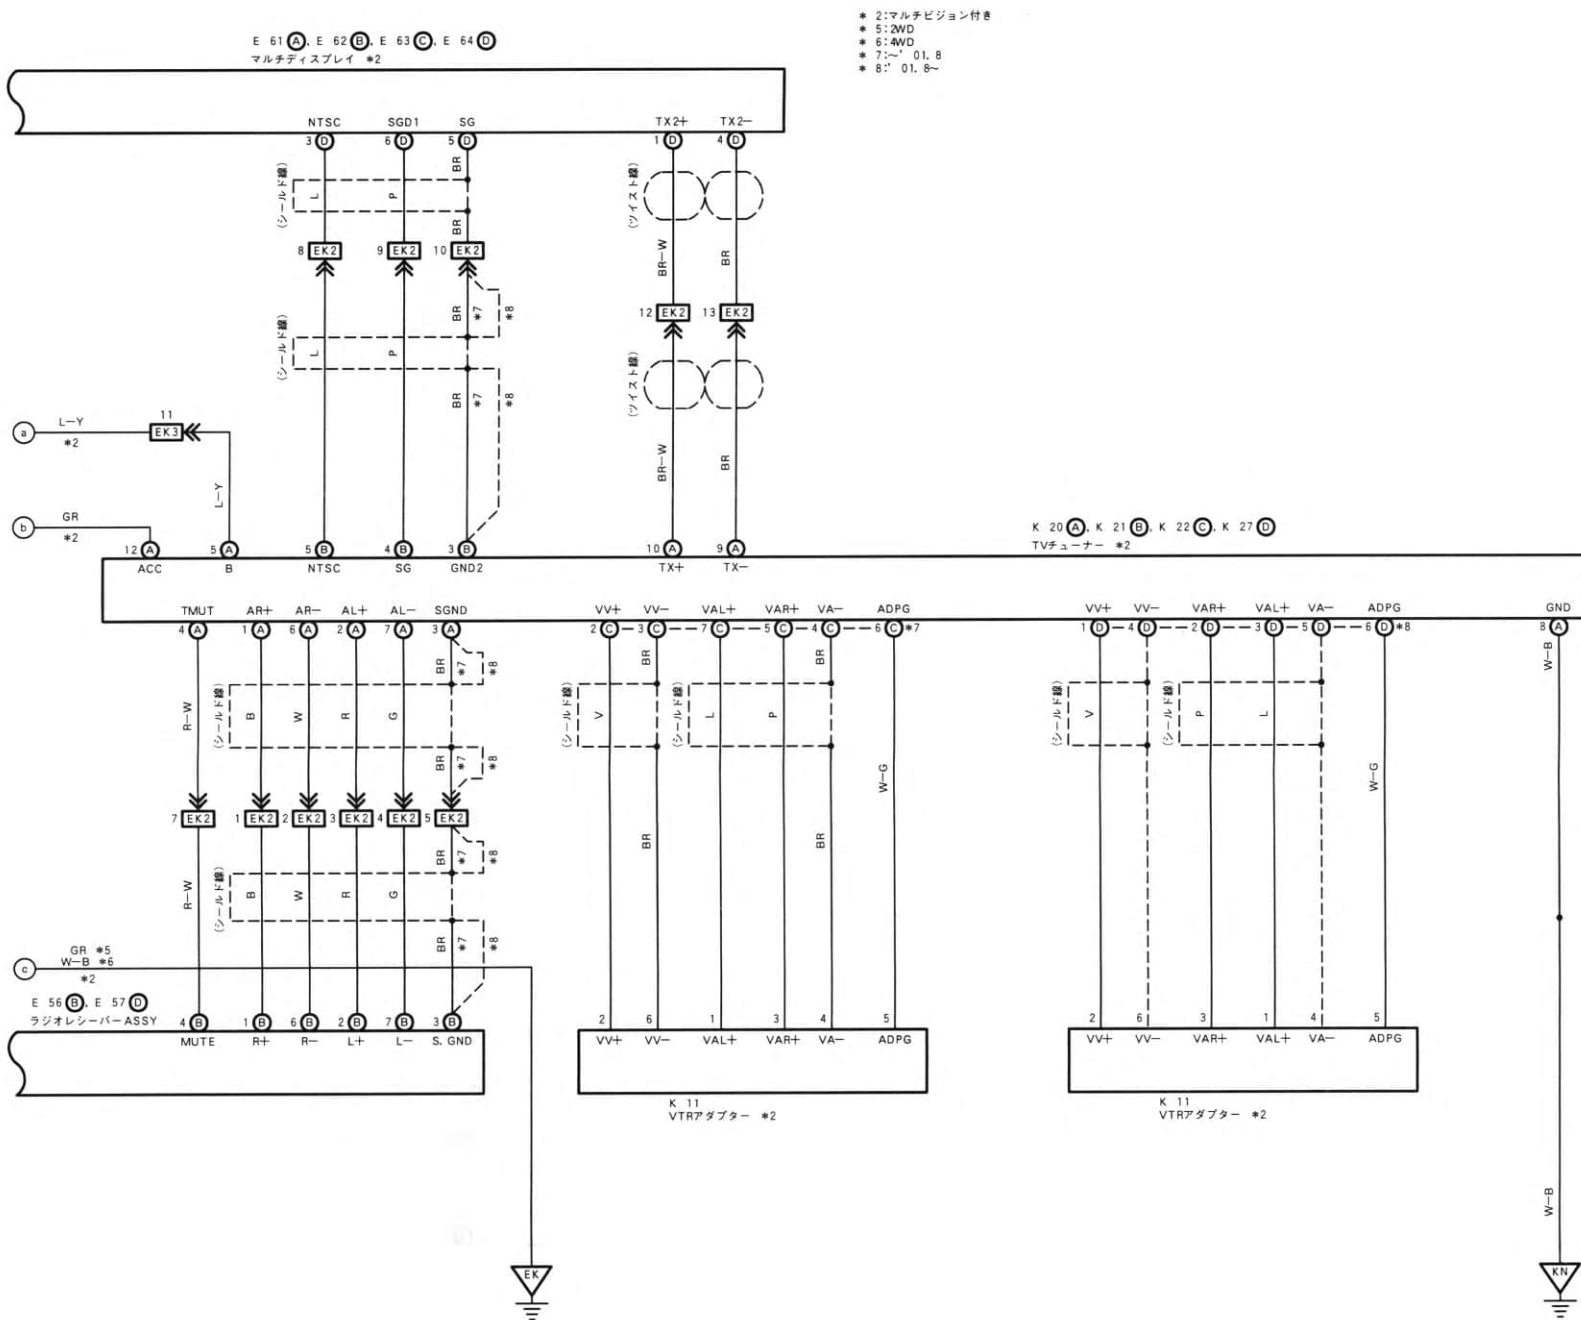

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
E 1	2-14	E 63	2-14	H 7	2-20
E 5	2-14	E 64	2-14	H 8	2-20
E 8	2-14	E 67	2-14	I 6	2-20
E 13	2-14	E 73	2-14	J 6	2-20
E 14	2-14	E 74	2-14	K 11	2-16
E 25	2-14	E 75	2-14	K 14	2-18
E 38	2-14	E 76	2-14	K 20	2-18
E 39	2-14	E 78	2-14	K 21	2-18
E 56	2-14	E 79	2-14	K 22	2-18
E 57	2-14	E 80	2-14	K 27	2-18
E 60	2-14	E 86	2-14	S 3	2-16
E 61	2-14	G 7	2-20		
E 62	2-14	G 8	2-20		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
EJ	2-14	フロアパネル（コンソールボックス右側）アース
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EK2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EK3	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
LE1	2-16	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ

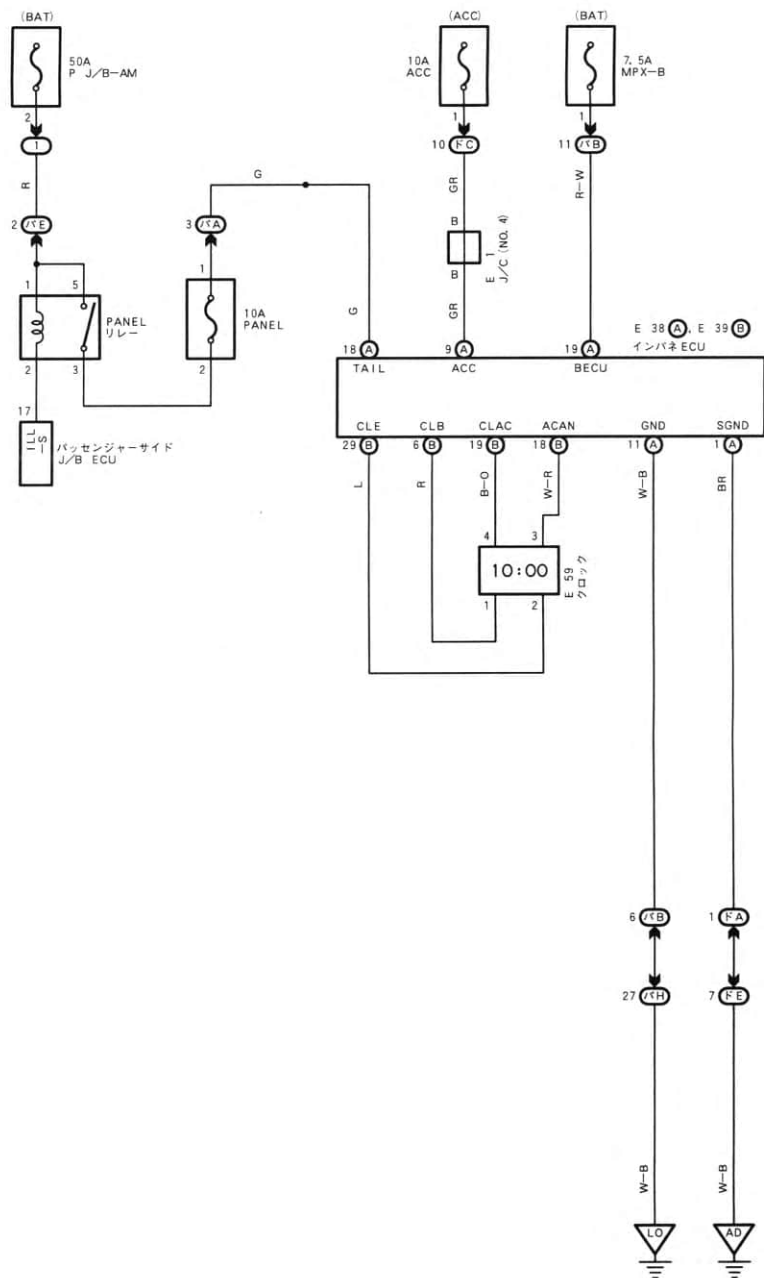

○：部品


コネクタ-No.	機装図へ°-シ°	コネクタ-No.	機装図へ°-シ°	コネクタ-No.	機装図へ°-シ°
E 1	2-14	E 39	2-14		
E 38	2-14	E 59	2-14		

▽：アース

記号	機装図へ°-シ°	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-シ°	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
DE	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU
DBH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ/B ECU

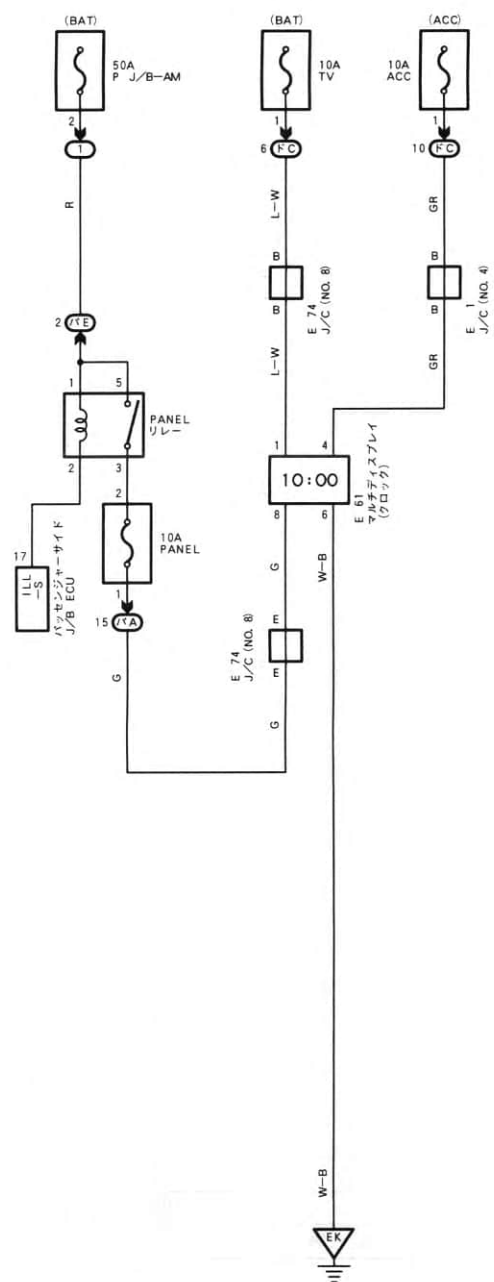

○：部品


コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 1	2-14	E 61	2-14	E 74	2-14

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R／B No. 1
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J／B ECU
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J／B ECU

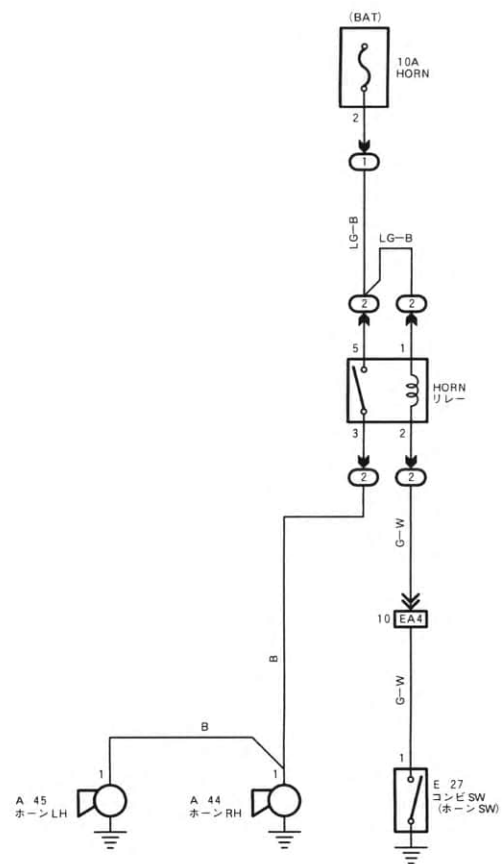

○：部品


コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 44	2-2, 6, 10, 26, 30	A 45	2-2, 6, 10, 26, 30	E 27	2-14

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

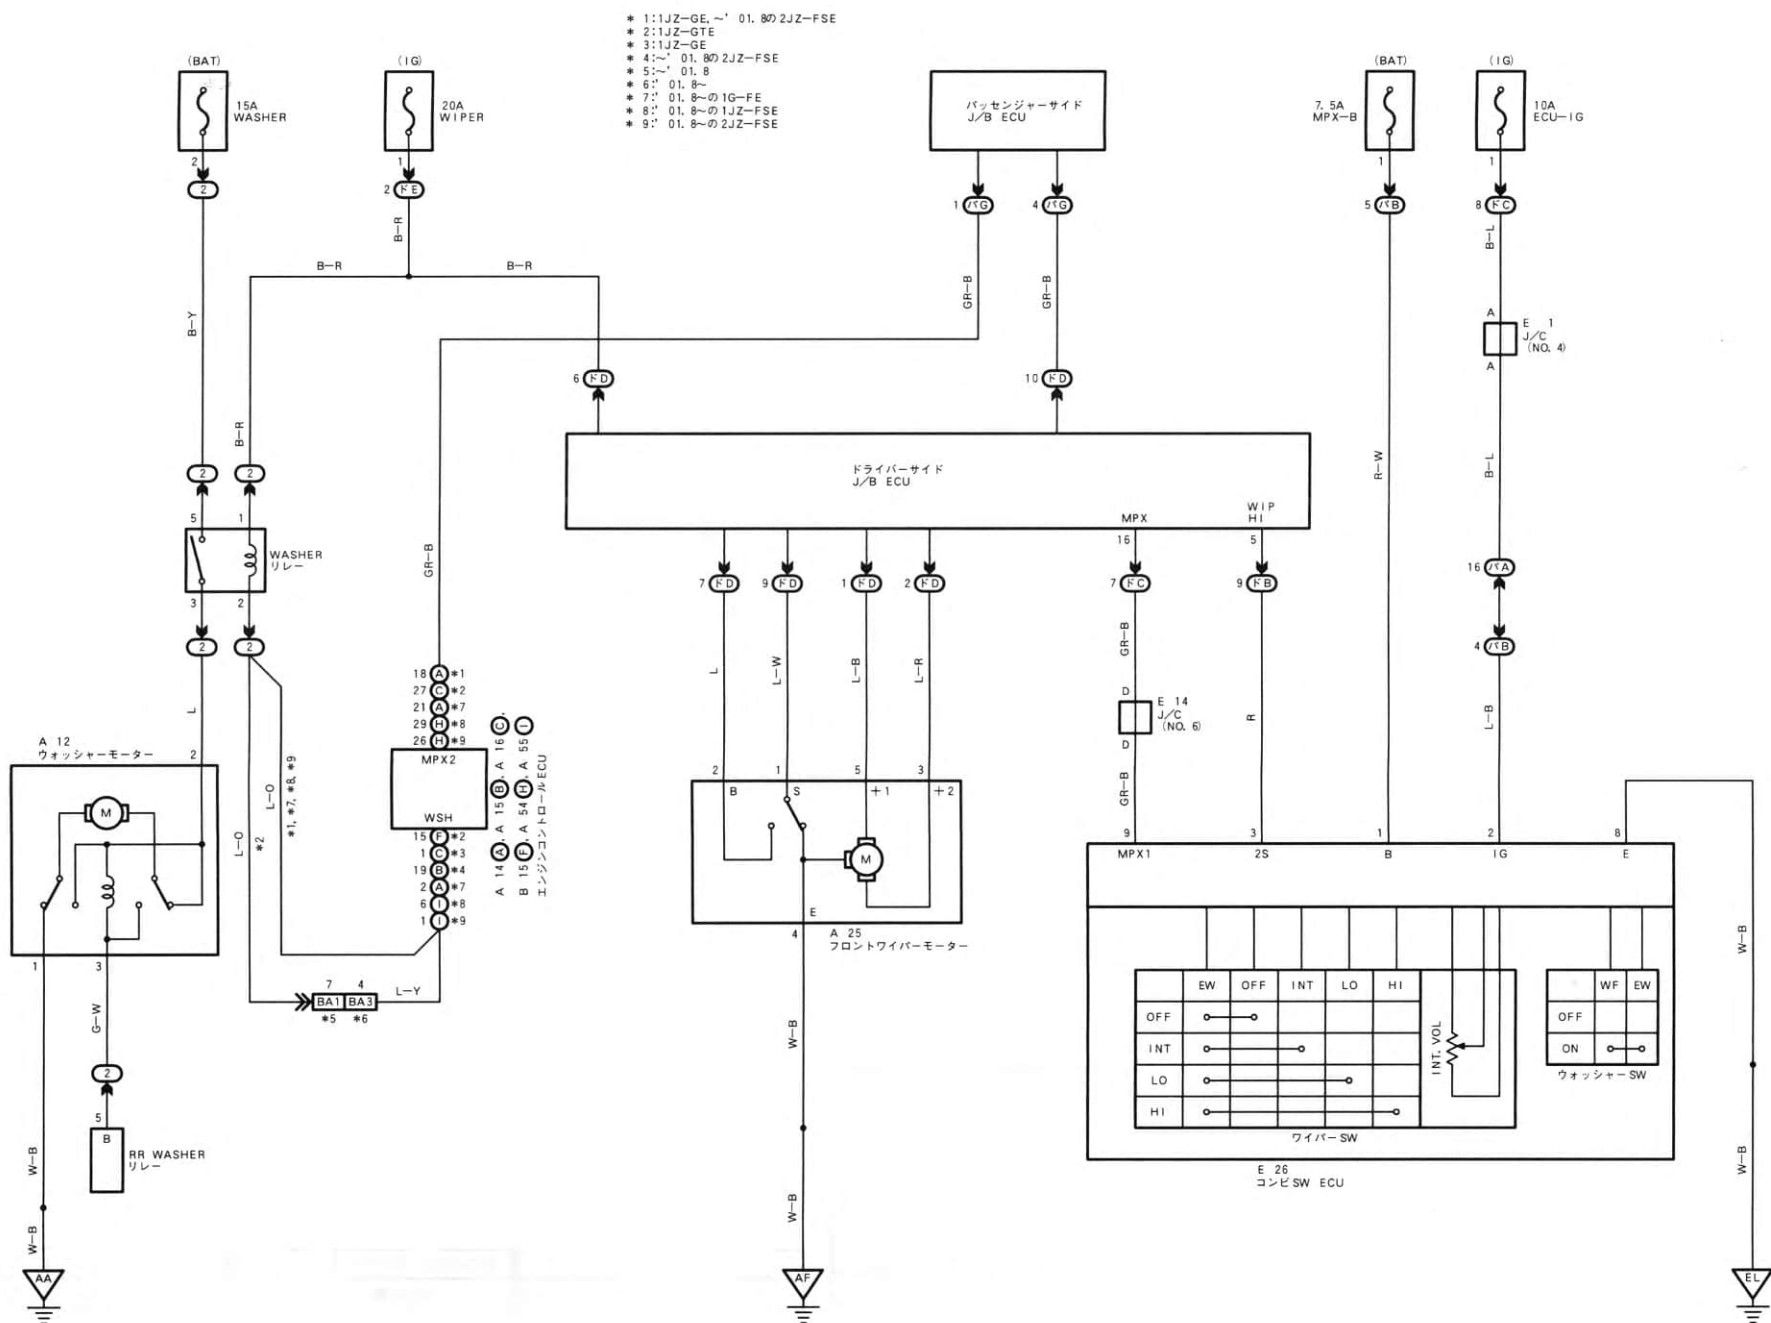

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 12	2-2, 6, 10, 26, 30	A 25	2-2, 6, 10, 26, 30	E 1	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 54	2-10, 30	E 14	2-14
A 15	2-6, 10	A 55	2-10, 30	E 26	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 15	2-4, 8, 12, 28		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
2	2-38	エンジンルーム R/B No. 2
dB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

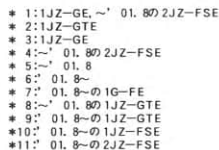

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 12	2-2, 6, 10, 26, 30	B 15	2-4, 8, 12, 28	E 38	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 16	2-12	E 39	2-14
A 15	2-6, 10	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	H 1	2-20
A 16	2-2, 6, 26	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	J 1	2-20
A 54	2-10, 30	B101	2-32	U 1	2-18
A 55	2-10, 30	E 1	2-14	V 2	2-20
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	E 14	2-14	V 4	2-20
B 14	2-4, 8, 12, 28	E 26	2-14	V 5	2-20

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to バックドアワイヤNo. 2

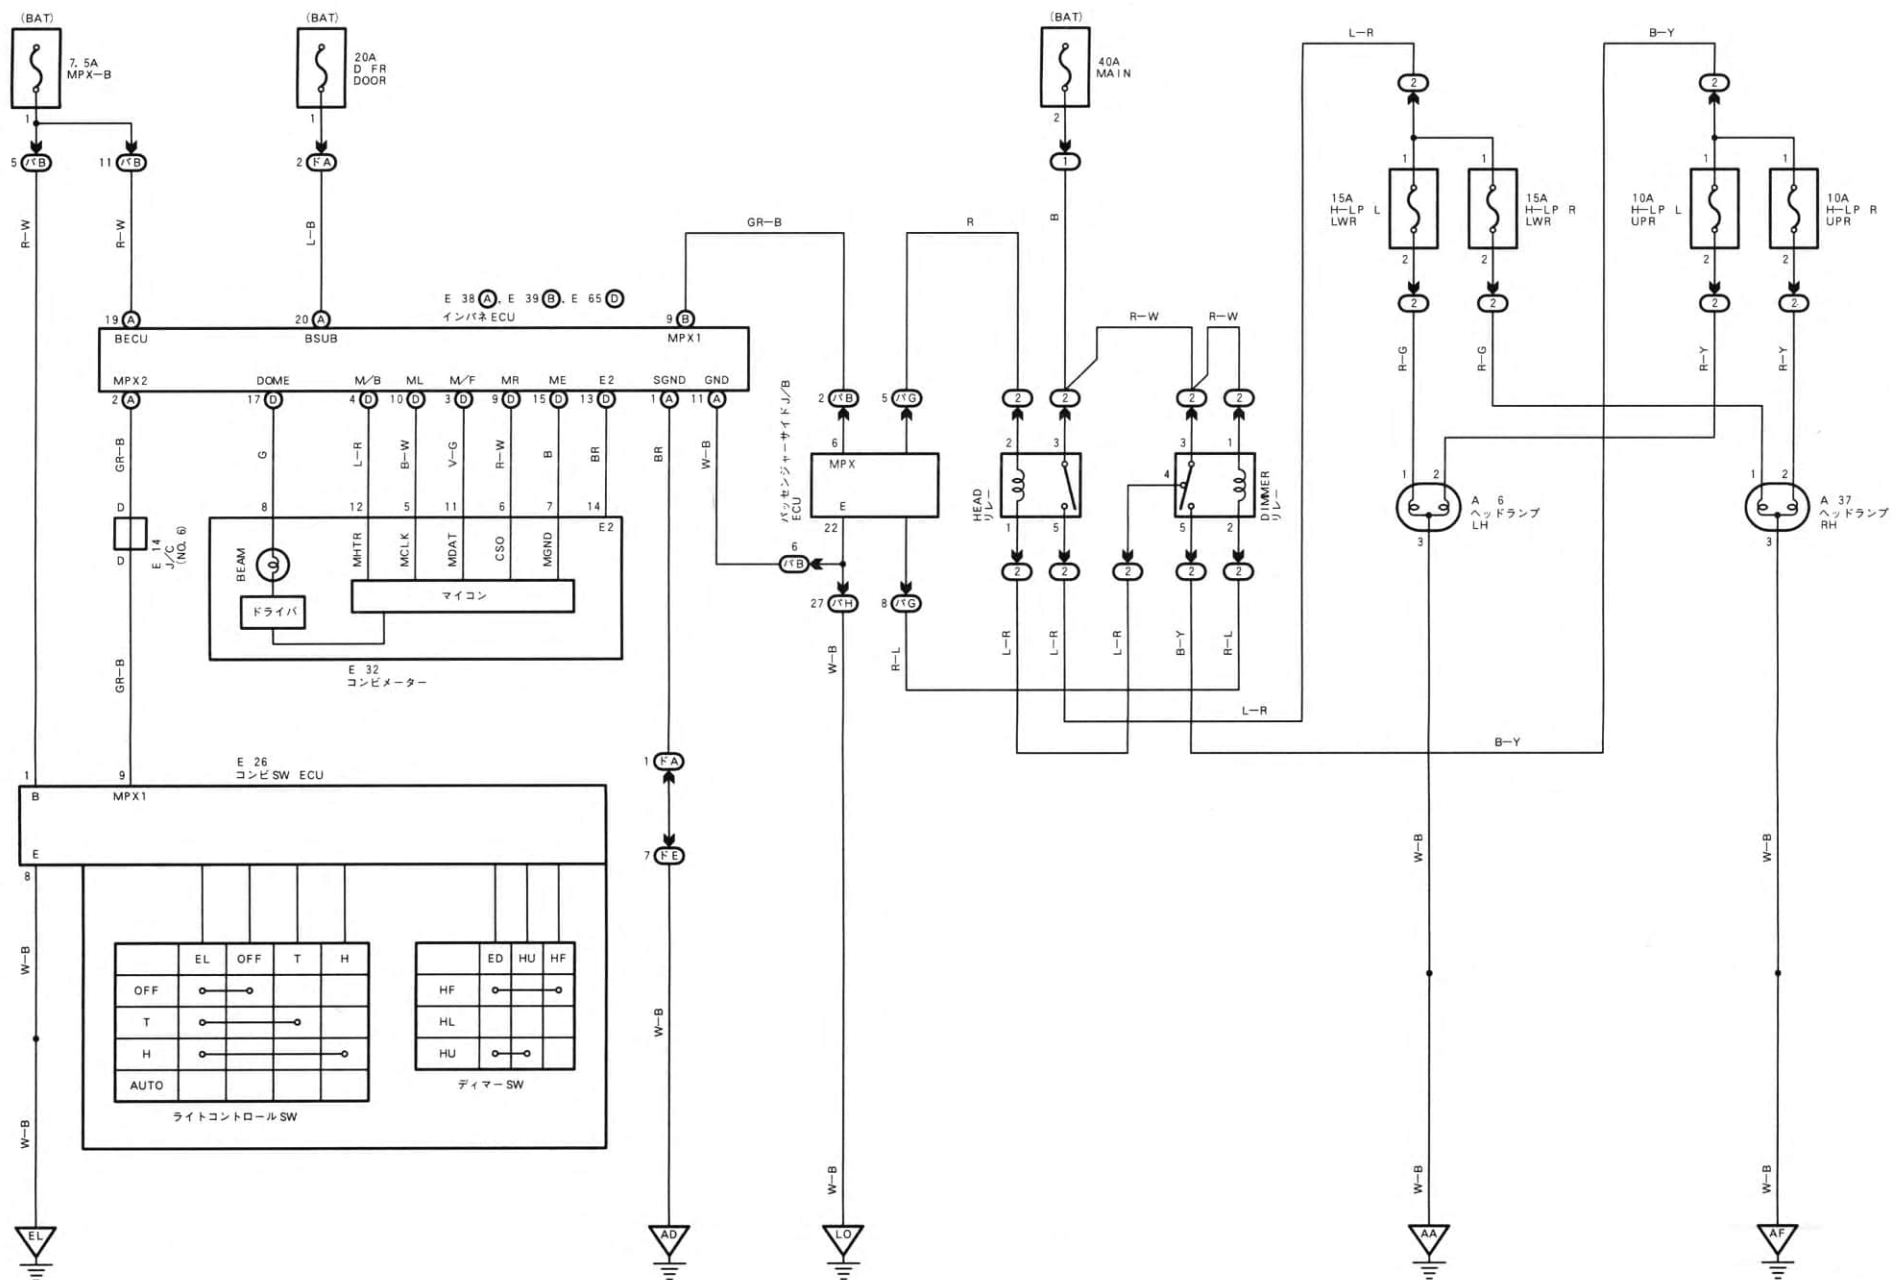

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 6	2-2, 10	E 26	2-14	E 39	2-14
A 37	2-2, 10	E 32	2-14	E 65	2-14
E 14	2-14	E 38	2-14		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B ECU

3-140 ヘッドランプ (4灯式)

- * 1:VSCなし
- * 2:VSC付
- * 3:0.1, 8
- * 4:0.1, 8
- * 5:4WD

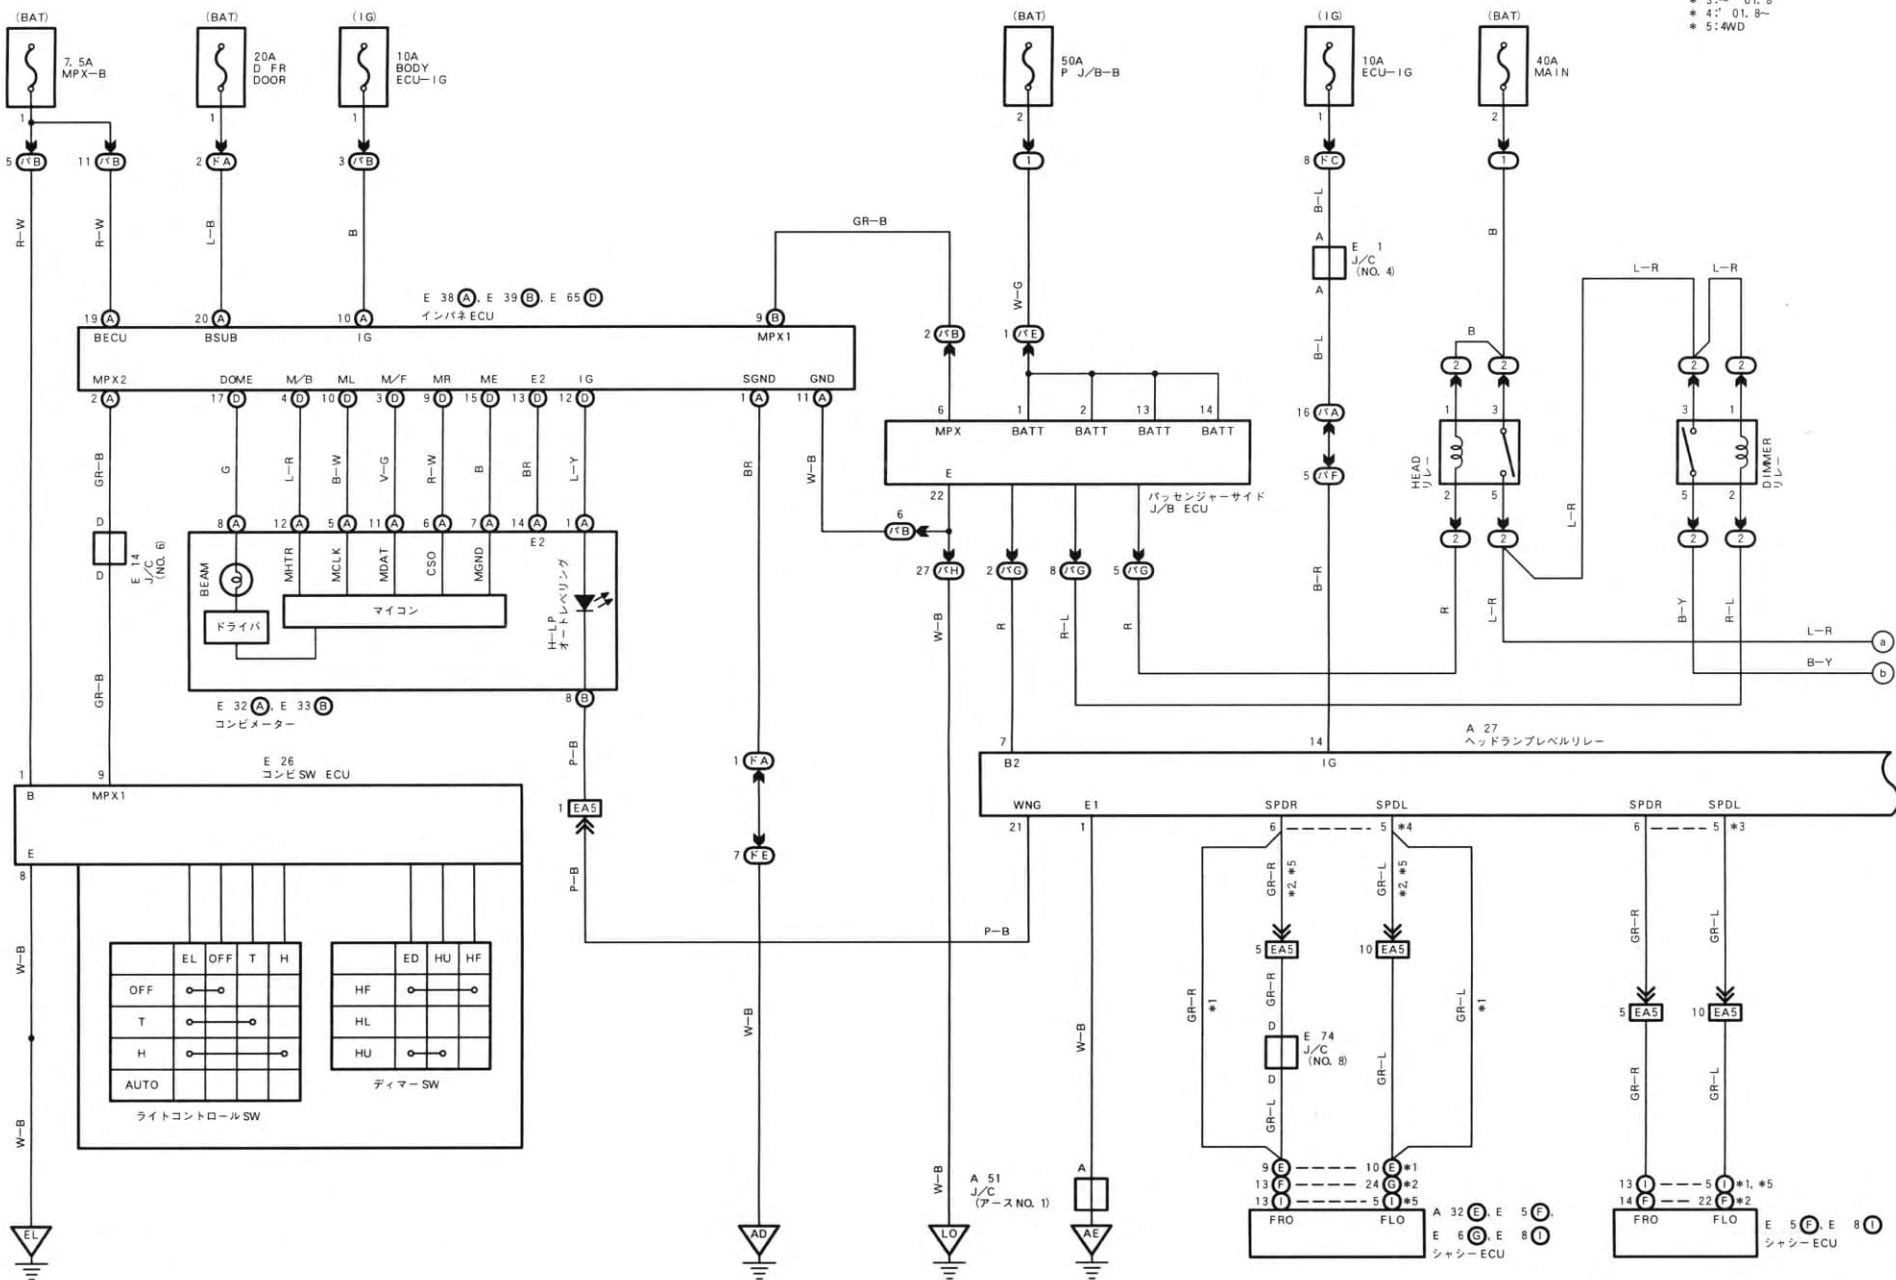

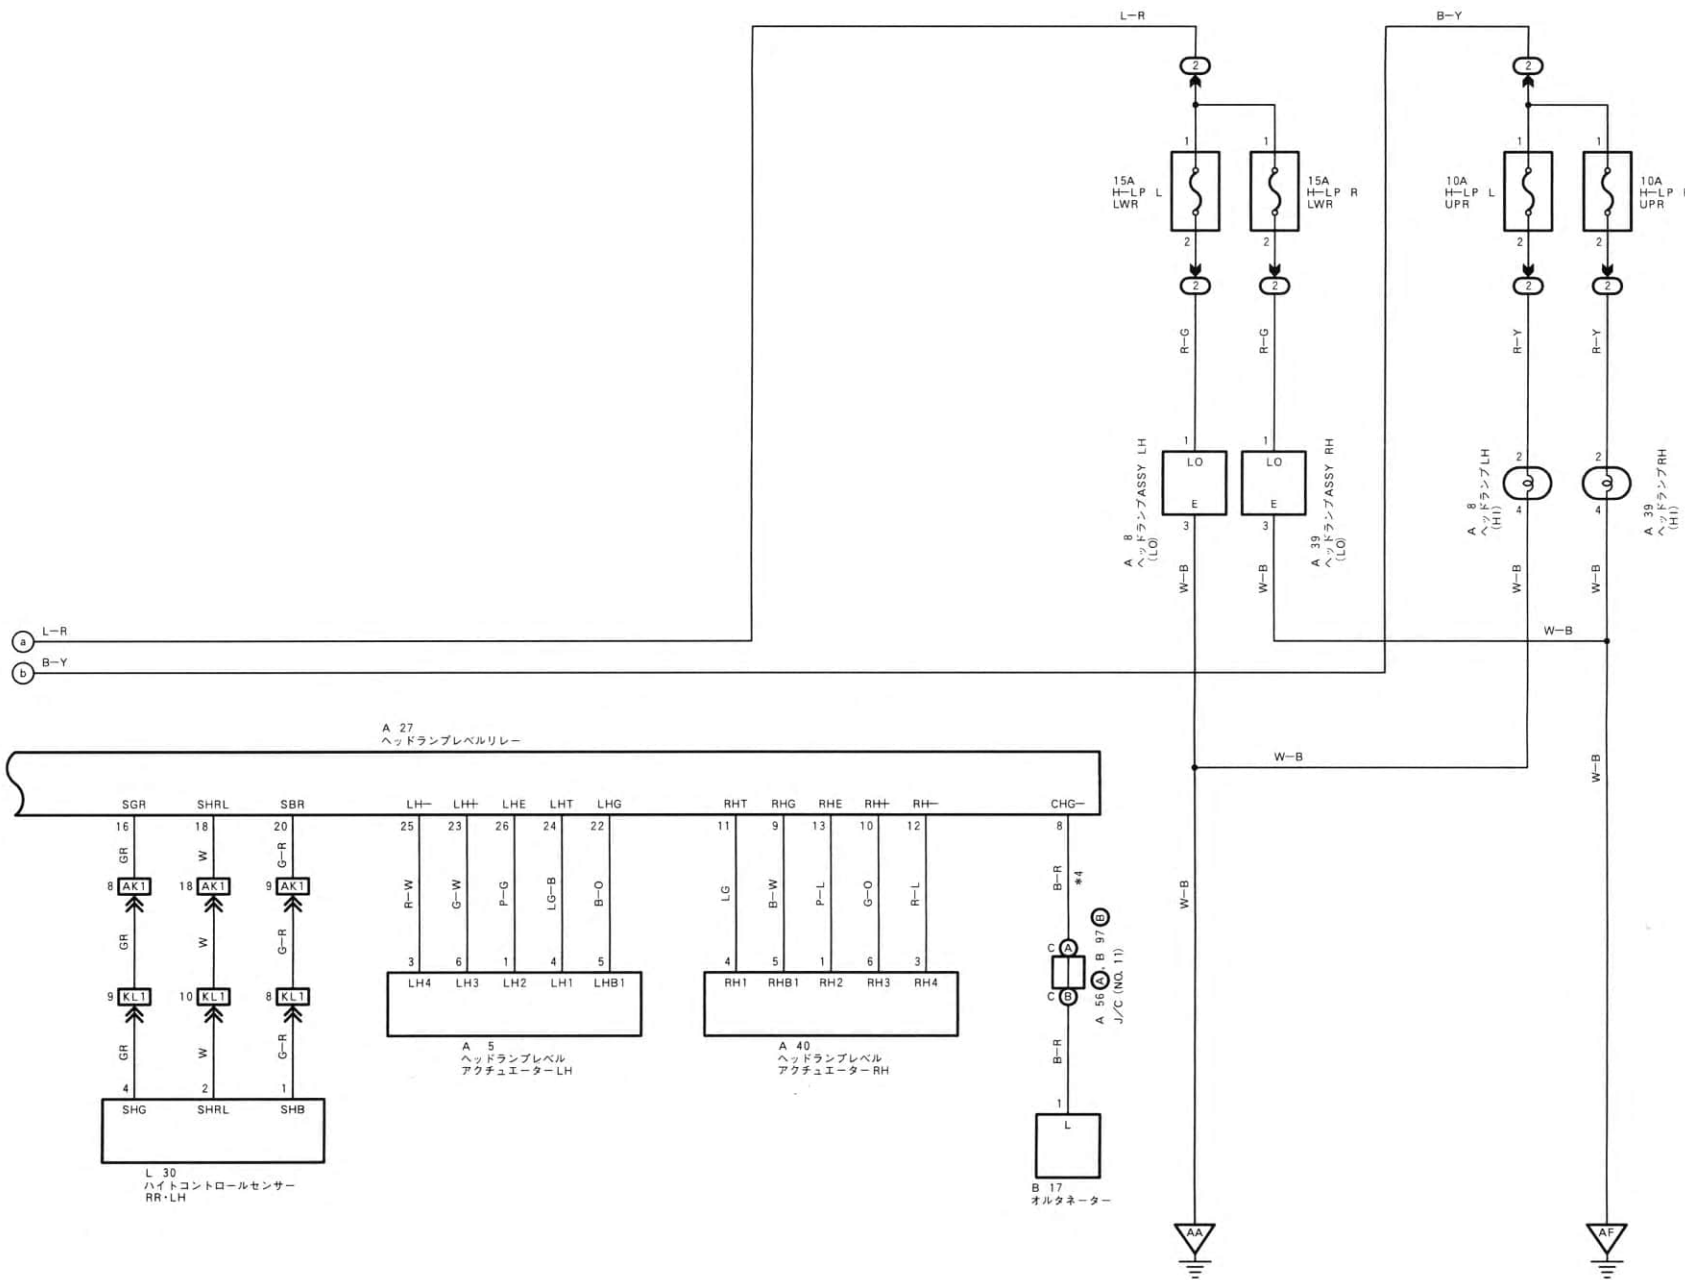

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 5	2-2, 6, 10, 26, 30	B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
A 8	2-2, 6, 10, 26, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 33	2-14
A 27	2-16	E 1	2-14	E 38	2-14
A 32	2-16	E 5	2-14	E 39	2-14
A 39	2-2, 6, 10, 26, 30	E 6	2-14	E 65	2-14
A 40	2-2, 6, 10, 26, 30	E 8	2-14	E 74	2-14
A 51	2-16	E 14	2-14	L 30	2-18
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	E 26	2-14		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AK1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo. 2

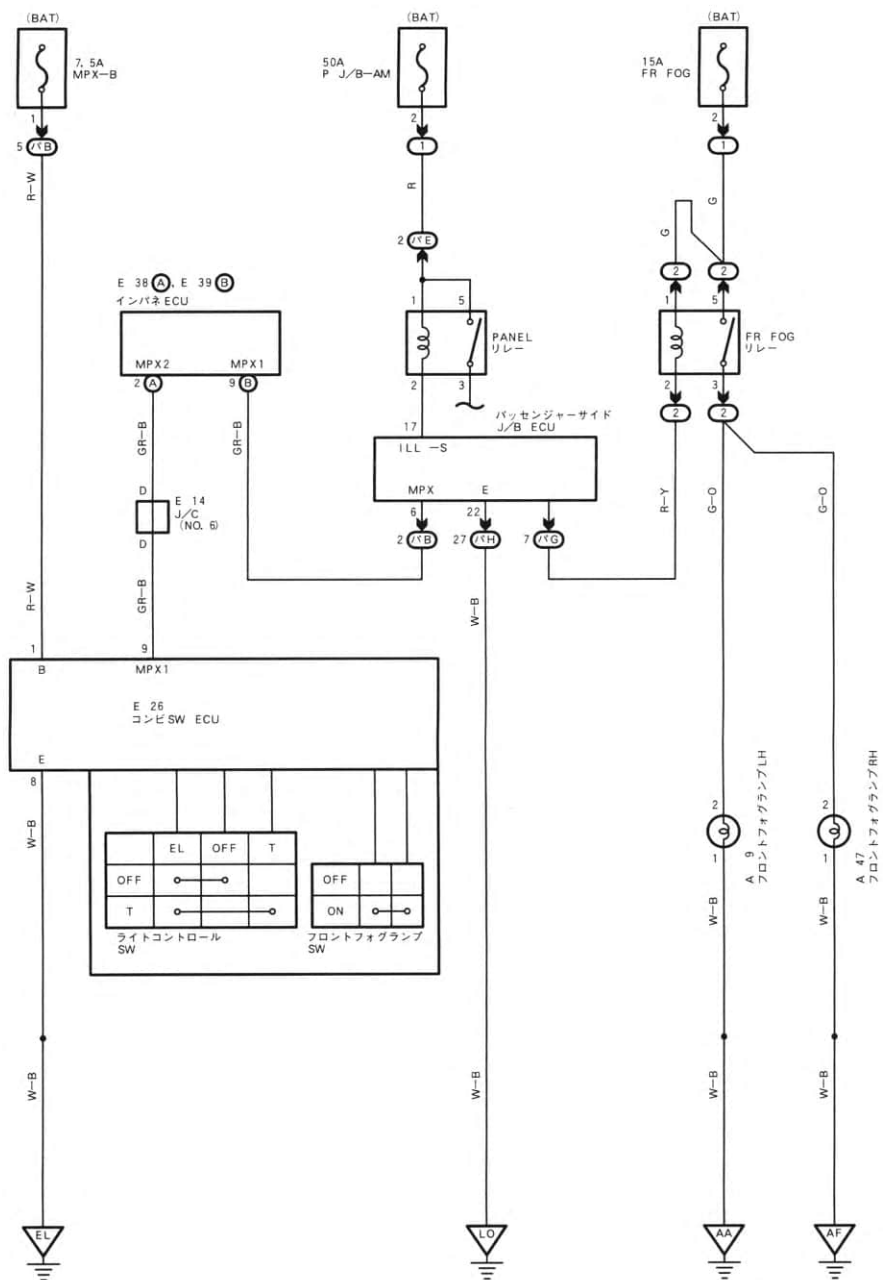

○：部品

コネクタ-No.	機装図へ°-シ°	コネクタ-No.	機装図へ°-シ°	コネクタ-No.	機装図へ°-シ°
A 9	2-2, 6, 10, 26, 30	E 14	2-14	E 38	2-14
A 47	2-2, 6, 10, 26, 30	E 26	2-14	E 39	2-14

▽：アース

記号	機装図へ°-シ°	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-シ°	名 称
1	2-37	エンジンルームR／B No. 1
2	2-38	エンジンルームR／B No. 2
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ／B ECU



○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
E 12	2-14	E 38	2-14	U 2	2-18
E 14	2-14	E 39	2-14	V 4	2-20
E 26	2-14	E 65	2-14	V 15	2-20
E 32	2-14	E 66	2-14		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DBH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to バックドアワイヤNo. 2

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ
E 14	2-14	E 39	2-14	G 1	2-20
E 26	2-14	E 66	2-14	K 4	2-18
E 38	2-14	F 1	2-16		

▽：アース


記号	機装図へーじ	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図へーじ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
DE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J / B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーじ	名 称
EF1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ No. 2
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤ RH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤ RH to フロアワイヤ

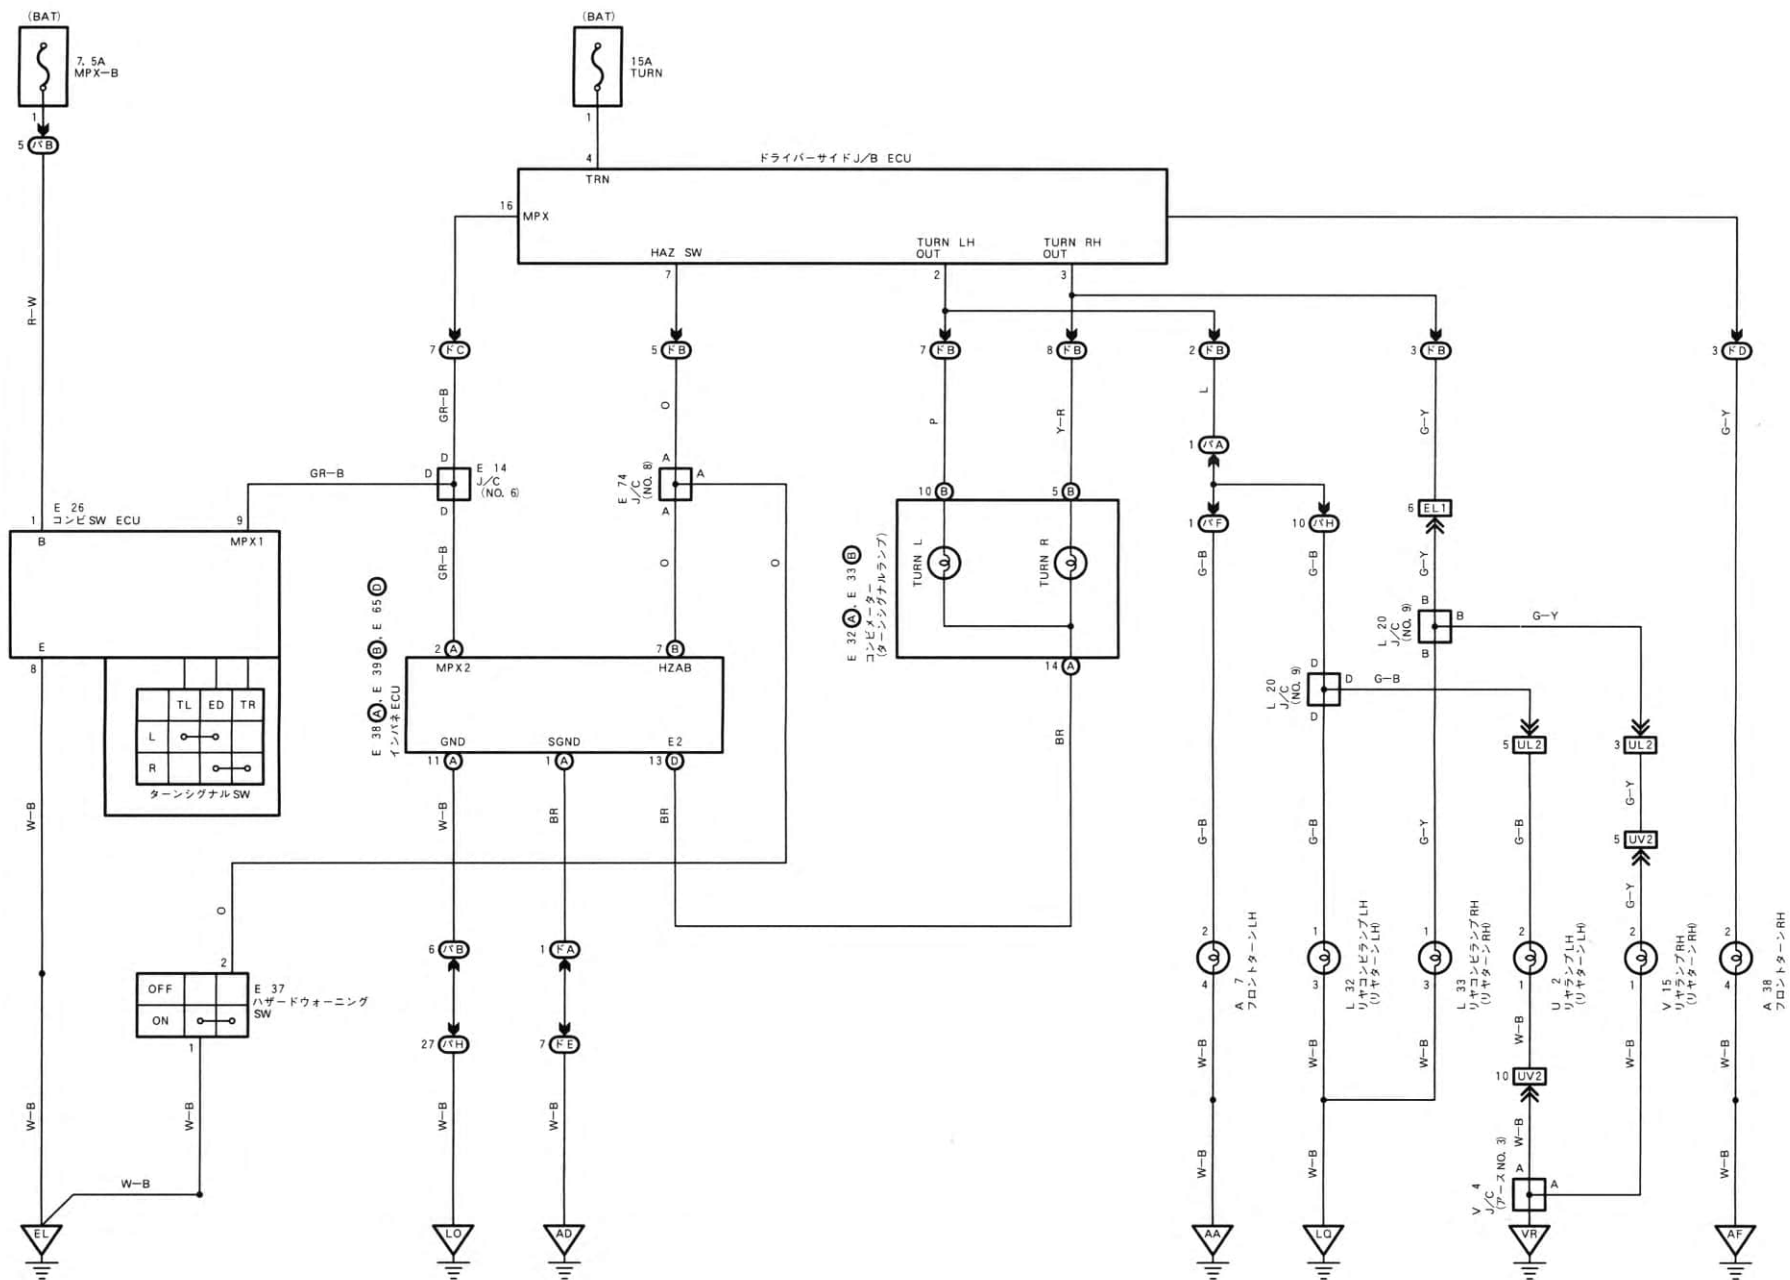

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 7	2-2, 6, 10, 26, 30	E 37	2-14	L 32	2-18
A 38	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	L 33	2-18
E 14	2-14	E 39	2-14	U 2	2-18
E 26	2-14	E 65	2-14	V 4	2-20
E 32	2-14	E 74	2-14	V 15	2-20
E 33	2-14	L 20	2-18		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo. 2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to バックドアワイヤNo. 2

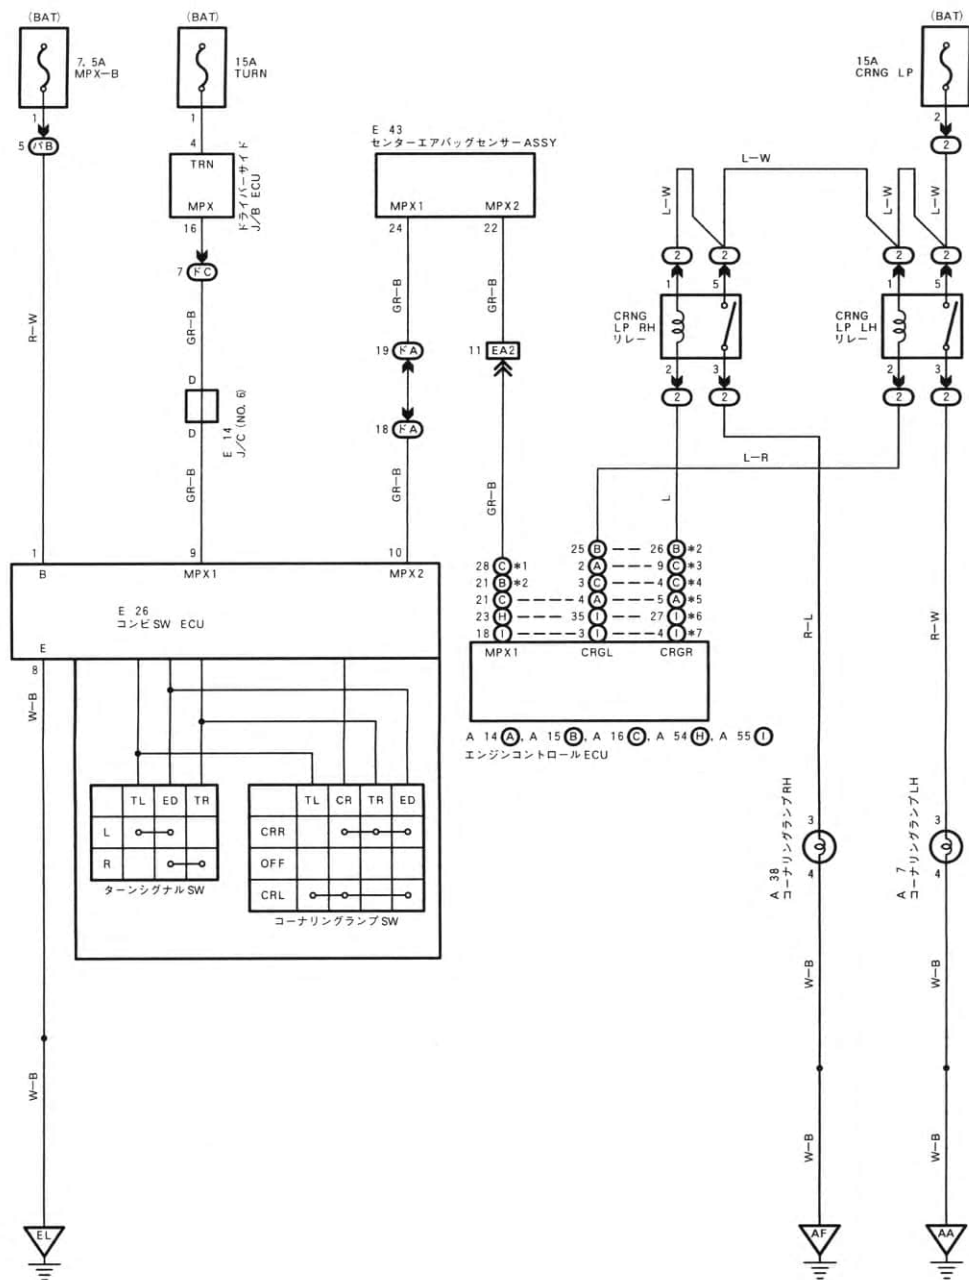

- * 1: 1JZ-GE, 1JZ-GTE
- * 2: 01, 8の 2JZ-FSE
- * 3: 1JZ-GTE
- * 4: 1JZ-GE
- * 5: 01, 8の 1G-FE
- * 6: 01, 8の 1JZ-FSE
- * 7: 01, 8の 2JZ-FSE

○：部品

コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°
A 7	2-2, 6, 10, 26, 30	A 38	2-2, 6, 10, 26, 30	E 26	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 54	2-10, 30	E 43	2-14
A 15	2-6, 10	A 55	2-10, 30		
A 16	2-2, 6, 26	E 14	2-14		

▽：アース


記号	機装図へ°-ジ°	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ



○：部品

コネクタ-No.	艦装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	艦装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	艦装図へ°-ジ°
E 13	2-14	E 39	2-14	U 2	2-18
E 20	2-14	E 65	2-14	U 3	2-18
E 32	2-14	L 32	2-18	V 4	2-20
E 38	2-14	L 33	2-18	V 15	2-20

▽：アース


記号	艦装図へ°-ジ°	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	艦装図へ°-ジ°	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DD	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU
DE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艦装図へ°-ジ°	名 称
UL3	2-18	バックドアワイヤ No. 1 to フロアワイヤ No. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤ No. 1 to バックドアワイヤ No. 2

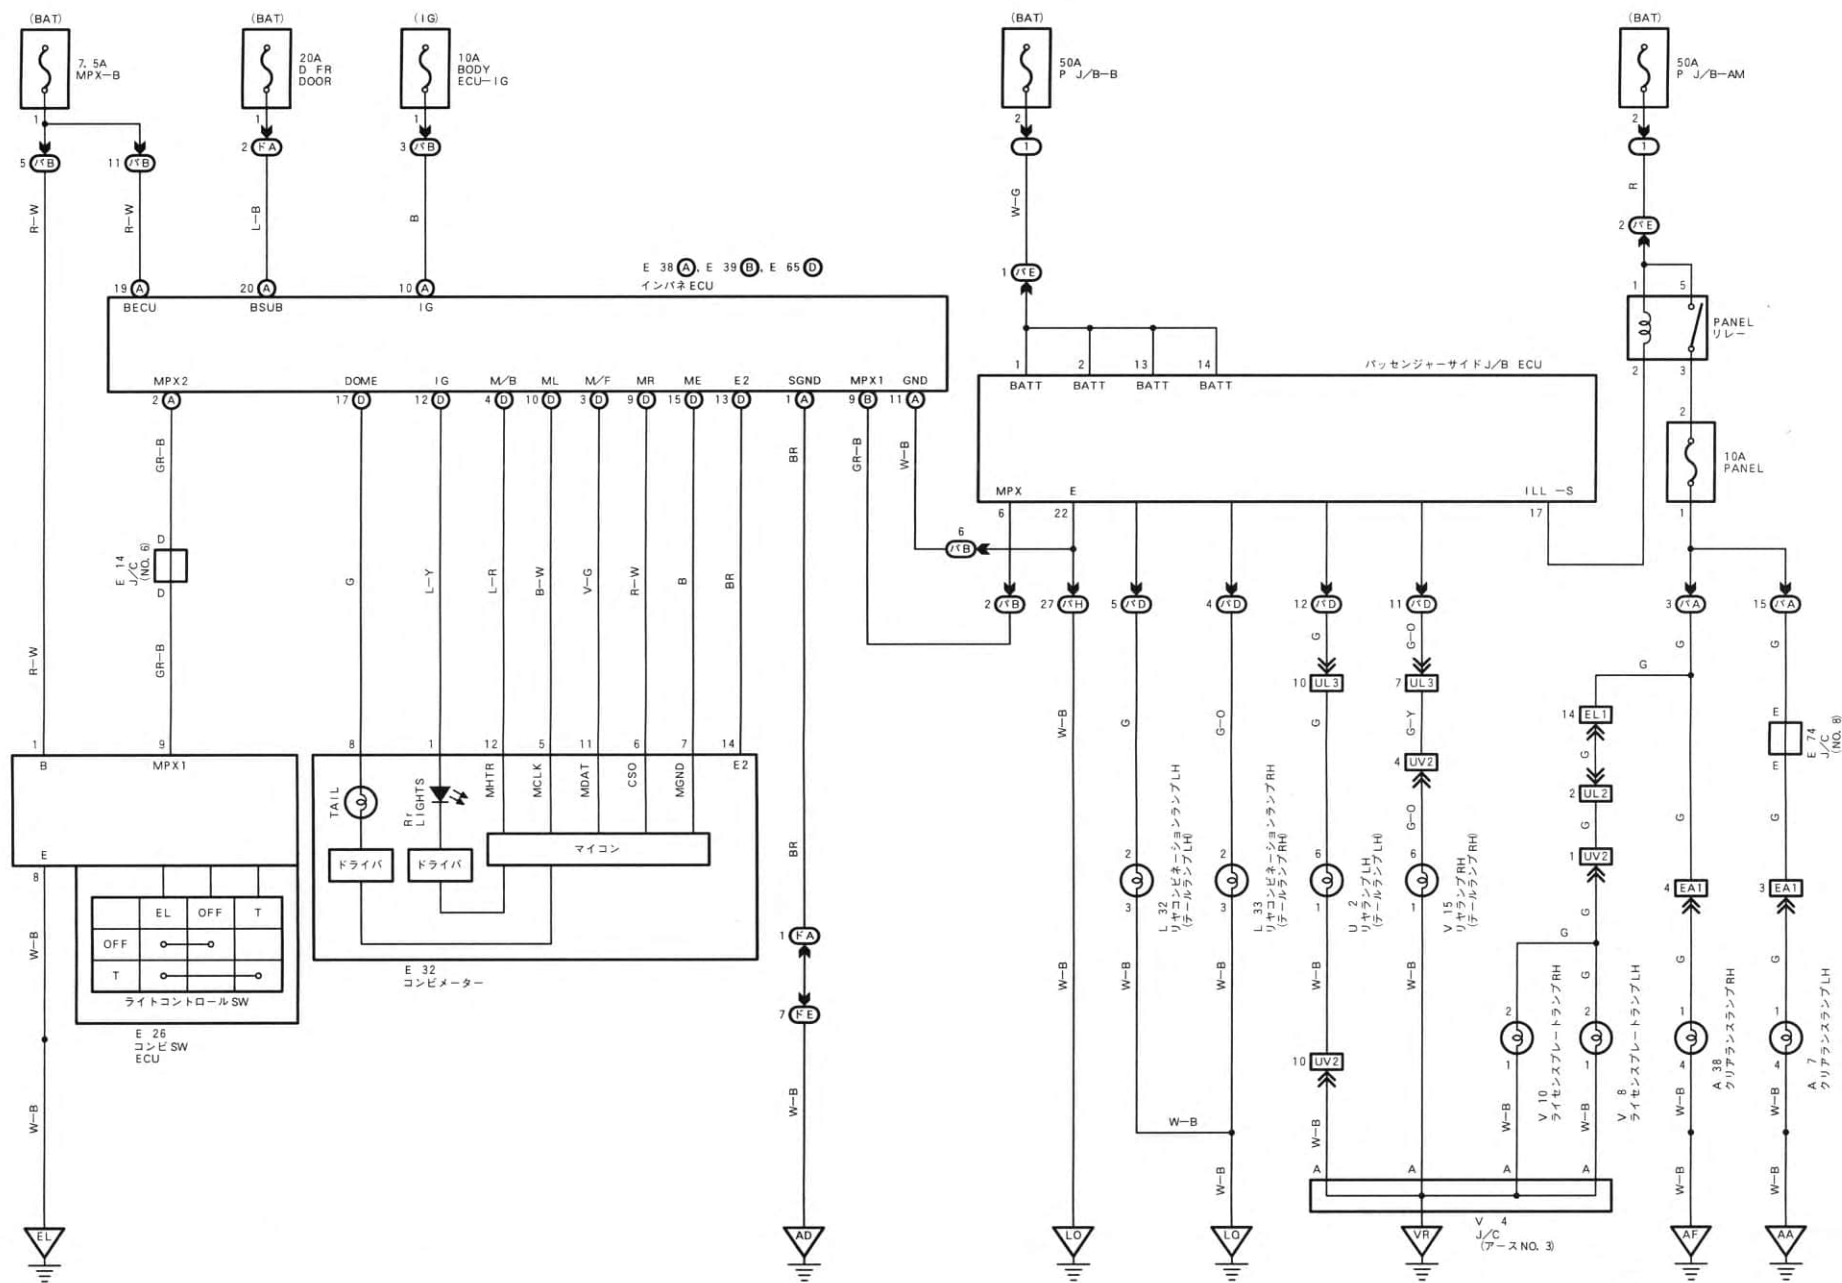

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ
A 7	2-2, 6, 10, 26, 30	E 39	2-14	V 4	2-20
A 38	2-2, 6, 10, 26, 30	E 65	2-14	V 8	2-20
E 14	2-14	E 74	2-14	V 10	2-20
E 26	2-14	L 32	2-18	V 15	2-20
E 32	2-14	L 33	2-18		
E 38	2-14	U 2	2-18		

▽：アース


記号	機装図へーじ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーじ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パD	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーじ	名 称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo. 2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to バックドアワイヤNo. 2

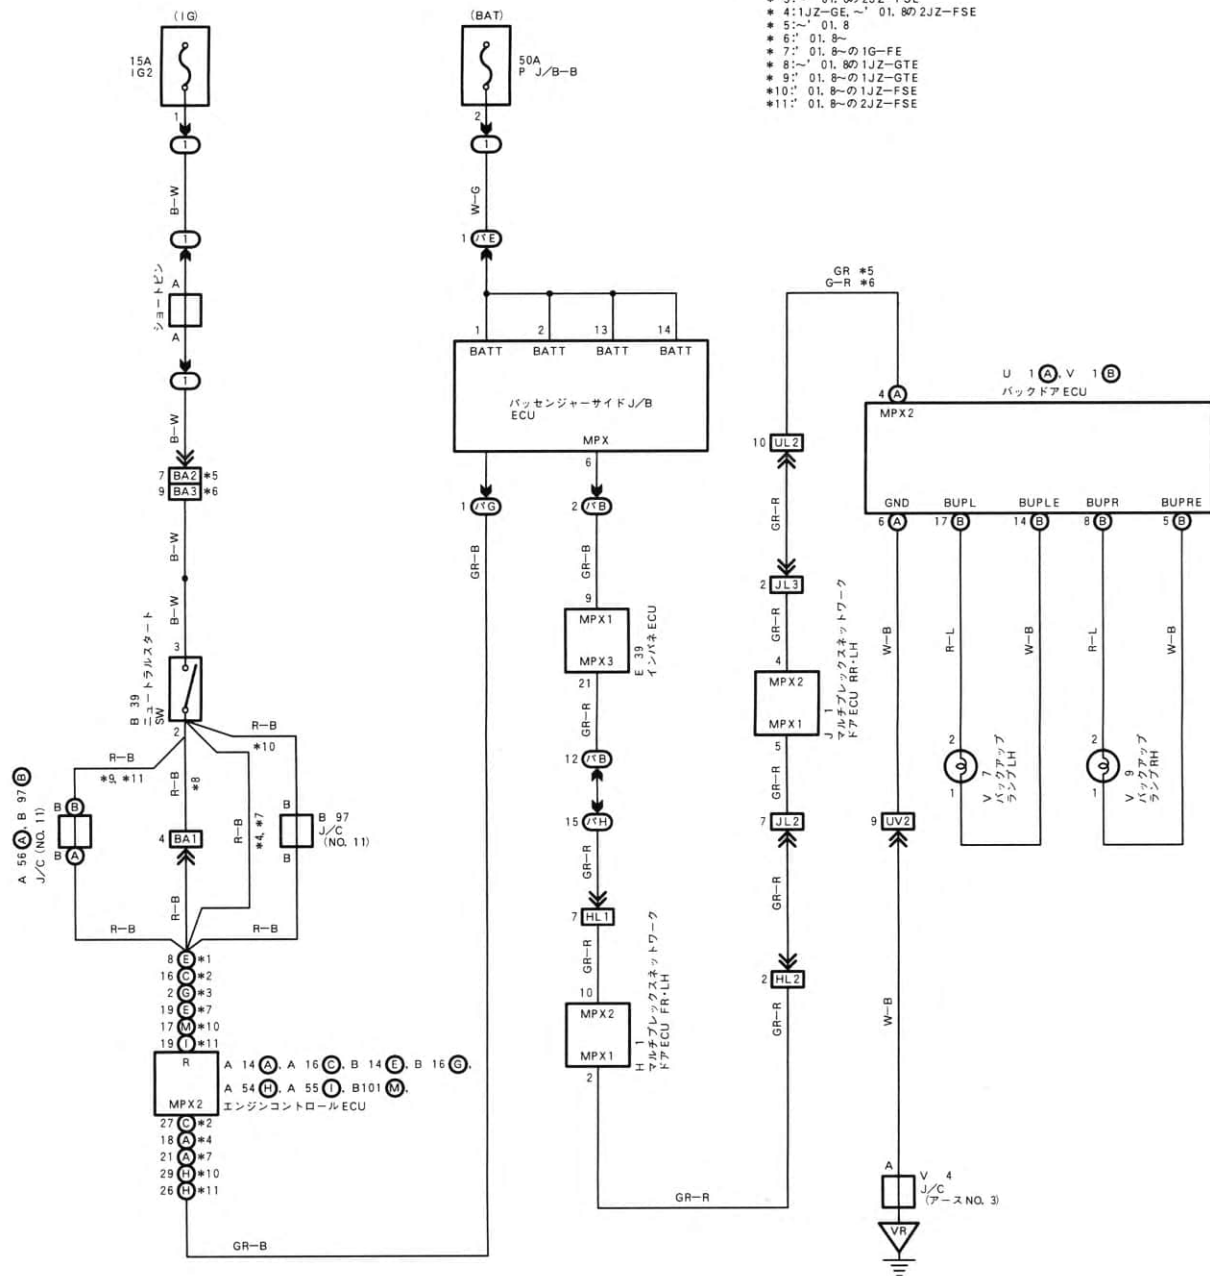

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 16	2-12	J 1	2-20
A 16	2-2, 6, 26	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	U 1	2-18
A 54	2-10, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	V 1	2-20
A 55	2-10, 30	B101	2-32	V 4	2-20
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	E 39	2-14	V 7	2-20
B 14	2-4, 8, 12, 28	H 1	2-20	V 9	2-20

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to フロアワイヤNo. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo. 1 to バックドアワイヤNo. 2

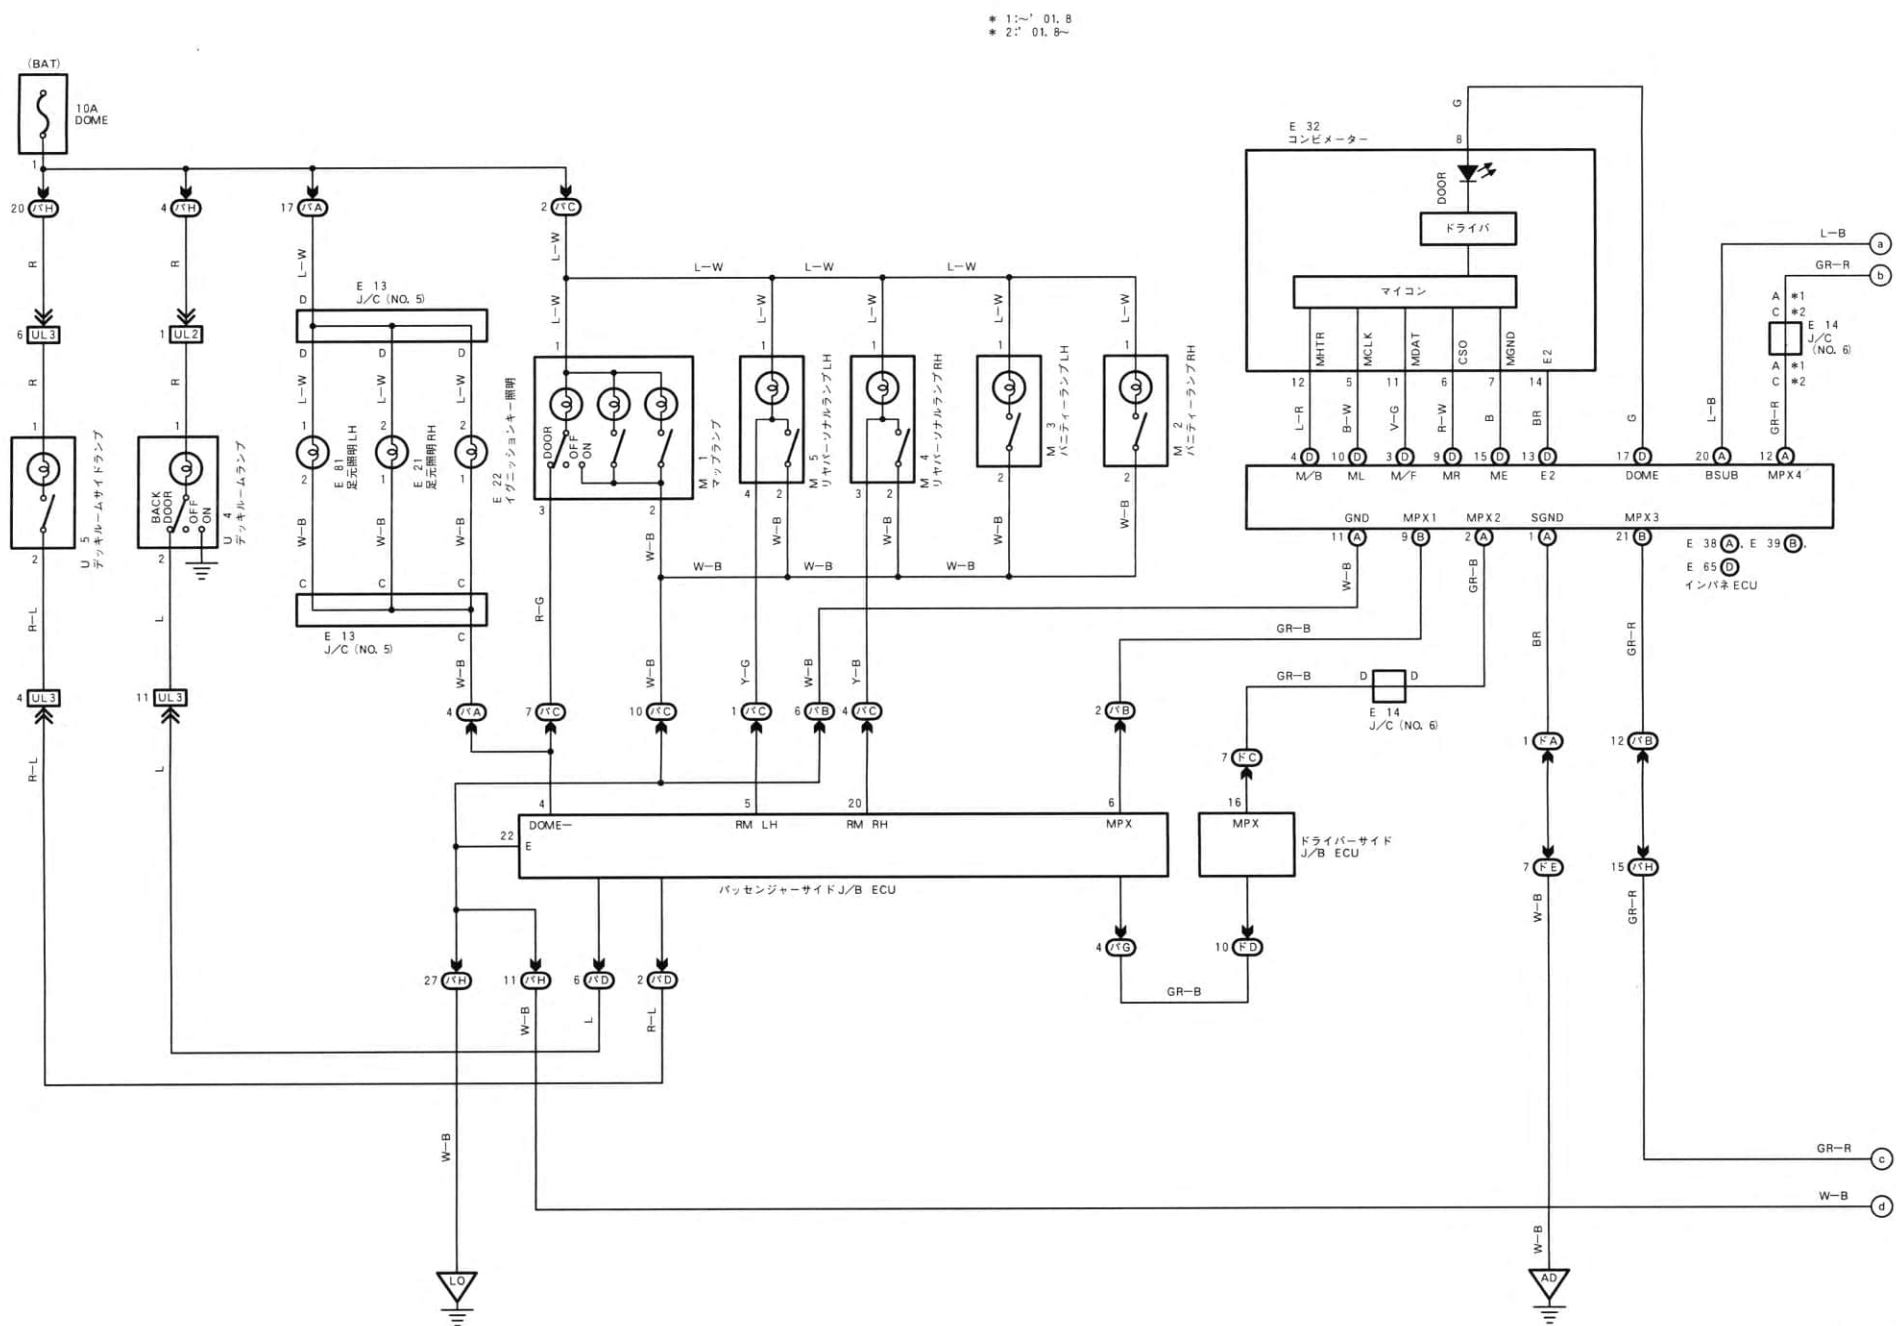

* 1: 01.8
* 2: 01.8~

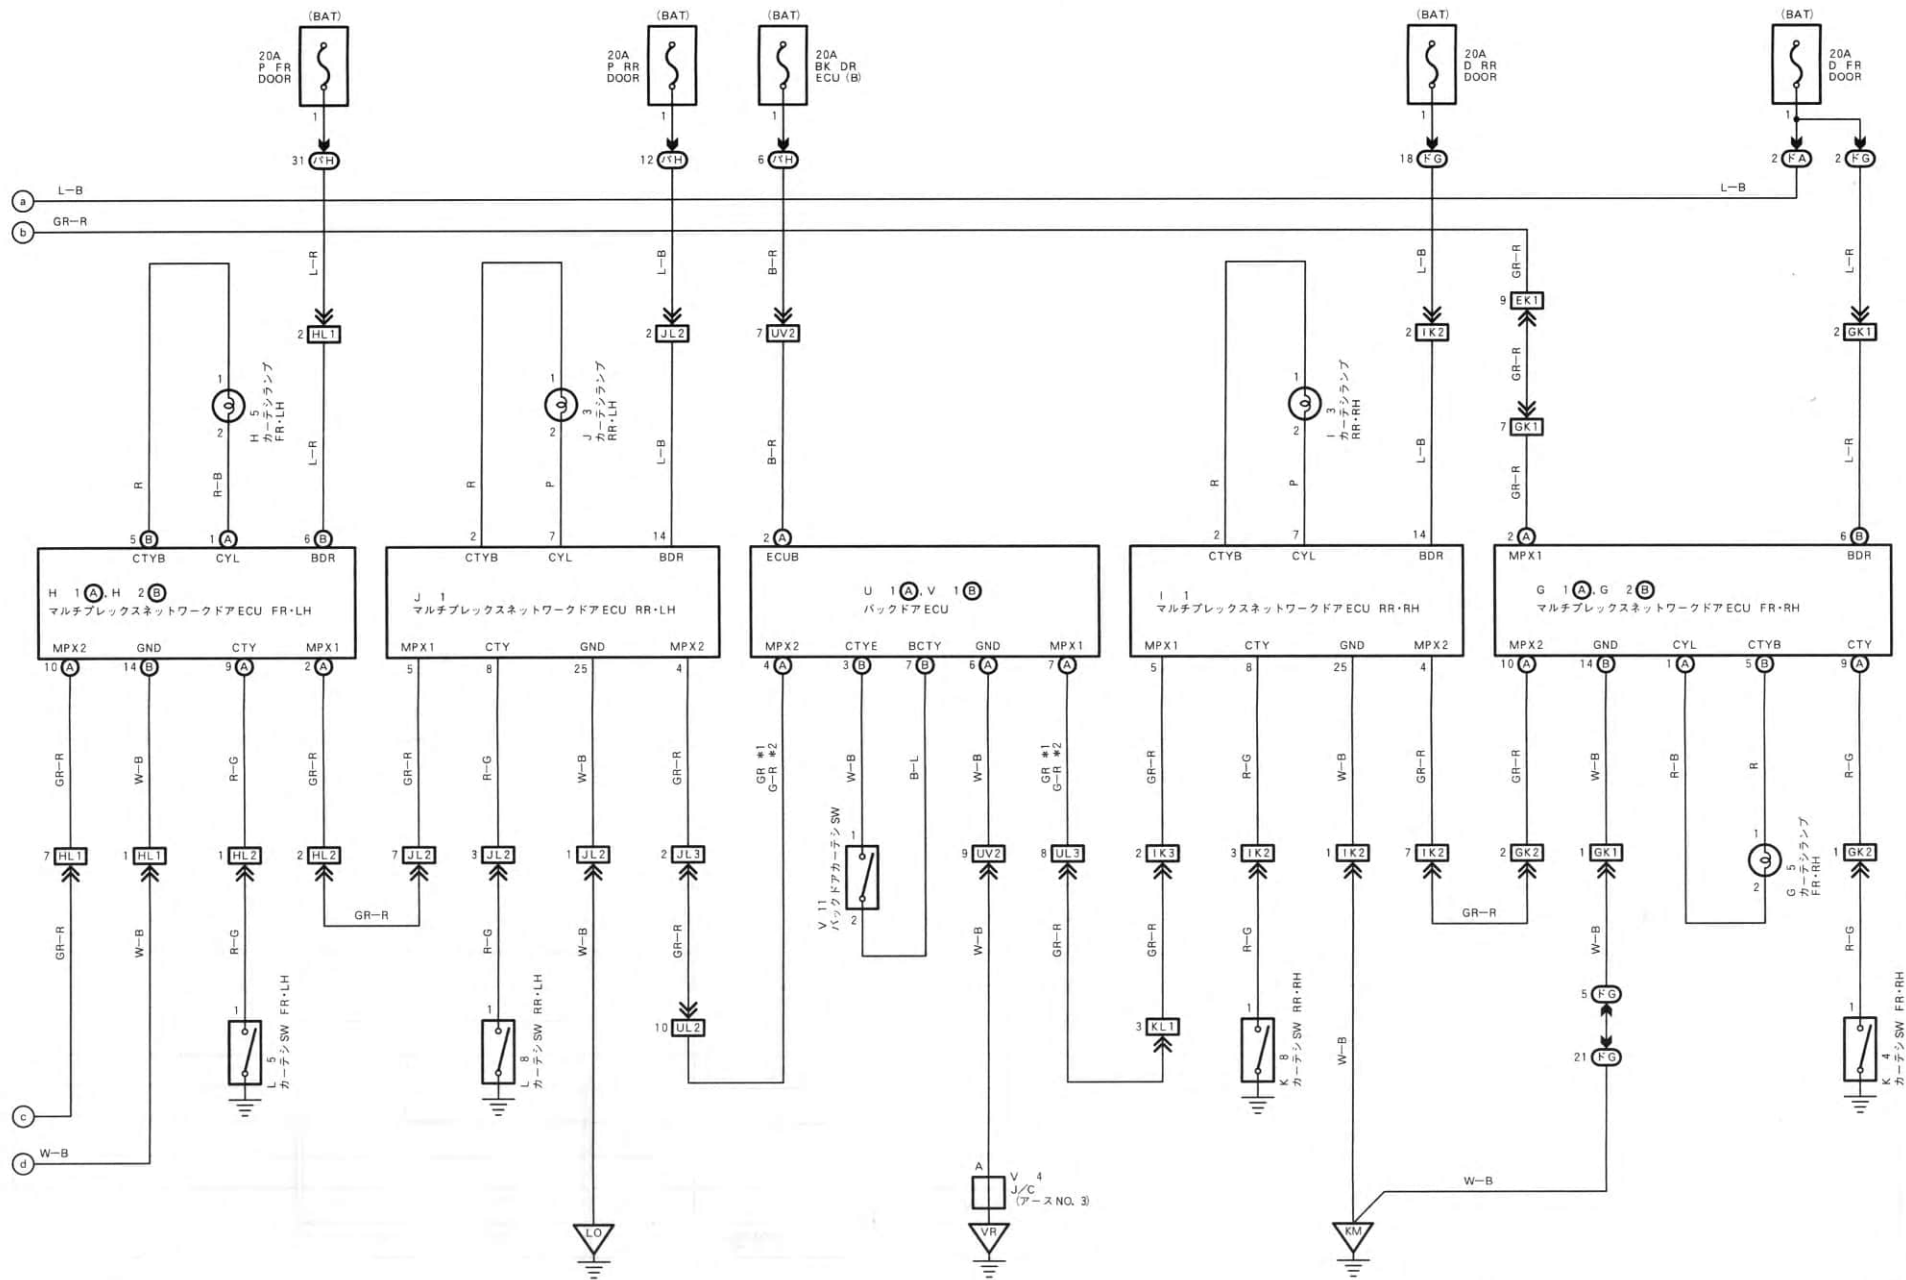

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 13	2-14	H 1	2-20	M 2	2-18
E 14	2-14	H 2	2-20	M 3	2-18
E 21	2-14	H 5	2-20	M 4	2-18
E 22	2-14	I 1	2-20	M 5	2-18
E 32	2-14	I 3	2-20	U 1	2-18
E 38	2-14	J 1	2-20	U 4	2-18
E 39	2-14	J 3	2-20	U 5	2-18
E 65	2-14	K 4	2-18	V 1	2-20
E 81	2-14	K 8	2-18	V 4	2-20
G 1	2-20	L 5	2-18	V 11	2-20
G 2	2-20	L 8	2-18		
G 5	2-20	M 1	2-18		

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PC	2-40	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PD	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

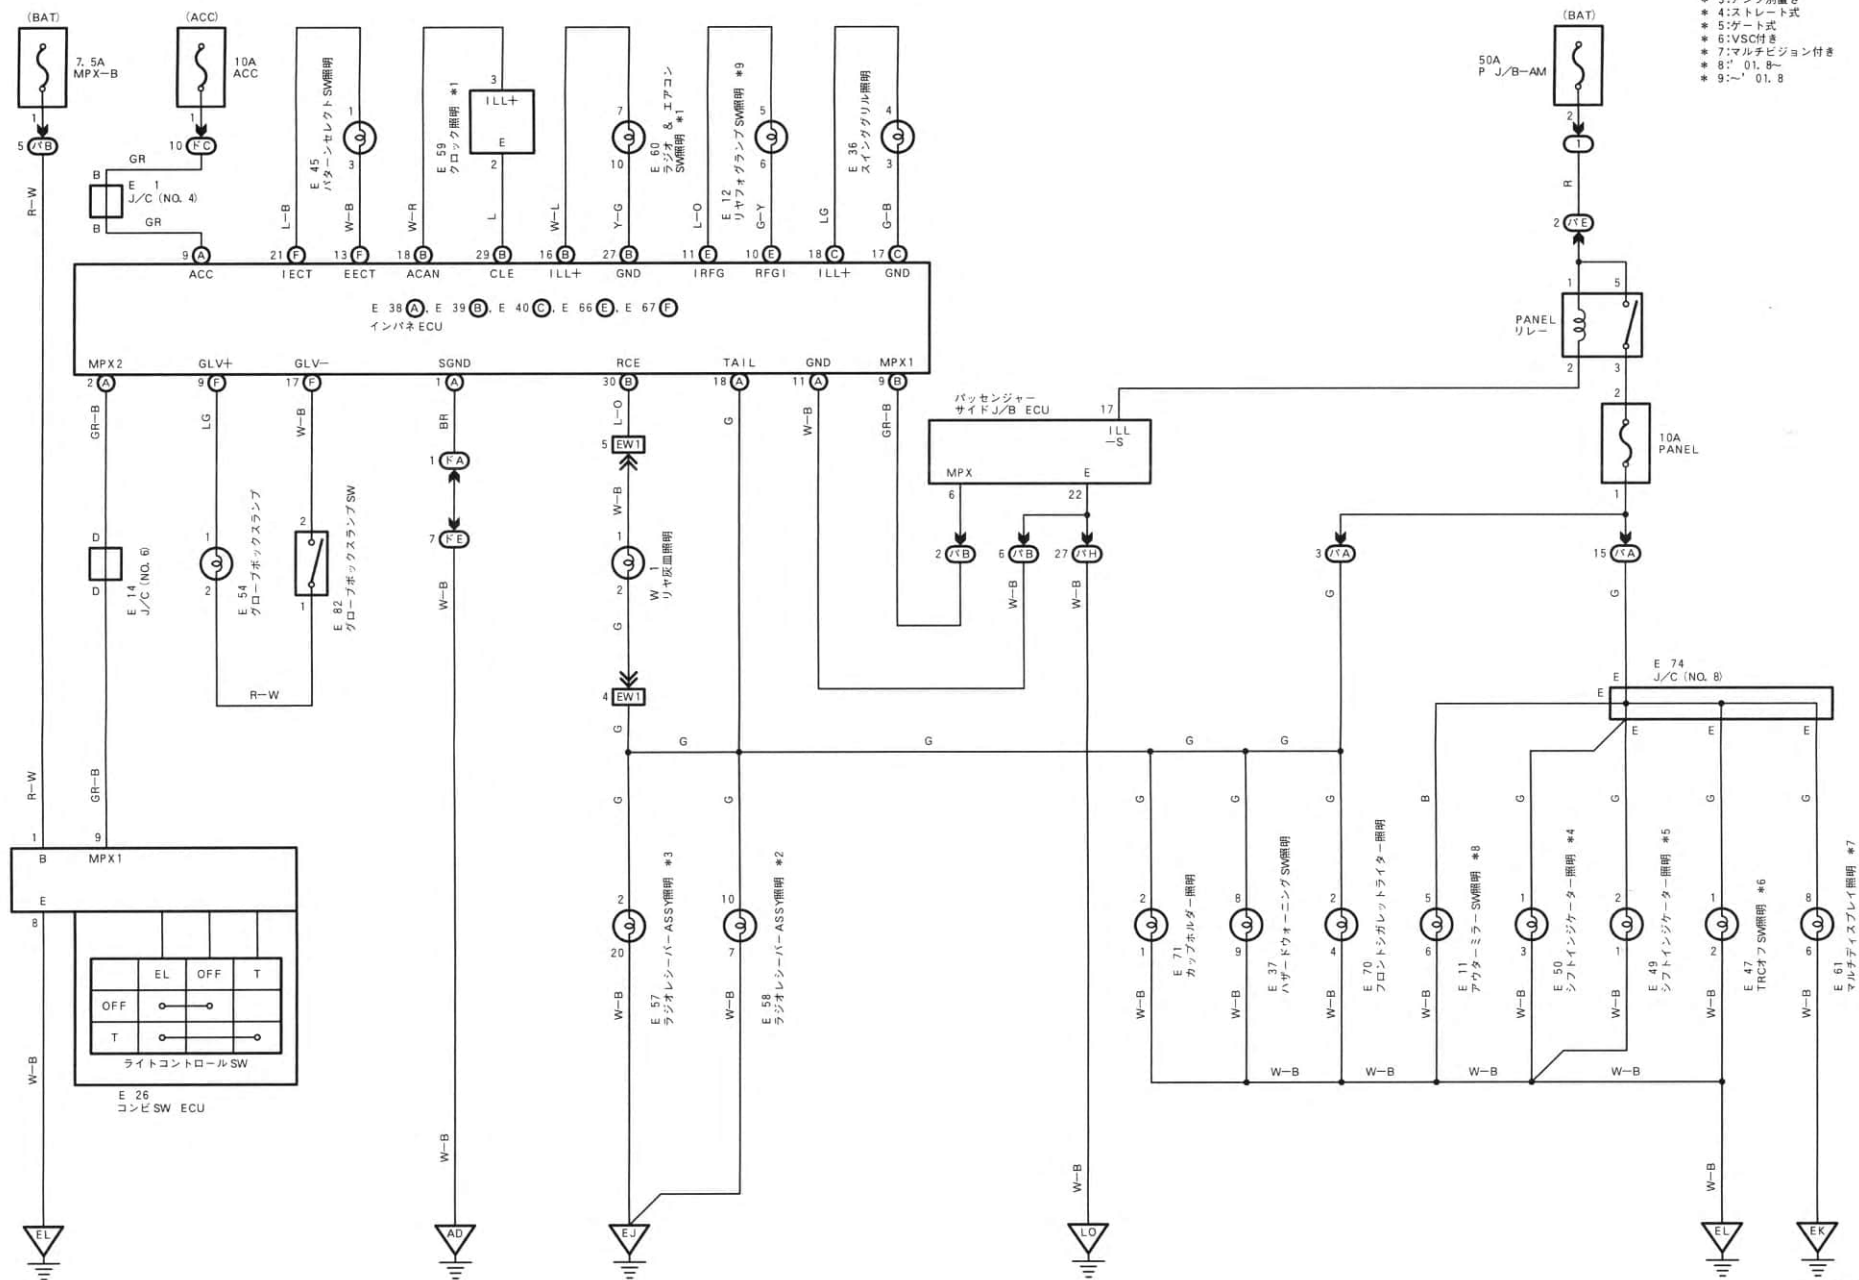

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
E 1	2-14	E 40	2-14	E 60	2-14
E 11	2-14	E 45	2-14	E 61	2-14
E 12	2-14	E 47	2-14	E 66	2-14
E 14	2-14	E 49	2-14	E 67	2-14
E 26	2-14	E 50	2-14	E 70	2-14
E 36	2-14	E 54	2-14	E 71	2-14
E 37	2-14	E 57	2-14	E 74	2-14
E 38	2-14	E 58	2-14	E 82	2-14
E 39	2-14	E 59	2-14	W 1	2-16

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EJ	2-14	フロアパネル（コンソールボックス右側）アース
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR／B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
DE	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
DH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
EW1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o インストルメントパネルワイヤNo. 3

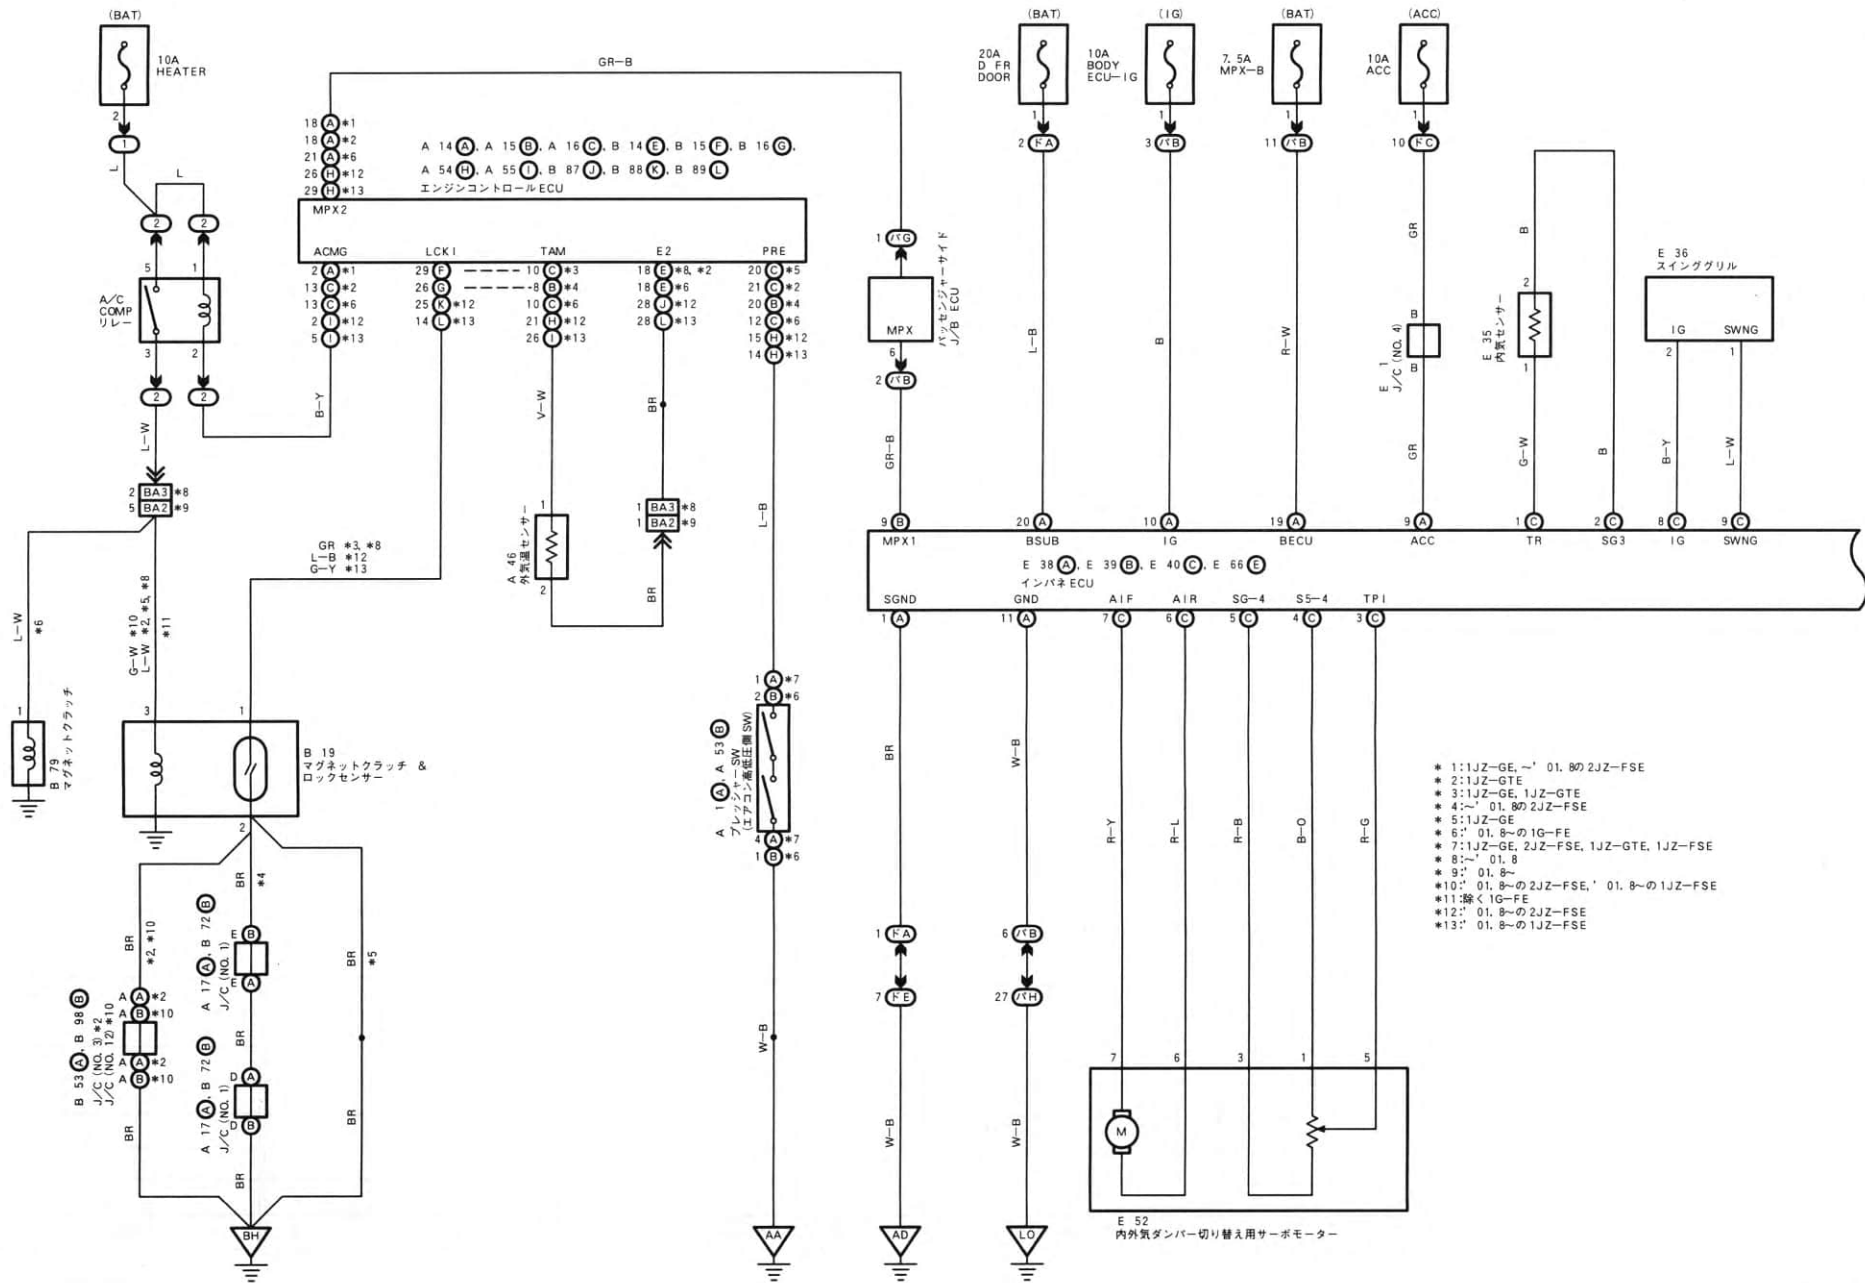

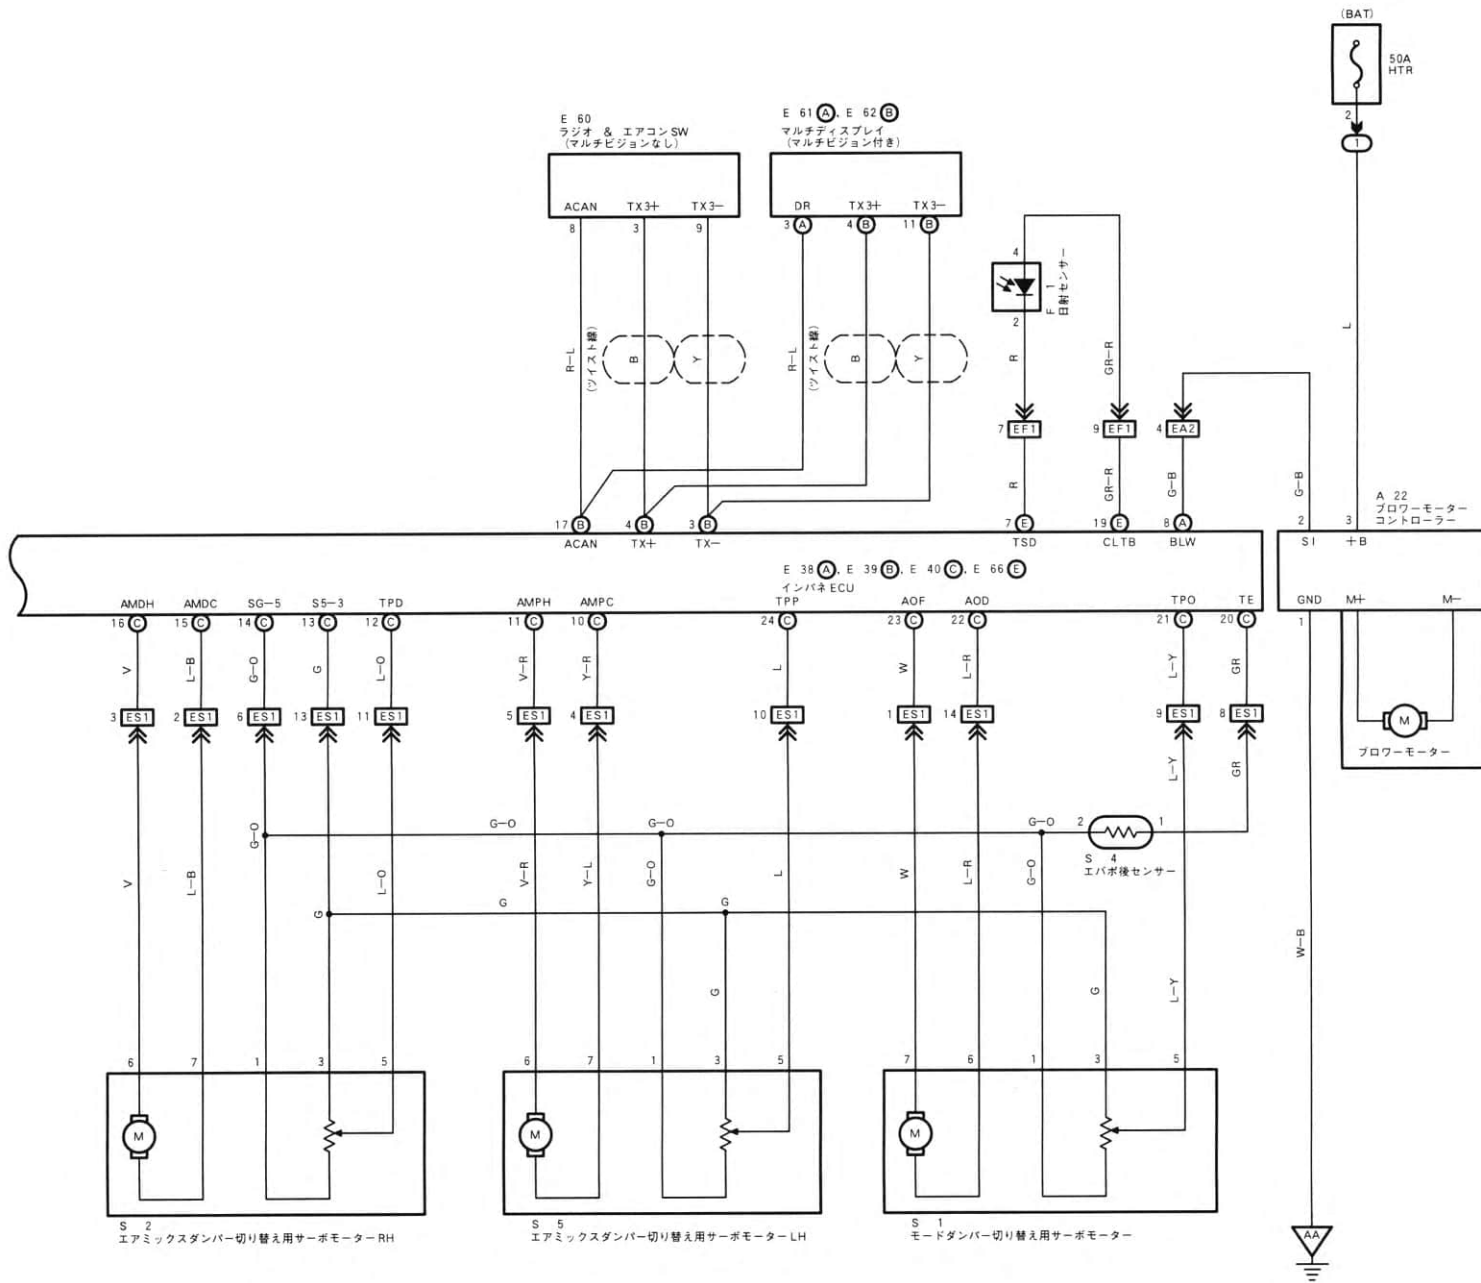

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 19	2-4, 8, 12, 32	E 40	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 52	2-14
A 15	2-6, 10	B 72	2-4, 12	E 60	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 79	2-28	E 61	2-14
A 17	2-2, 10	B 87	2-12, 32	E 62	2-14
A 22	2-16	B 88	2-12	E 66	2-14
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 89	2-12, 32	F 1	2-16
A 53	2-26	B 98	2-12, 32	S 1	2-16
A 54	2-10, 30	E 1	2-14	S 2	2-16
A 55	2-10, 30	E 35	2-14	S 4	2-16
B 14	2-4, 8, 12, 28	E 36	2-14	S 5	2-16
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 38	2-14		
B 16	2-12	E 39	2-14		

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EF1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo. 1

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
E 39	2-14	L 22	2-18		
E 85	2-14	L 34	2-18		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
ハH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
LE1	2-16	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
LE2	2-16	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ

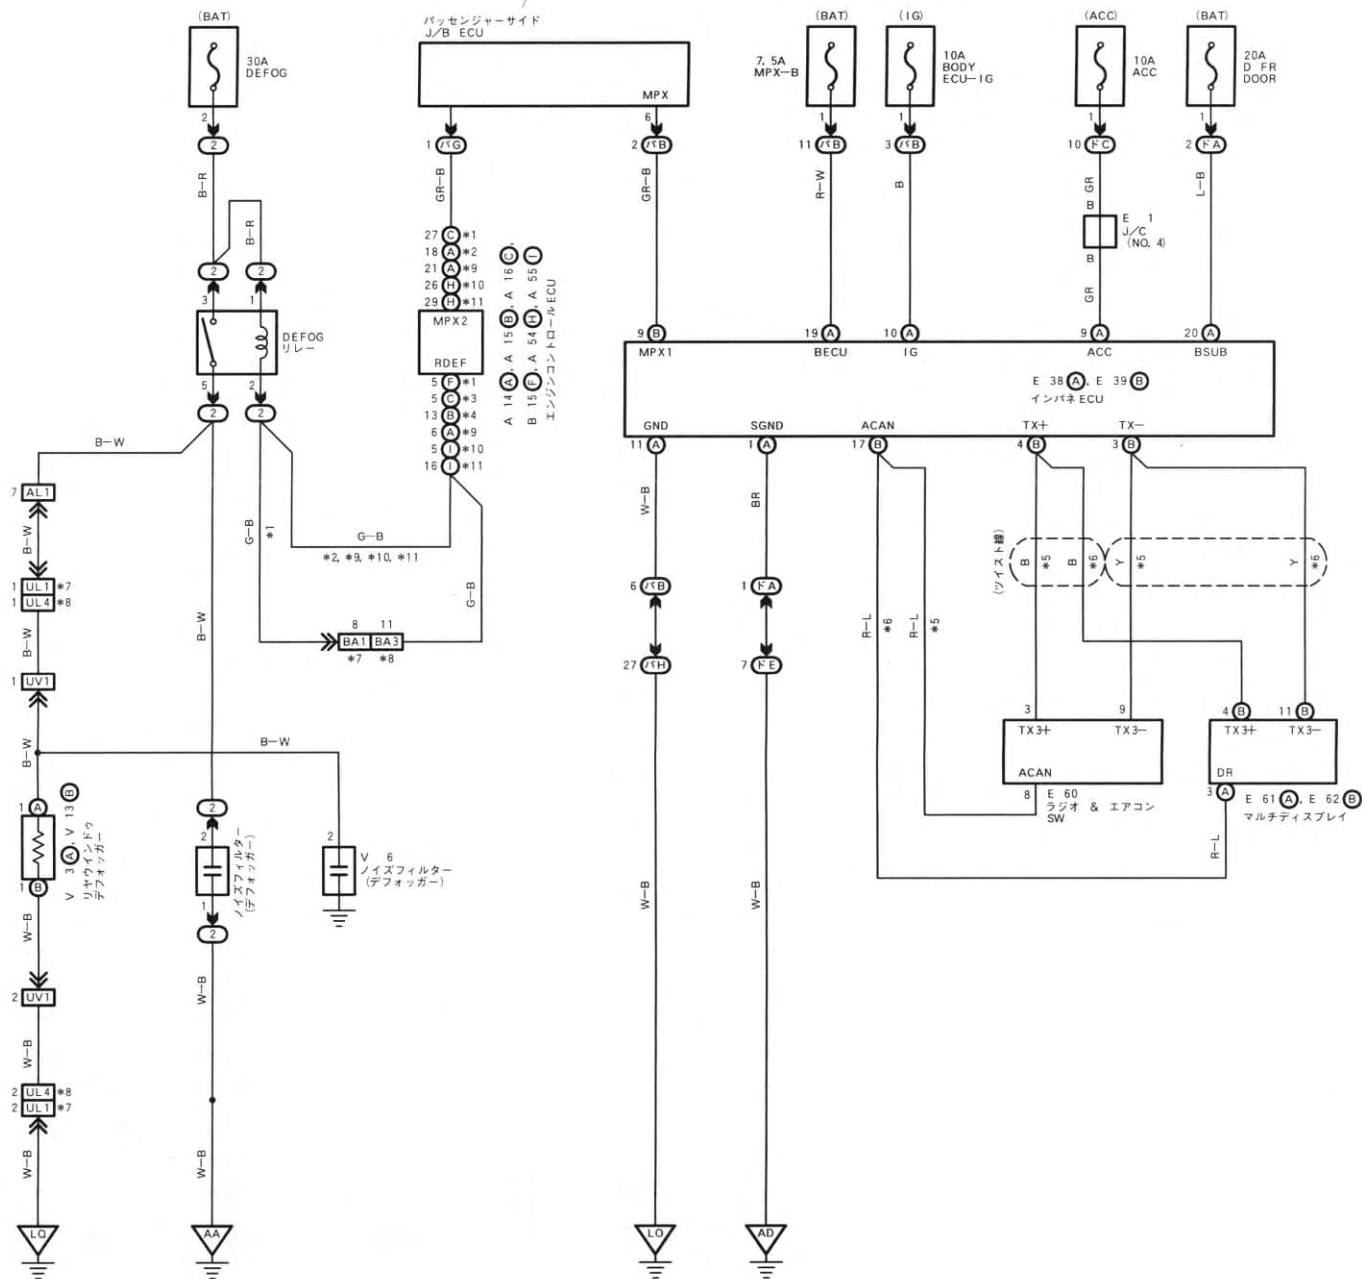

○：部品

コネクターNo.	機装図へ°-ジ°	コネクターNo.	機装図へ°-ジ°	コネクターNo.	機装図へ°-ジ°
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 15	2-4, 8, 12, 28	E 61	2-14
A 15	2-6, 10	E 1	2-14	E 62	2-14
A 16	2-2, 6, 26	E 38	2-14	V 3	2-20
A 54	2-10, 30	E 39	2-14	V 6	2-20
A 55	2-10, 30	E 60	2-14	V 13	2-20

▽：アース


記号	機装図へ°-ジ°	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラゲージルーム右側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
2	2-38	エンジンルームR／B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイドJ／B ECU
VB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
VG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイドJ／B ECU
VH	2-40	フロアワイヤNo. 2 t o パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ t o フロアワイヤNo. 2
BA1	2-8	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
UL1	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤNo. 2
UL4	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o フロアワイヤNo. 2
UV1	2-18	バックドアワイヤNo. 1 t o バックドアワイヤNo. 2

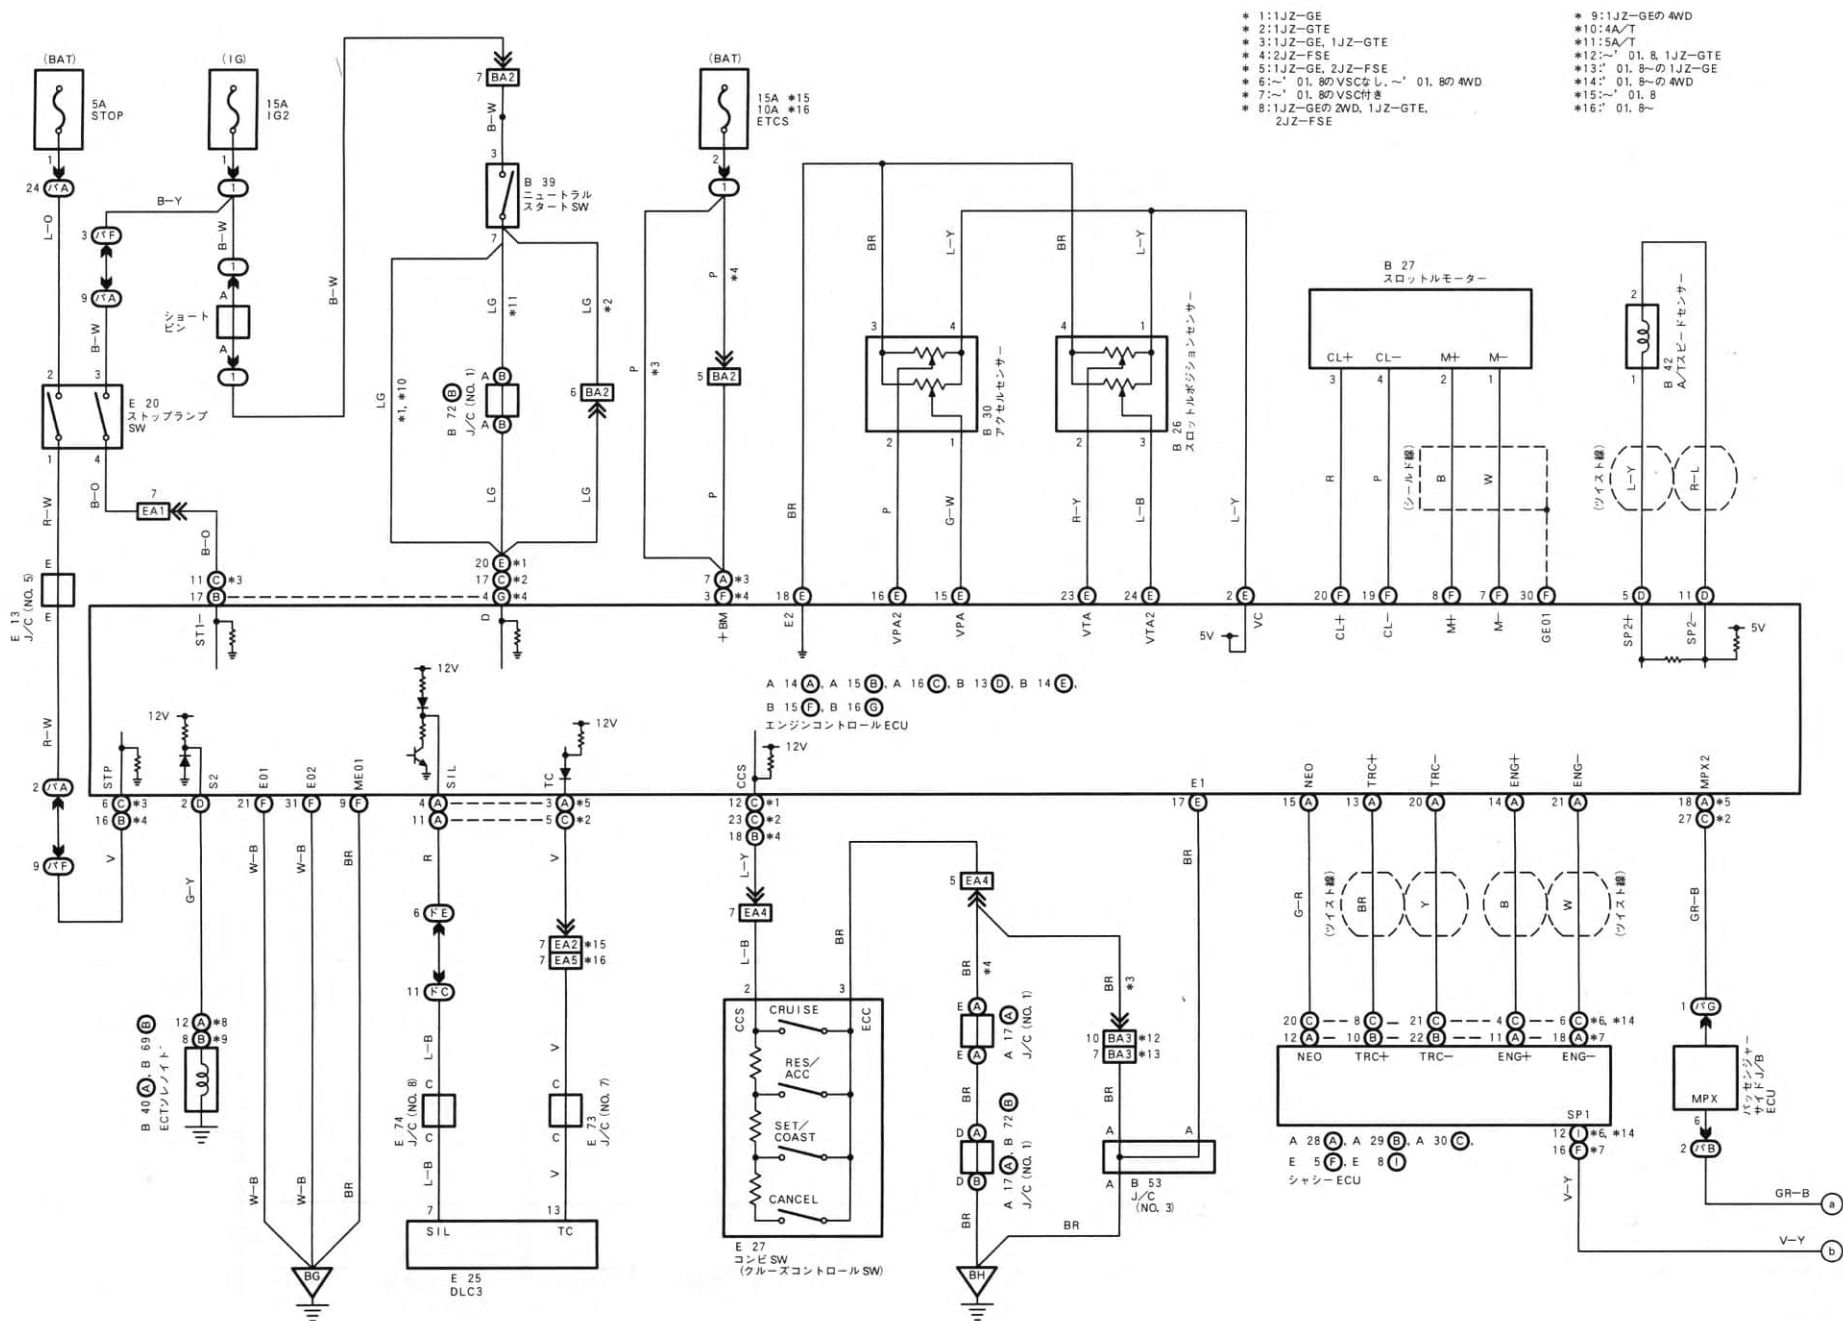

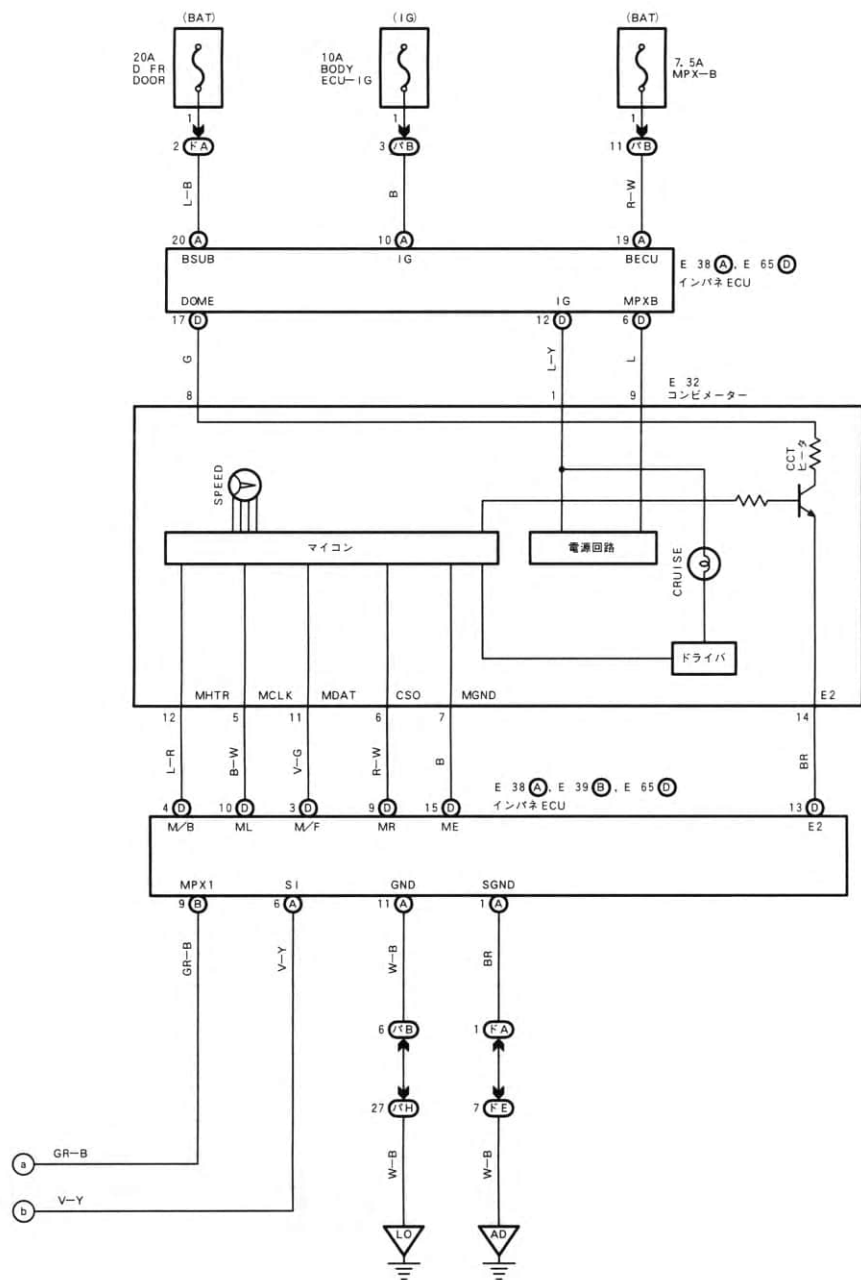

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 26	2-4, 8, 12, 32	E 13	2-14
A 15	2-6, 10	B 27	2-4, 8, 12	E 20	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 30	2-4, 8, 12	E 25	2-14
A 17	2-2, 10	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 27	2-14
A 28	2-16	B 40	2-4, 8, 12	E 32	2-14
A 29	2-16	B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
A 30	2-16	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 39	2-14
B 13	2-4, 8, 12	B 69	2-4	E 65	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 72	2-4, 12	E 73	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 5	2-14	E 74	2-14
B 16	2-12	E 8	2-14		

▽：アース


記号	機装図へーじ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーじ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーじ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

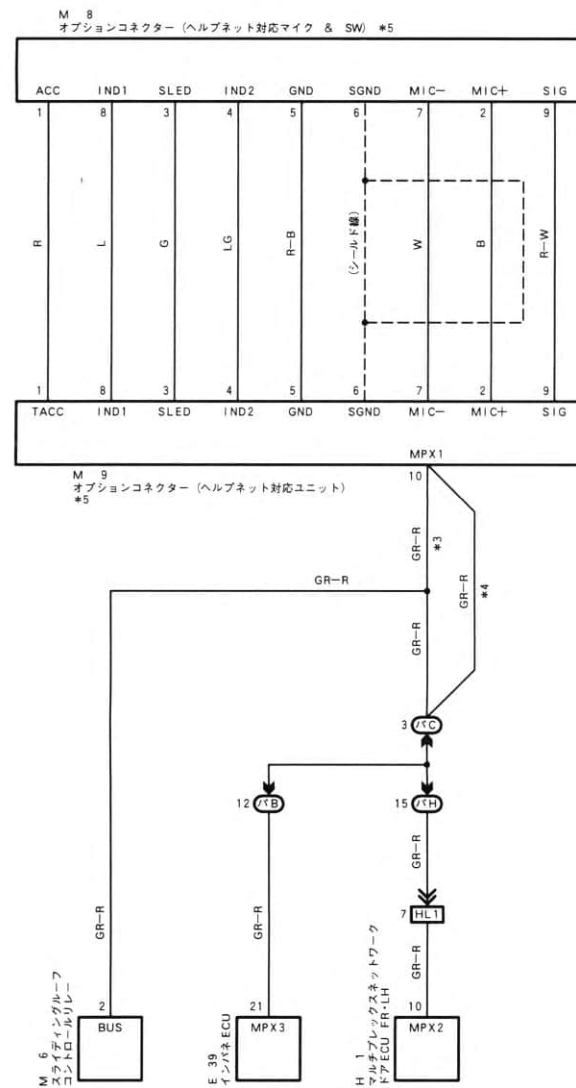

- * 1:~' 01.8
- * 2:~' 01.8~
- * 3:スライディングルーフ付き
- * 4:スライディングルーフなし
- * 5:ヘルプネット付き

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 13	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	M 6	2-18
A 23	2-16	E 39	2-14	M 8	2-18
E 14	2-14	E 89	2-14	M 9	2-18
E 24	2-14	H 1	2-20		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DF	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DH	2-39	オプションコネクター
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DC	2-40	ルーフワイヤNo. 1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo. 2

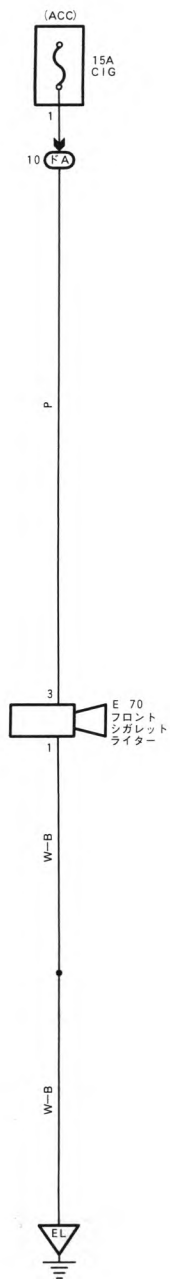

○：部品


コネクタ-No.	機装図へ°-シ°	コネクタ-No.	機装図へ°-シ°	コネクタ-No.	機装図へ°-シ°
E 70	2-14				

▽：アース

記号	機装図へ°-シ°	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-シ°	名 称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイドJ／B E C U

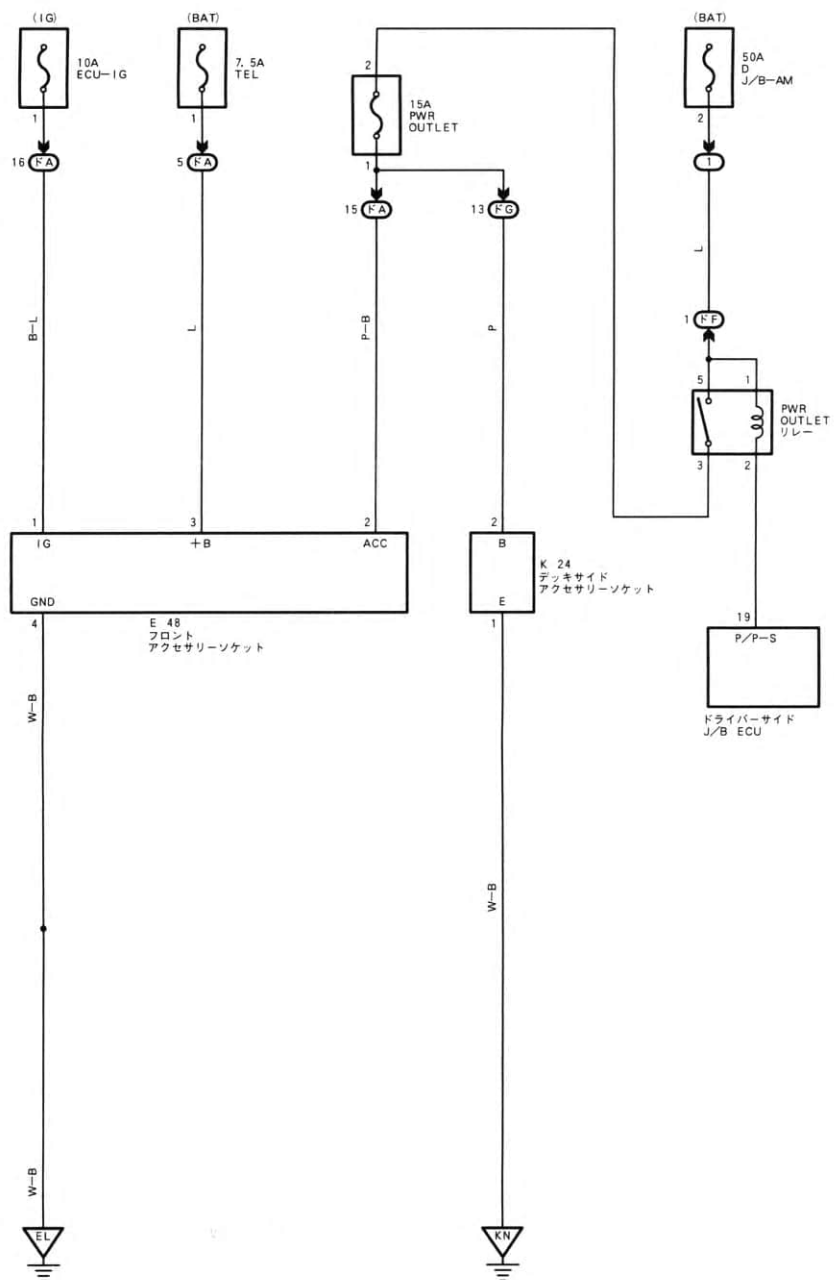

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ
E 48	2-14	K 24	2-18		

▽：アース

記号	機装図へーじ	名 称
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース

○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーじ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R／B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
ドF	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU

○：部品

コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°	コネクタ-No.	機装図へ°-ジ°
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 52	2-4, 8, 12, 28	E 39	2-14
A 27	2-16	B 89	2-12, 32	E 65	2-14
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32		
A 54	2-10, 30	B 99	2-32		
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32		
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 32	2-14		

▽：アース

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
1A	2-37	エンジンワイヤ t o エンジンルーム R / B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
DG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
DH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へ°-ジ°	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ	コネクタ-No.	機装図へーじ
A 16	2-2, 6, 26	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	C 1	2-4, 8, 12, 28, 32
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	C 2	2-4, 8, 12, 28, 32
A 54	2-10, 30	B 88	2-12	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32
B 18	2-4, 8, 12, 28, 32	B 98	2-12, 32	E 24	2-14

▽：アース

記号	機装図へーじ	名 称
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース


○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	機装図へーじ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R／B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J／B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J／B ECU
PE	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J／B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーじ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

- * 1:1JZ-GTE, 1JZ-GE
- * 2:2JZ-FSE, 1JZ-FSE, 1G-FE
- * 3:2JZ-FSE
- * 4:1JZ-FSE
- * 5:1G-FE
- * 6:2JZ-FSE, 1JZ-FSE
- * 7:1JZ-GTE, 1G-FE, 1JZ-GE

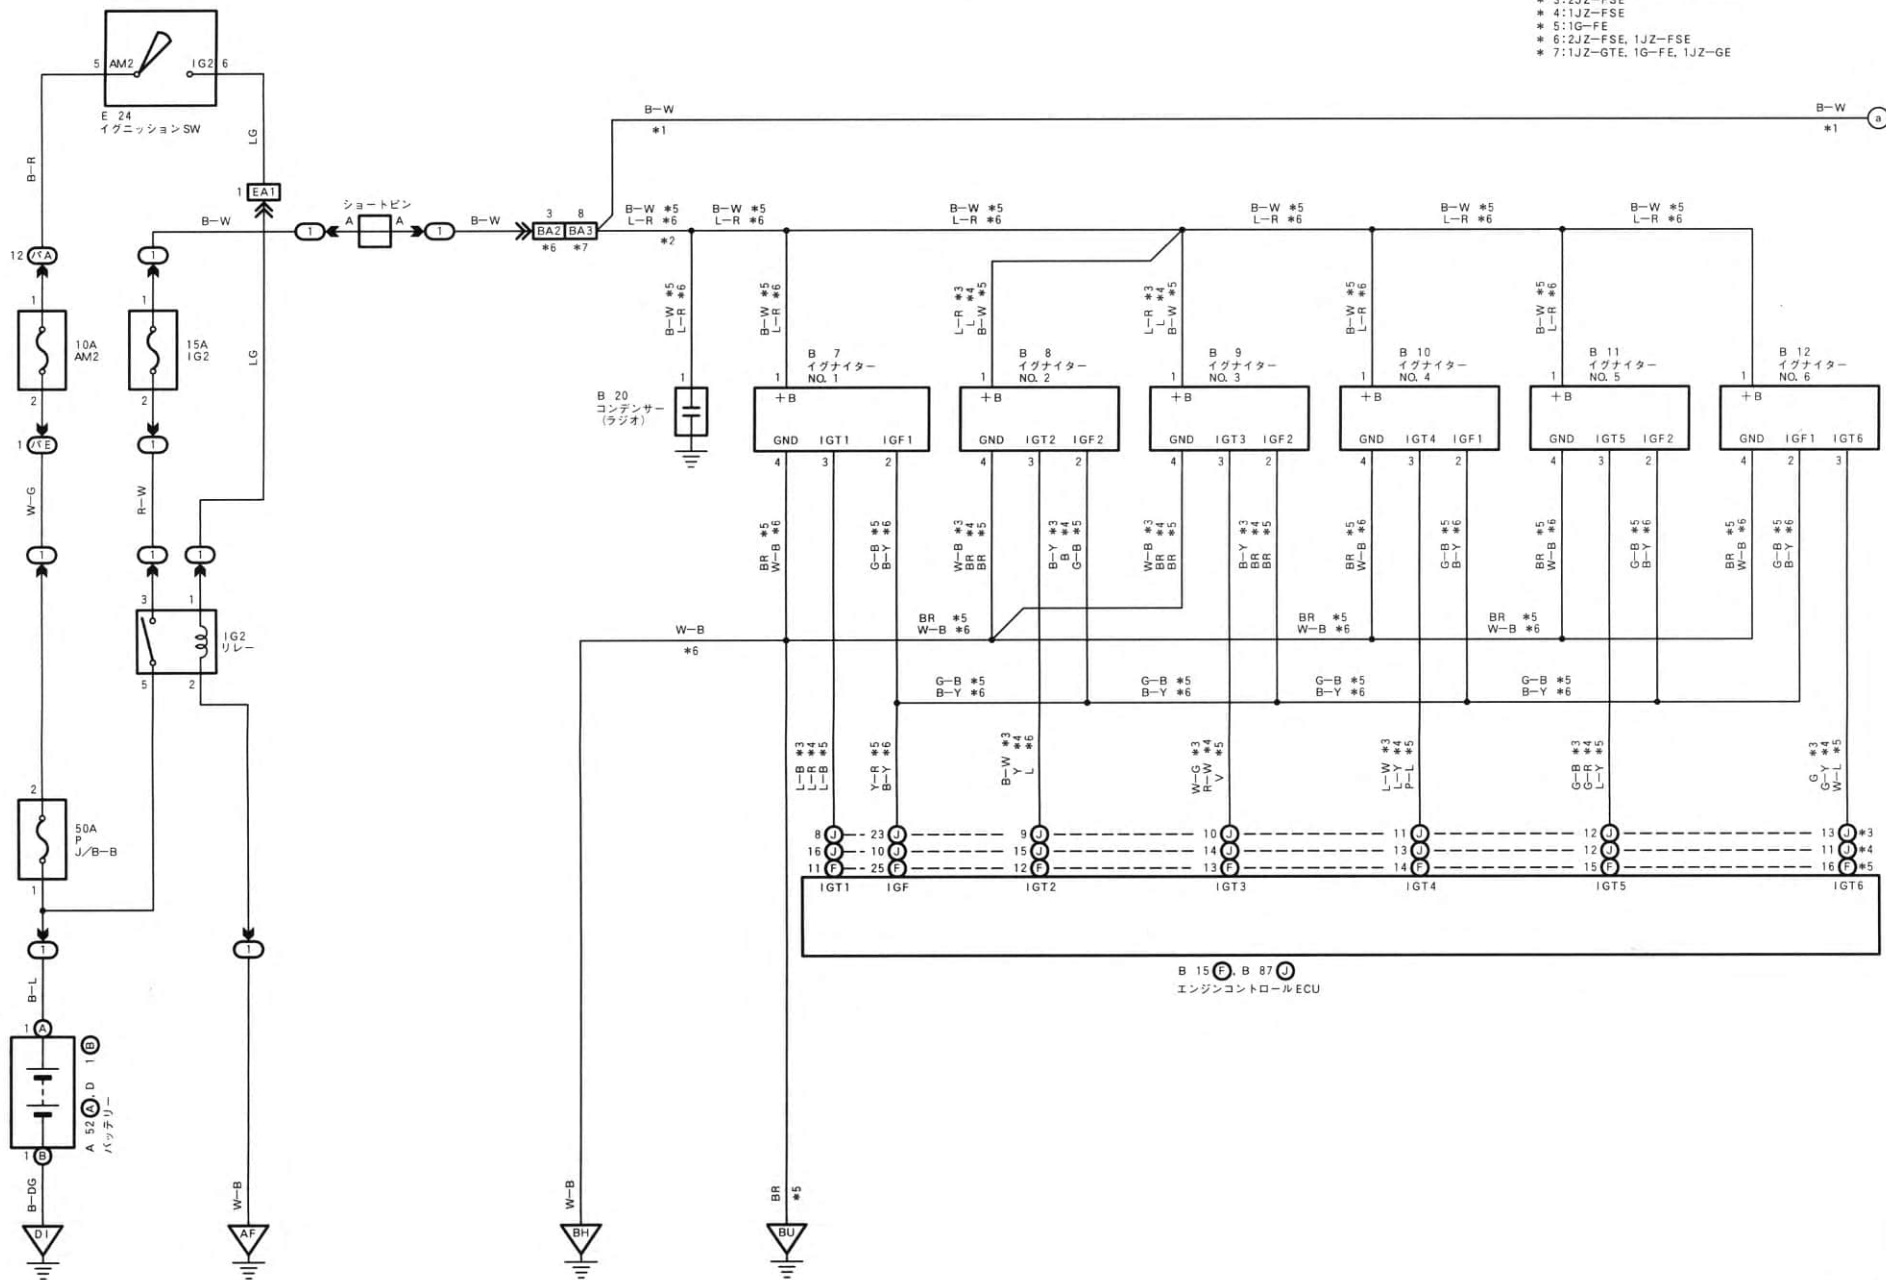

* 1:1JZ-GTE, 1JZ-GE
* 8:1JZ-GTE
* 9:1JZ-GE

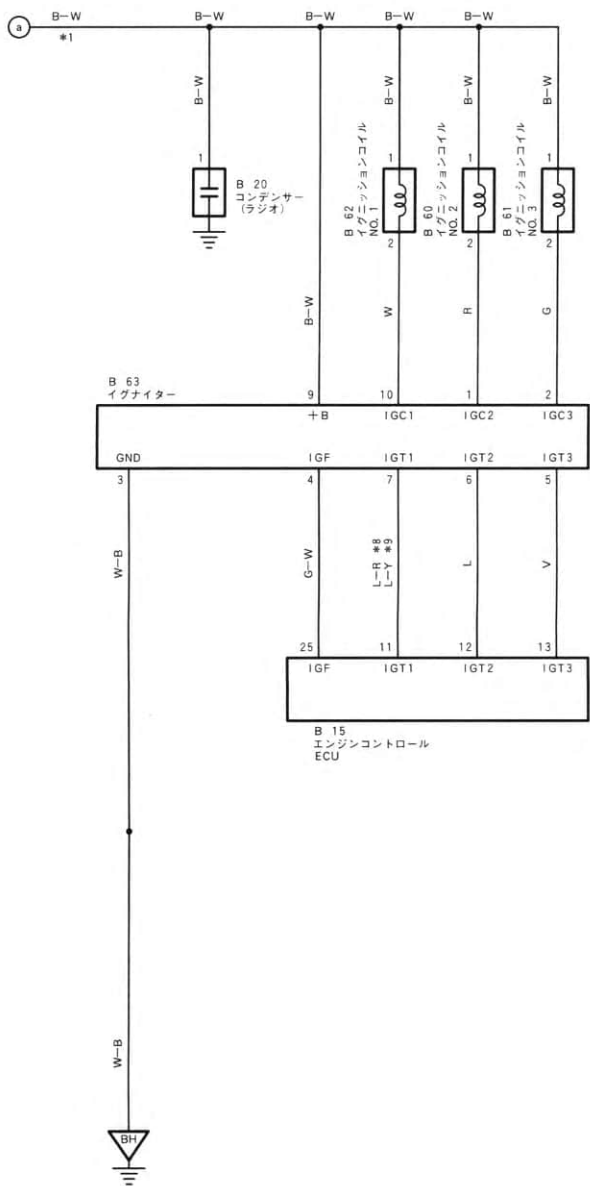

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 12	2-12, 28, 32	B 63	2-4, 8
B 7	2-12, 28, 32	B 15	2-4, 8, 12, 28	B 87	2-12, 32
B 8	2-12, 28, 32	B 20	2-4, 8, 12, 28, 32	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32
B 9	2-12, 28, 32	B 60	2-4, 8	E 24	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 61	2-4, 8		
B 11	2-12, 28, 32	B 62	2-4, 8		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

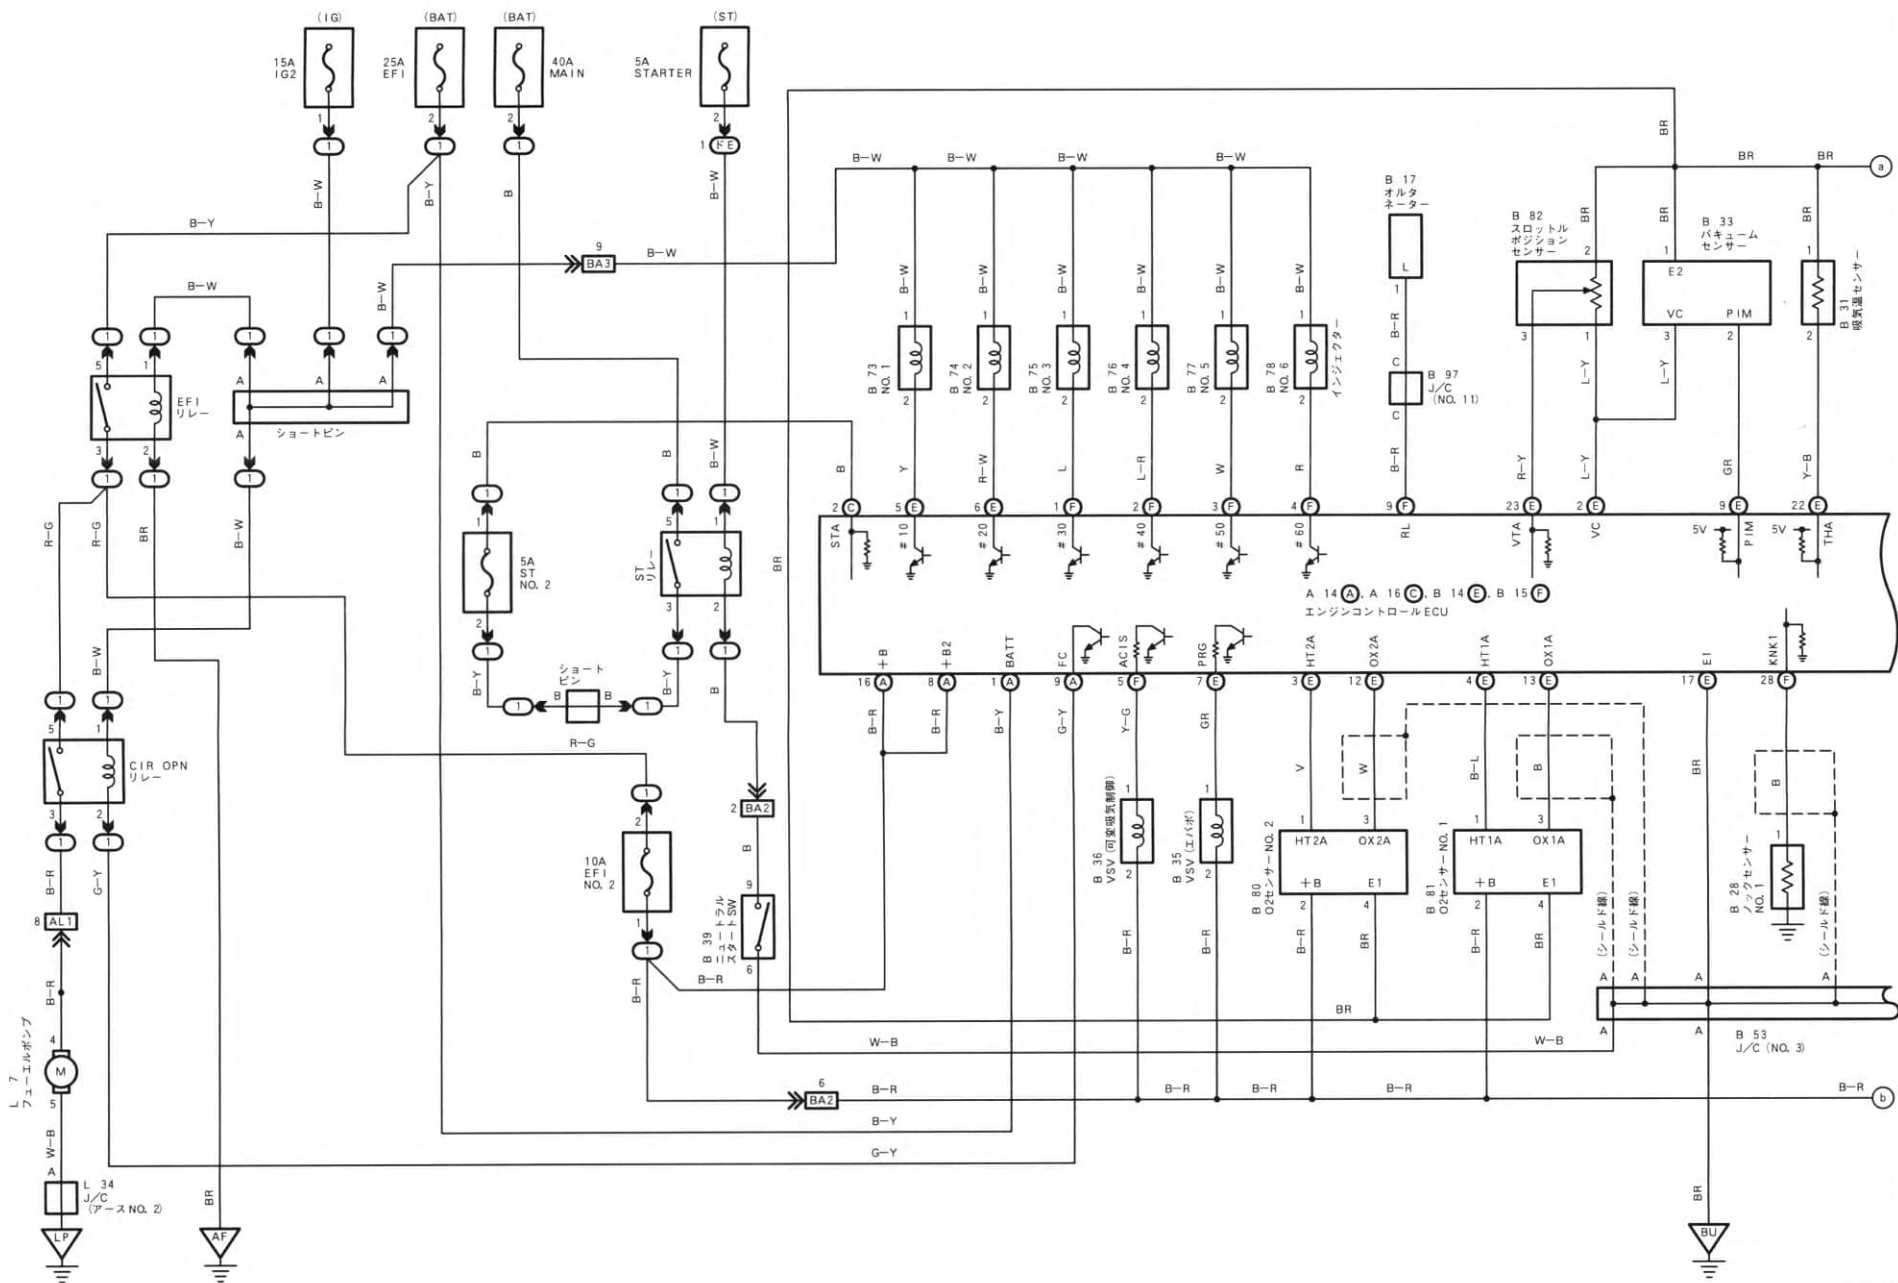

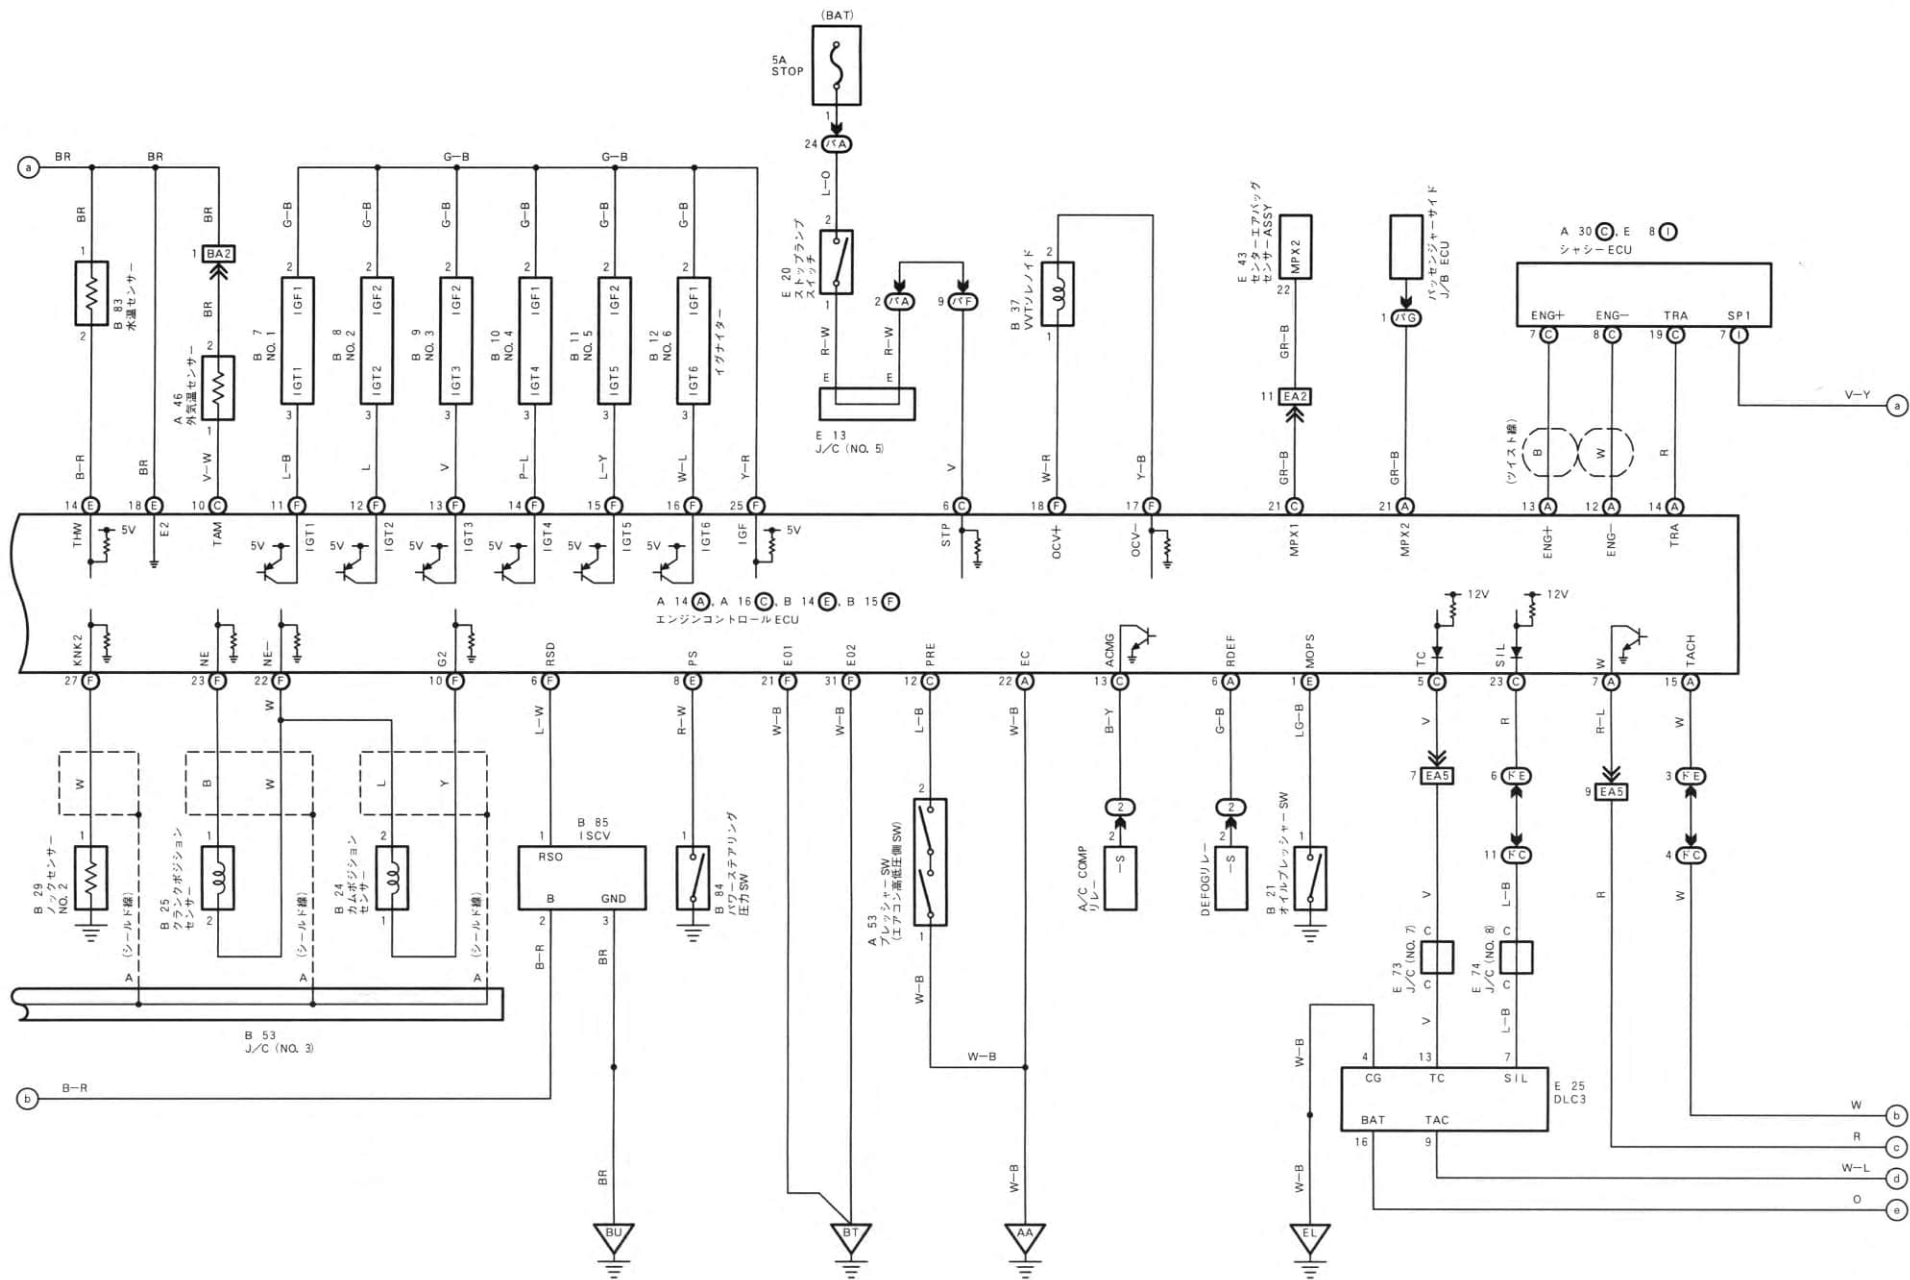

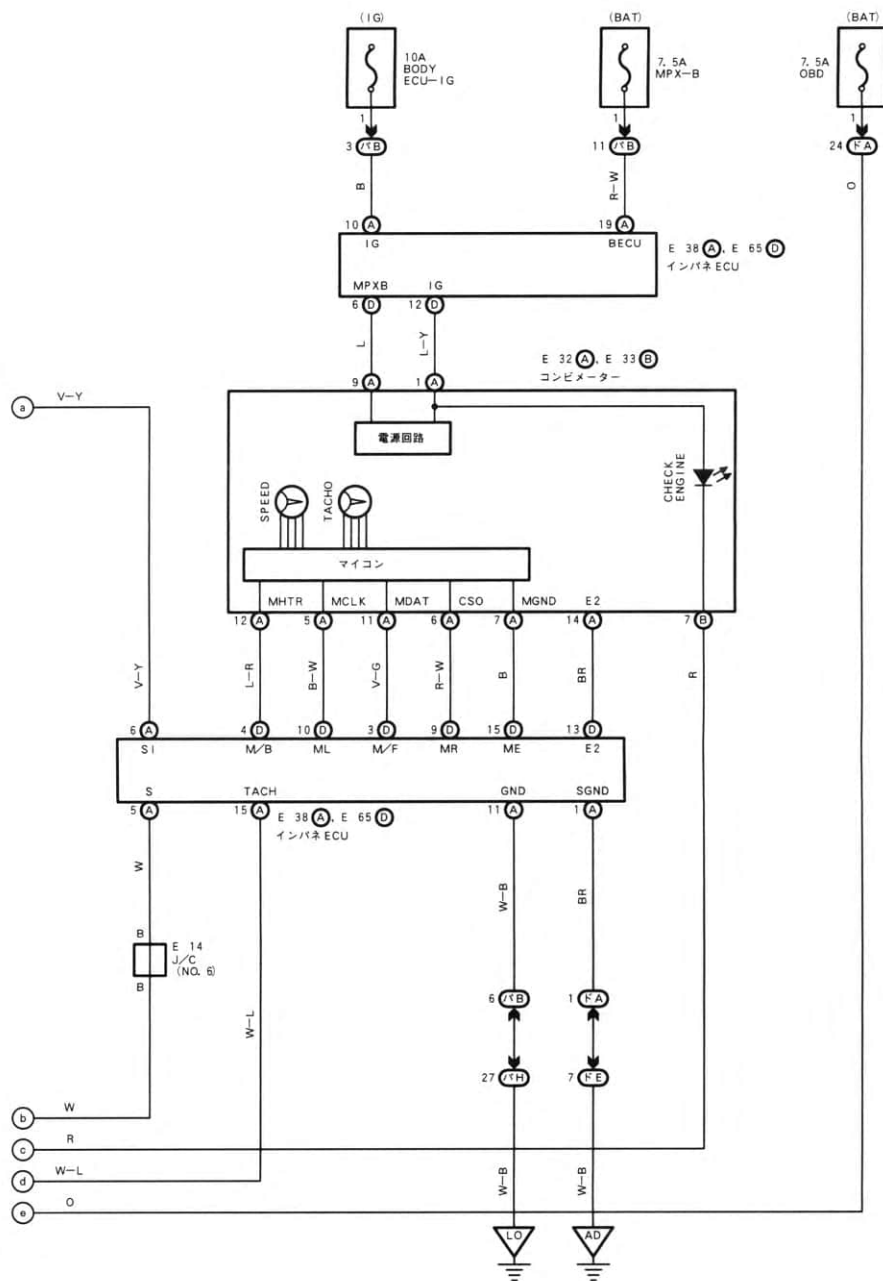

○：部品

コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ	コネクタ-No.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	B 84	2-28
A 16	2-2, 6, 26	B 31	2-4, 12, 28	B 85	2-28
A 30	2-16	B 33	2-4, 12, 28, 32	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 8	2-14
A 53	2-26	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 13	2-14
B 7	2-12, 28, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 14	2-14
B 8	2-12, 28, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14
B 9	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 73	2-28	E 32	2-14
B 11	2-12, 28, 32	B 74	2-28	E 33	2-14
B 12	2-12, 28, 32	B 75	2-28	E 38	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	B 76	2-28, 32	E 43	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	B 77	2-28	E 65	2-14
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 78	2-28	E 73	2-14
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 80	2-28	E 74	2-14
B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 81	2-28	L 7	2-18
B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B 82	2-28	L 34	2-18
B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B 83	2-28		

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BT	2-28	エンジンヘッドカバー前側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース


○：リレーブロック、ジャンクションブロック


記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No. 1
2	2-38	エンジンルームR/B No. 2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
バA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
バH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo. 2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ



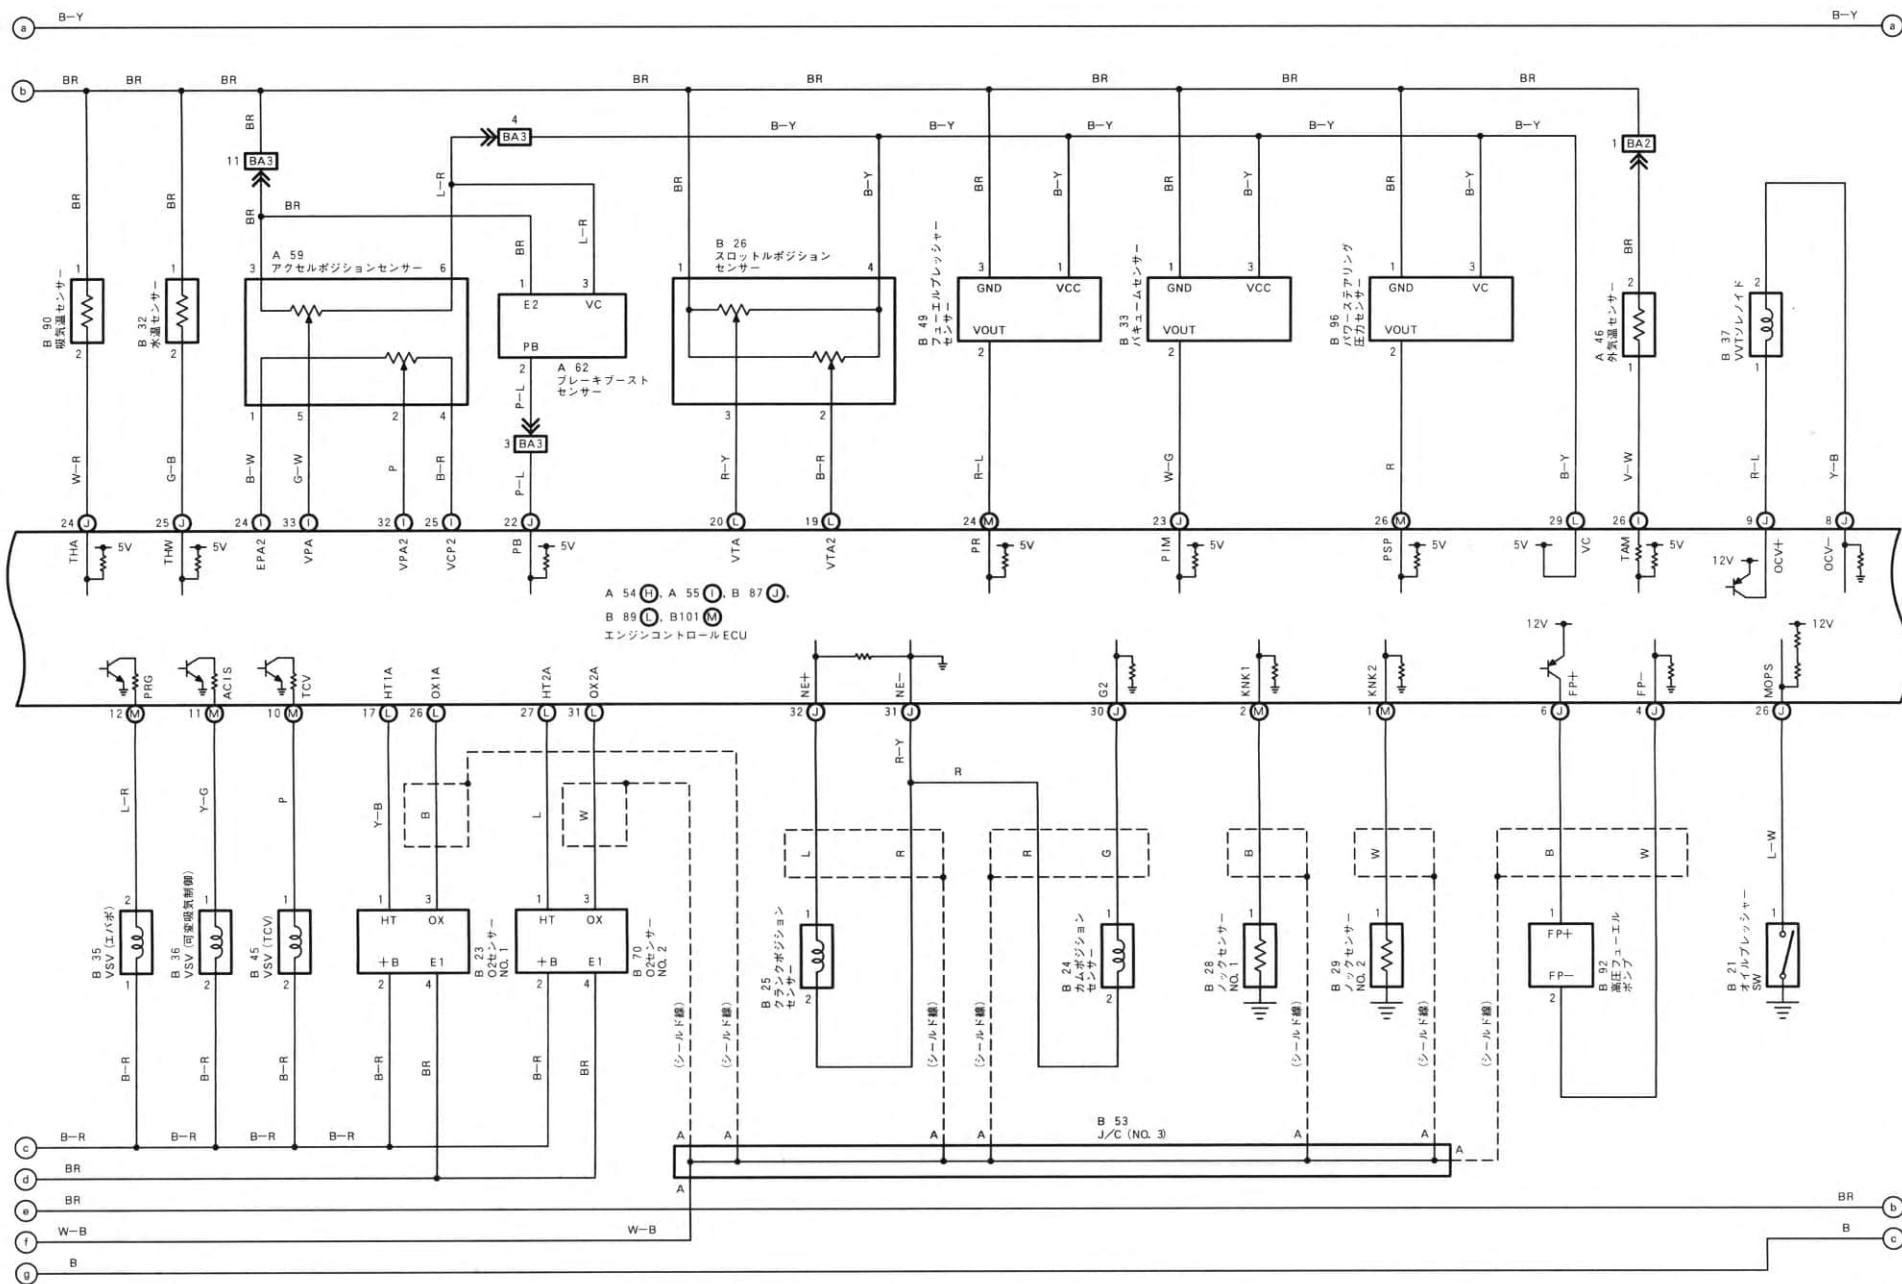

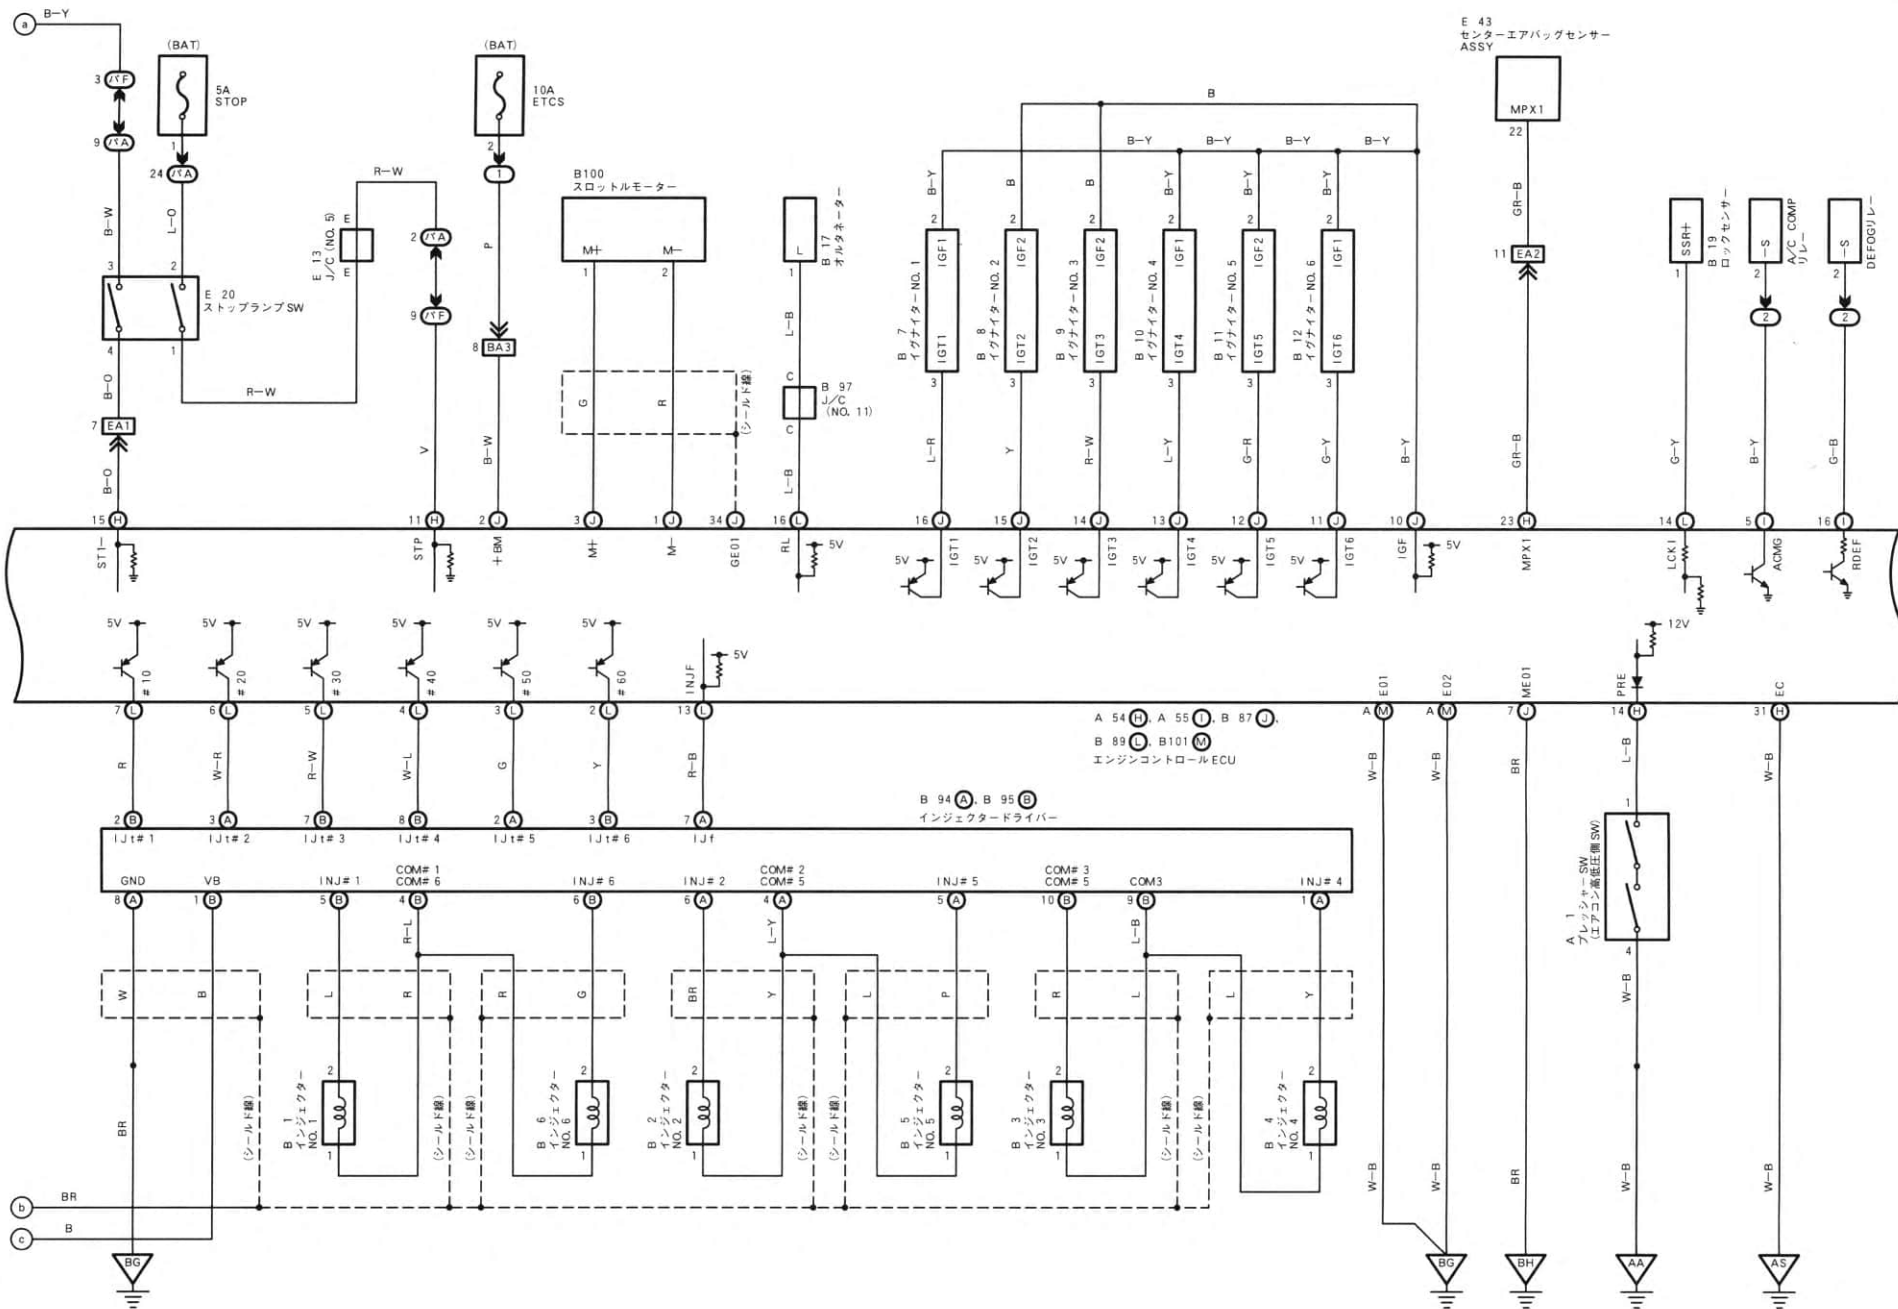



○：部品

コネクタNo.	機装図へーシ	コネクタNo.	機装図へーシ	コネクタNo.	機装図へーシ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 23	2-4, 12, 32	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 30	2-16	B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 98	2-12, 32
A 32	2-16	B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B100	2-32
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 26	2-4, 8, 12, 32	B101	2-32
A 54	2-10, 30	B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B102	2-32
A 55	2-10, 30	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	E 5	2-14
A 59	2-16	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 6	2-14
A 62	2-10, 30	B 33	2-4, 12, 28, 32	E 8	2-14
B 1	2-12, 32	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 13	2-14
B 2	2-12, 32	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 14	2-14
B 3	2-12, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14
B 4	2-12, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14
B 5	2-12, 32	B 45	2-12, 32	E 32	2-14
B 6	2-12, 32	B 49	2-12, 32	E 33	2-14
B 7	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
B 8	2-12, 28, 32	B 70	2-12, 32	E 43	2-14
B 9	2-12, 28, 32	B 87	2-12, 32	E 65	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 89	2-12, 32	E 73	2-14
B 11	2-12, 28, 32	B 90	2-12, 32	E 74	2-14
B 12	2-12, 28, 32	B 92	2-12, 32	L 7	2-18
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 94	2-12, 32	L 34	2-18
B 19	2-4, 8, 12, 32	B 95	2-12, 32		
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 96	2-12, 32		

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
AS	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ t o フロアワイヤ No. 2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

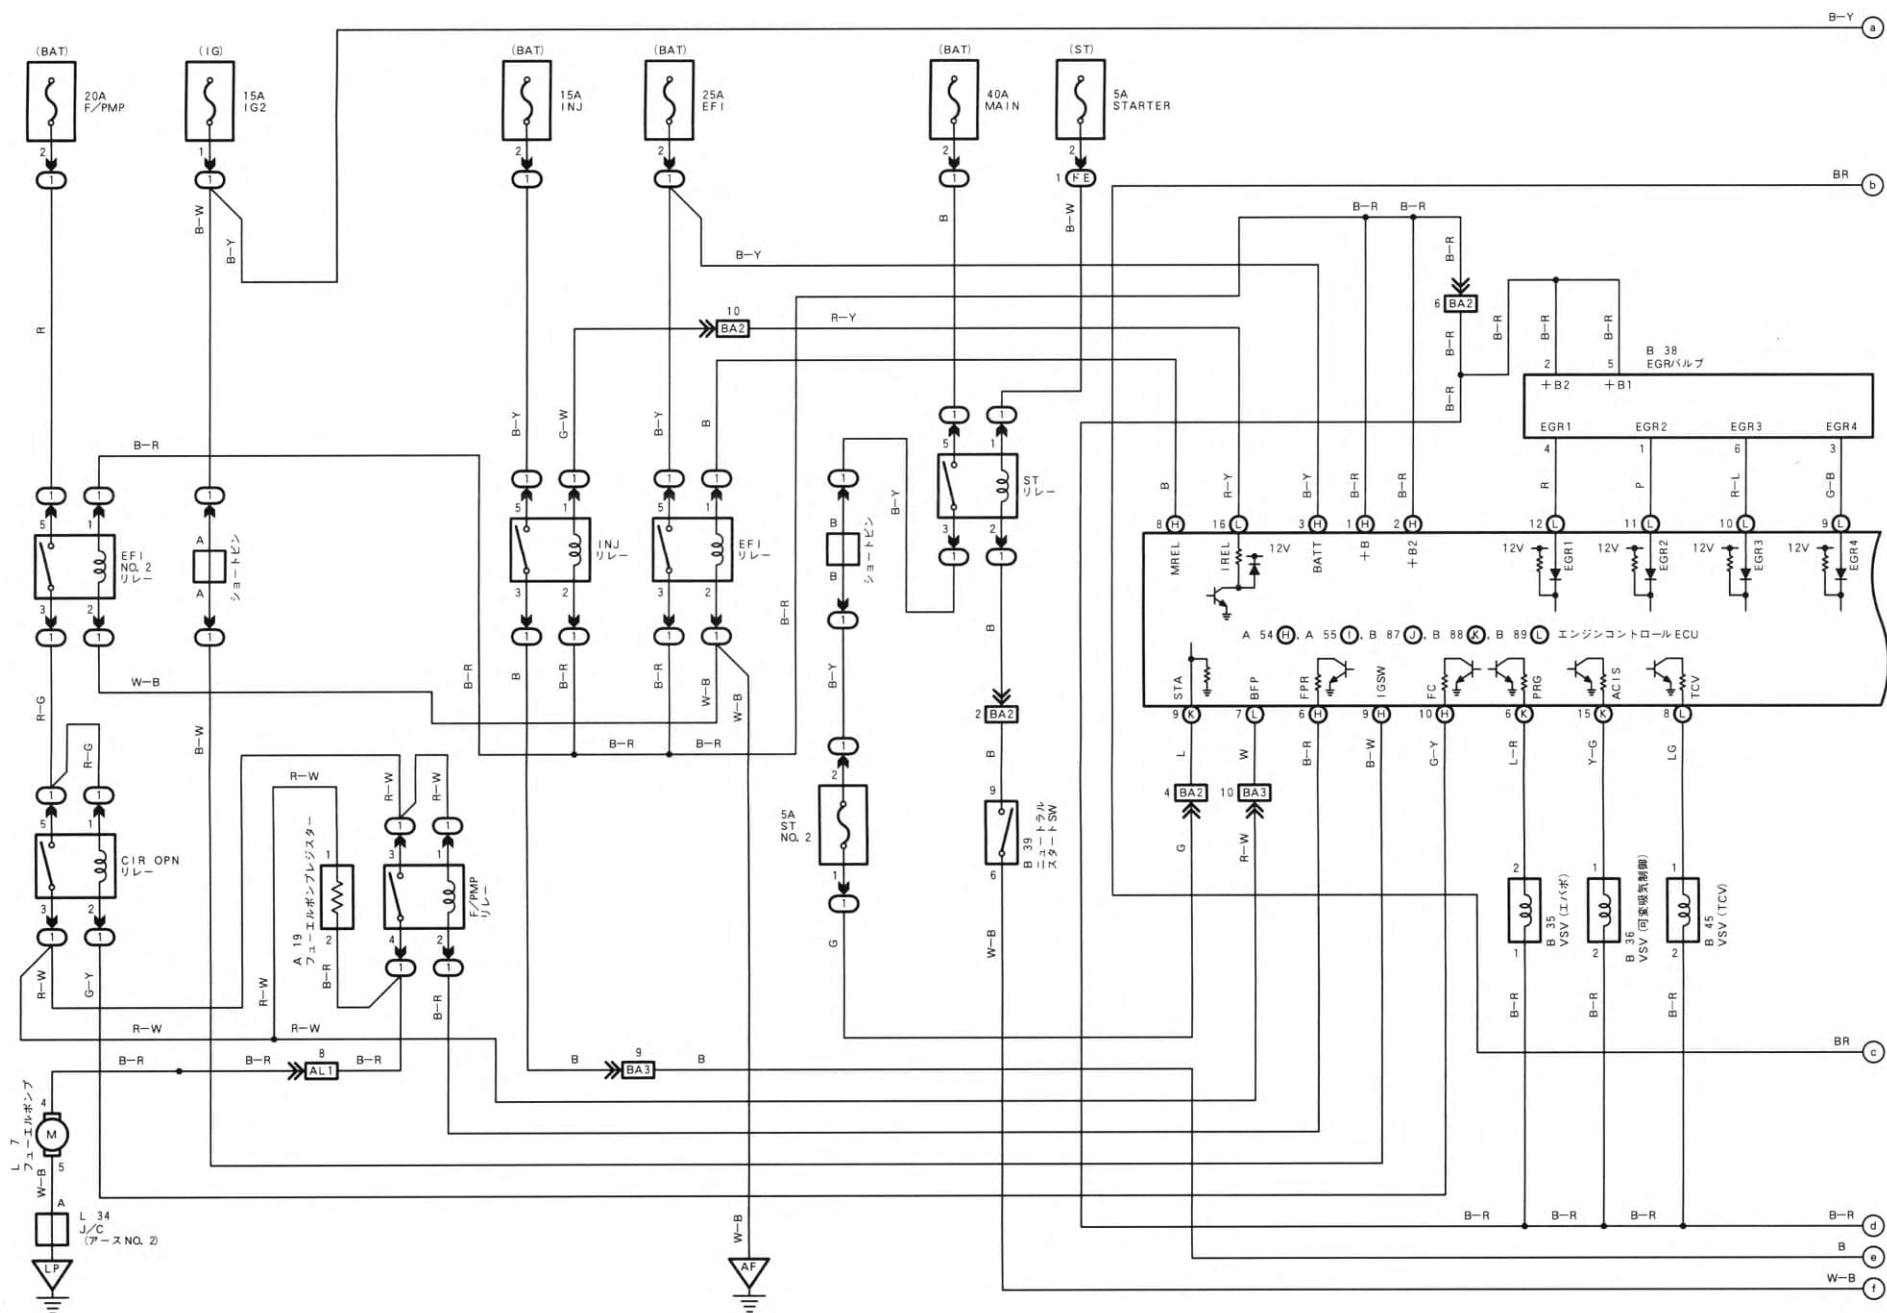



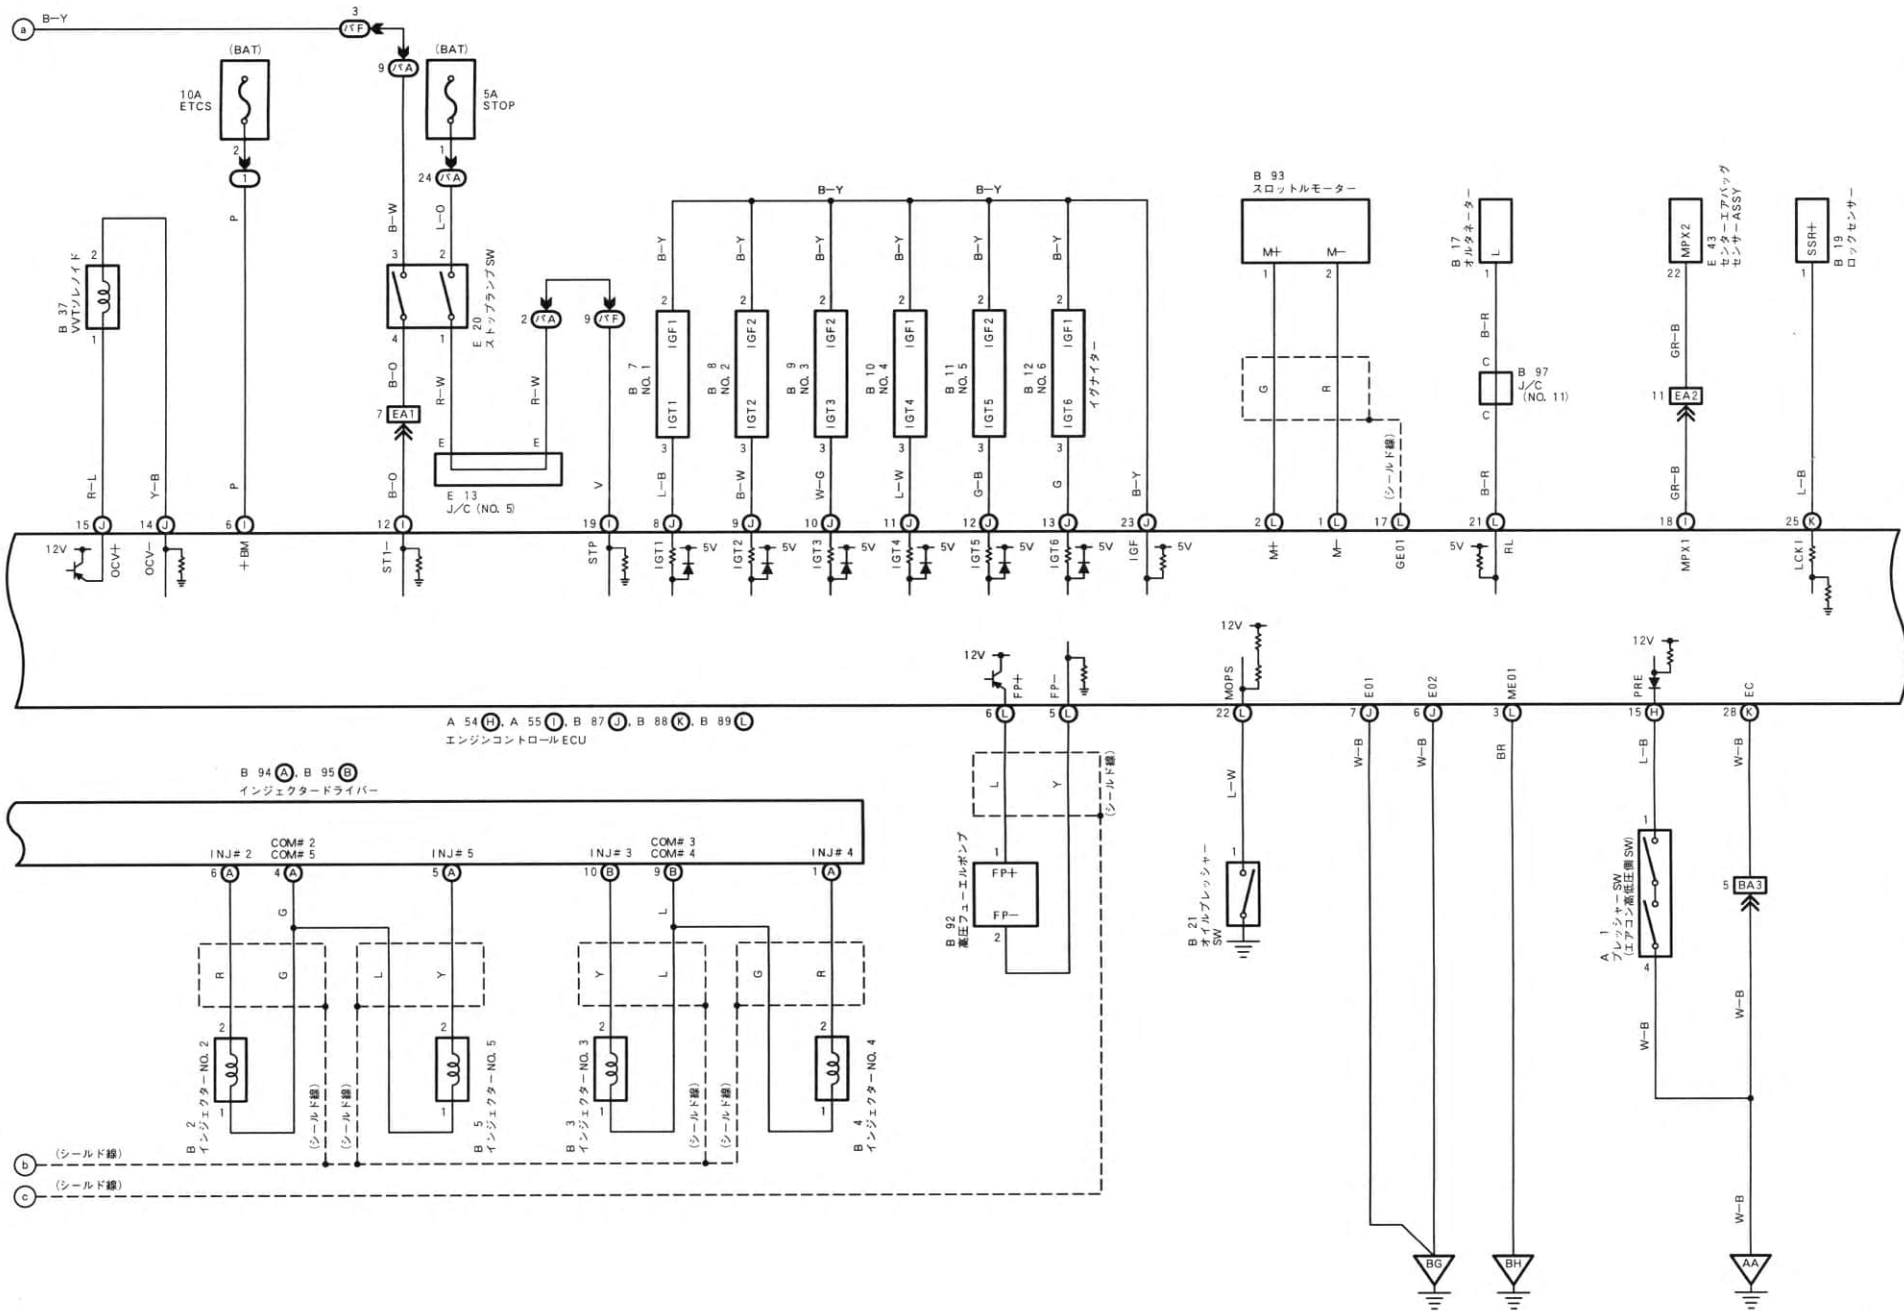

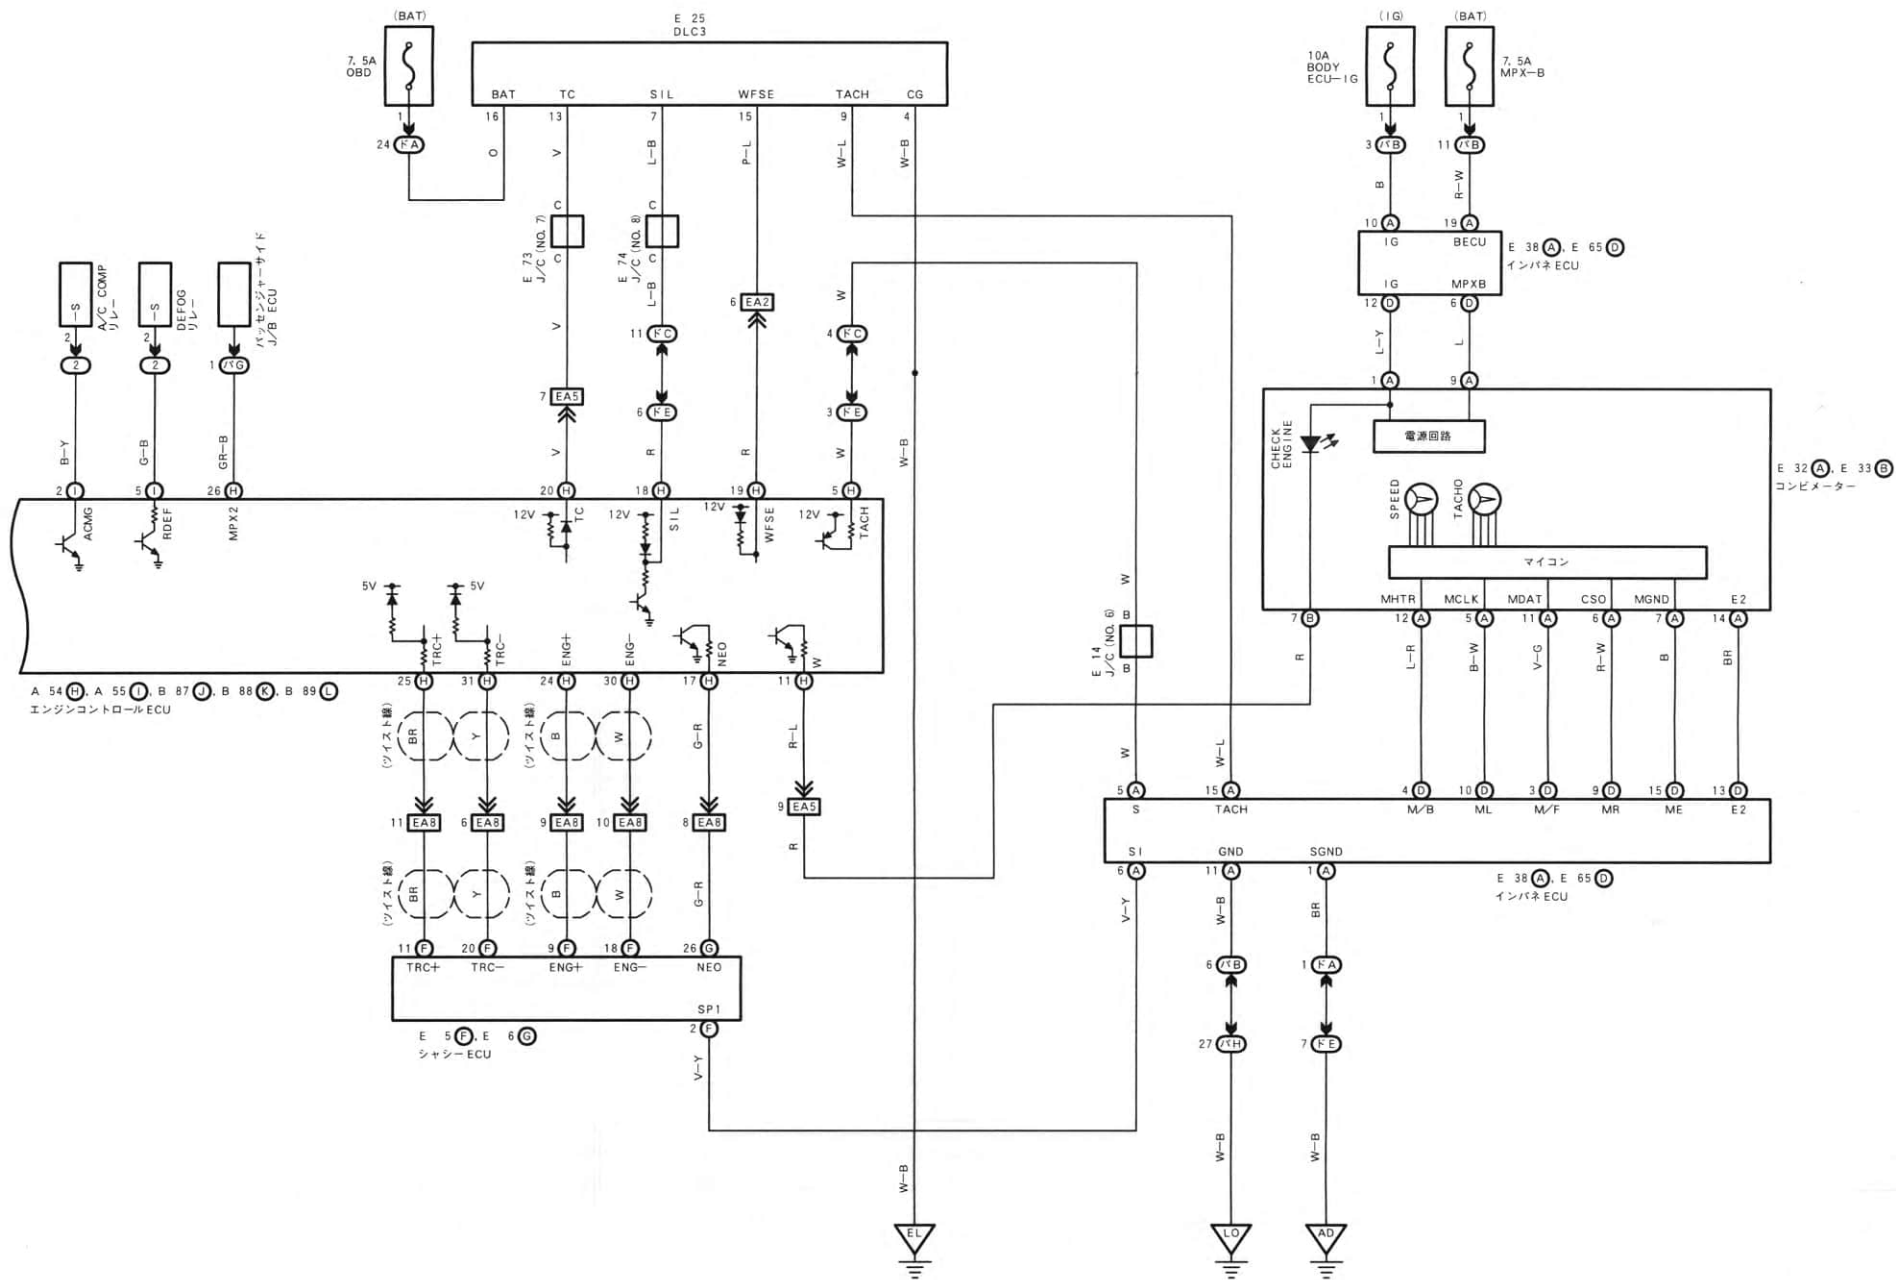

○ : 部品

コネクタ-No.	機装図へ-シ	コネクタ-No.	機装図へ-シ	コネクタ-No.	機装図へ-シ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 23	2-4, 12, 32	B 93	2-12
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 94	2-12, 32
A 54	2-10, 30	B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B 95	2-12, 32
A 55	2-10, 30	B 26	2-4, 8, 12, 32	B 96	2-12, 32
A 59	2-16	B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 62	2-10, 30	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	B 98	2-12, 32
A 19	2-6, 10	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 5	2-14
B 1	2-12, 32	B 33	2-4, 12, 28, 32	E 6	2-14
B 2	2-12, 32	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 13	2-14
B 3	2-12, 32	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 14	2-14
B 4	2-12, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14
B 5	2-12, 32	B 38	2-12	E 25	2-14
B 6	2-12, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
B 7	2-12, 28, 32	B 45	2-12, 32	E 33	2-14
B 8	2-12, 28, 32	B 49	2-12, 32	E 38	2-14
B 9	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 43	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 70	2-12, 32	E 65	2-14
B 11	2-12, 28, 32	B 87	2-12, 32	E 73	2-14
B 12	2-12, 28, 32	B 88	2-12	E 74	2-14
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 89	2-12, 32	L 7	2-18
B 19	2-4, 8, 12, 32	B 90	2-12, 32	L 34	2-18
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 92	2-12, 32		

▽ : アース


記号	機装図へ-シ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラゲージルーム左側アース


○ : リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へ-シ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B ECU

□ : ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へ-シ	名 称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ t o フロアワイヤ No. 2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

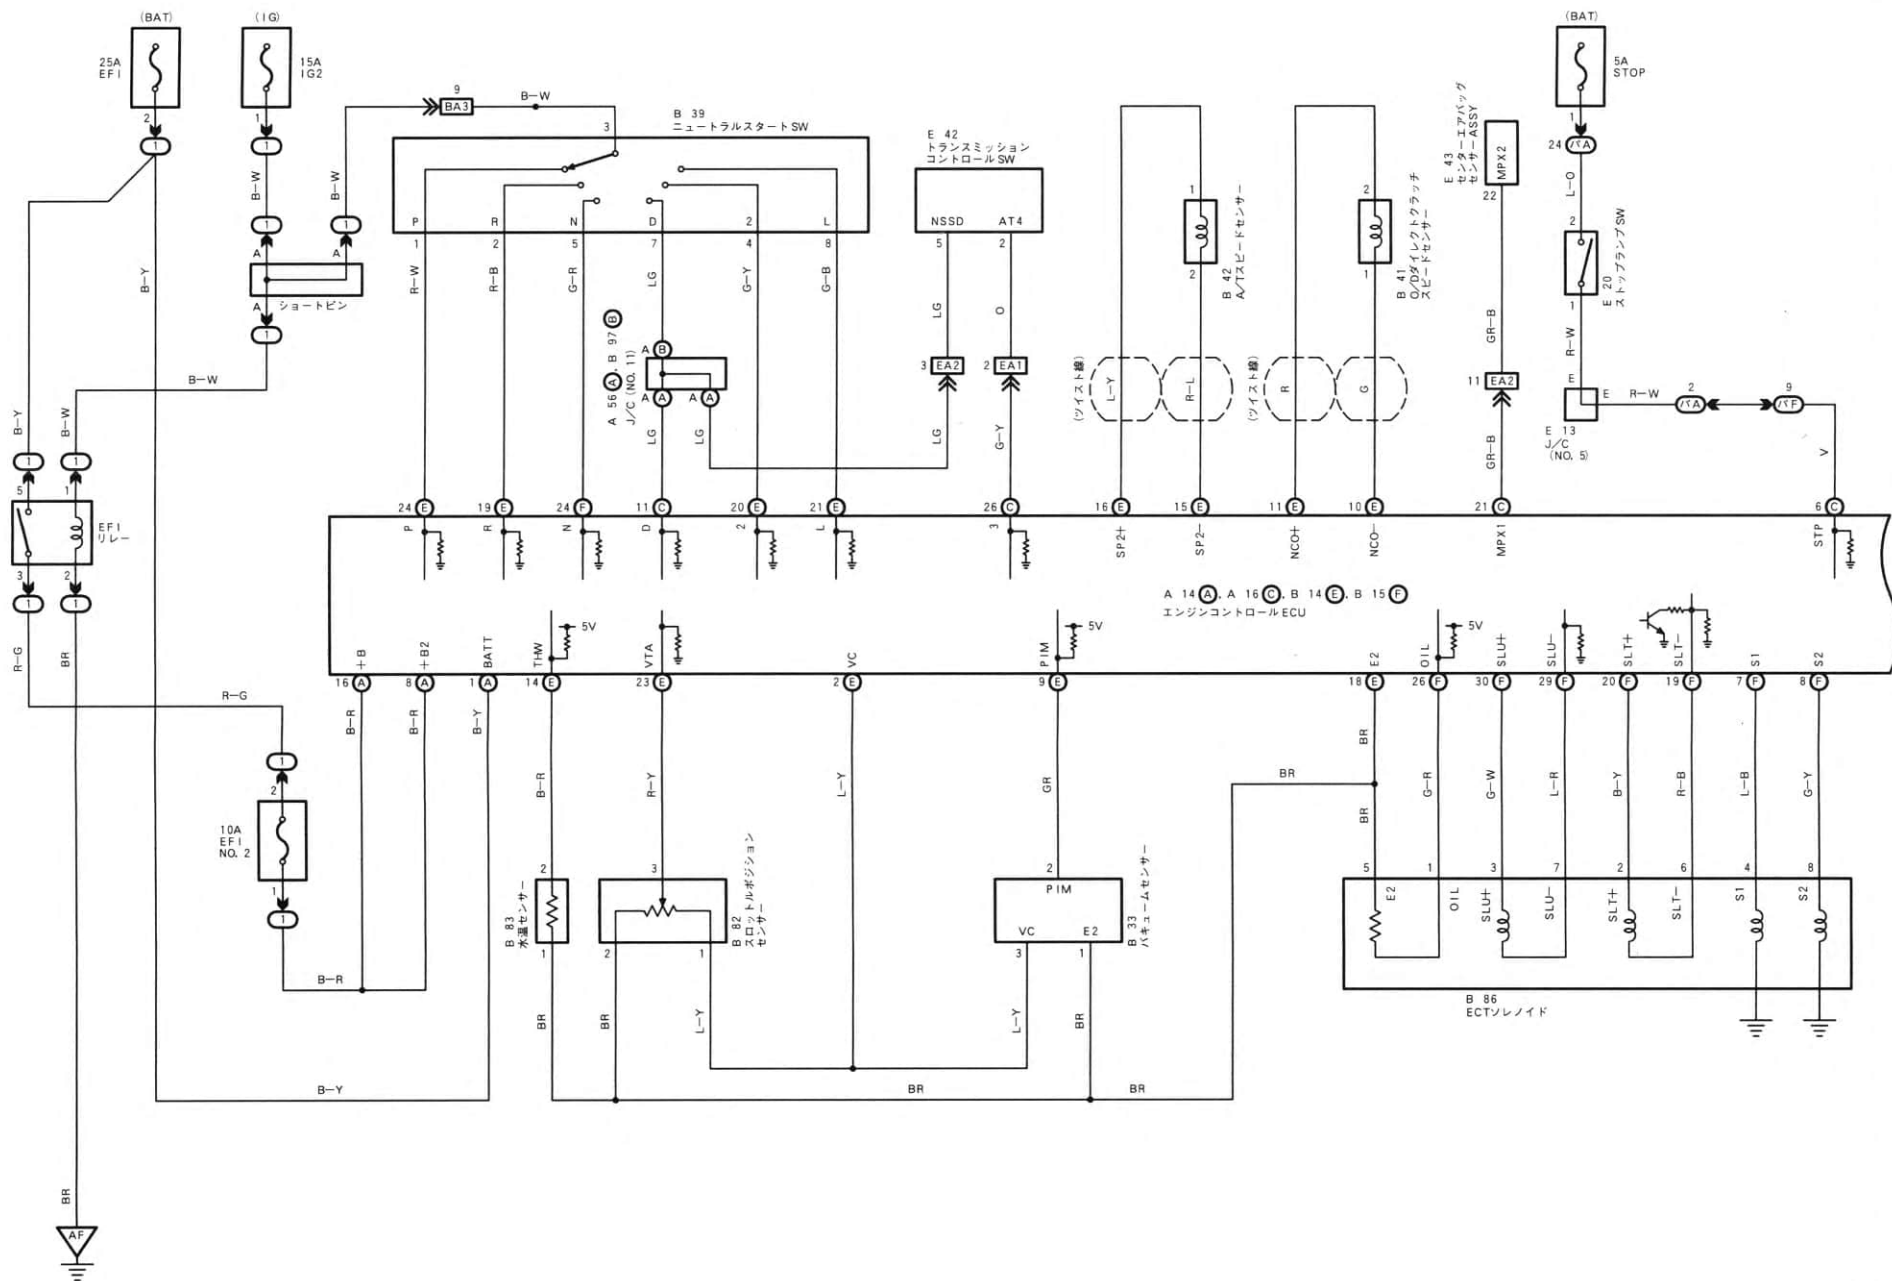

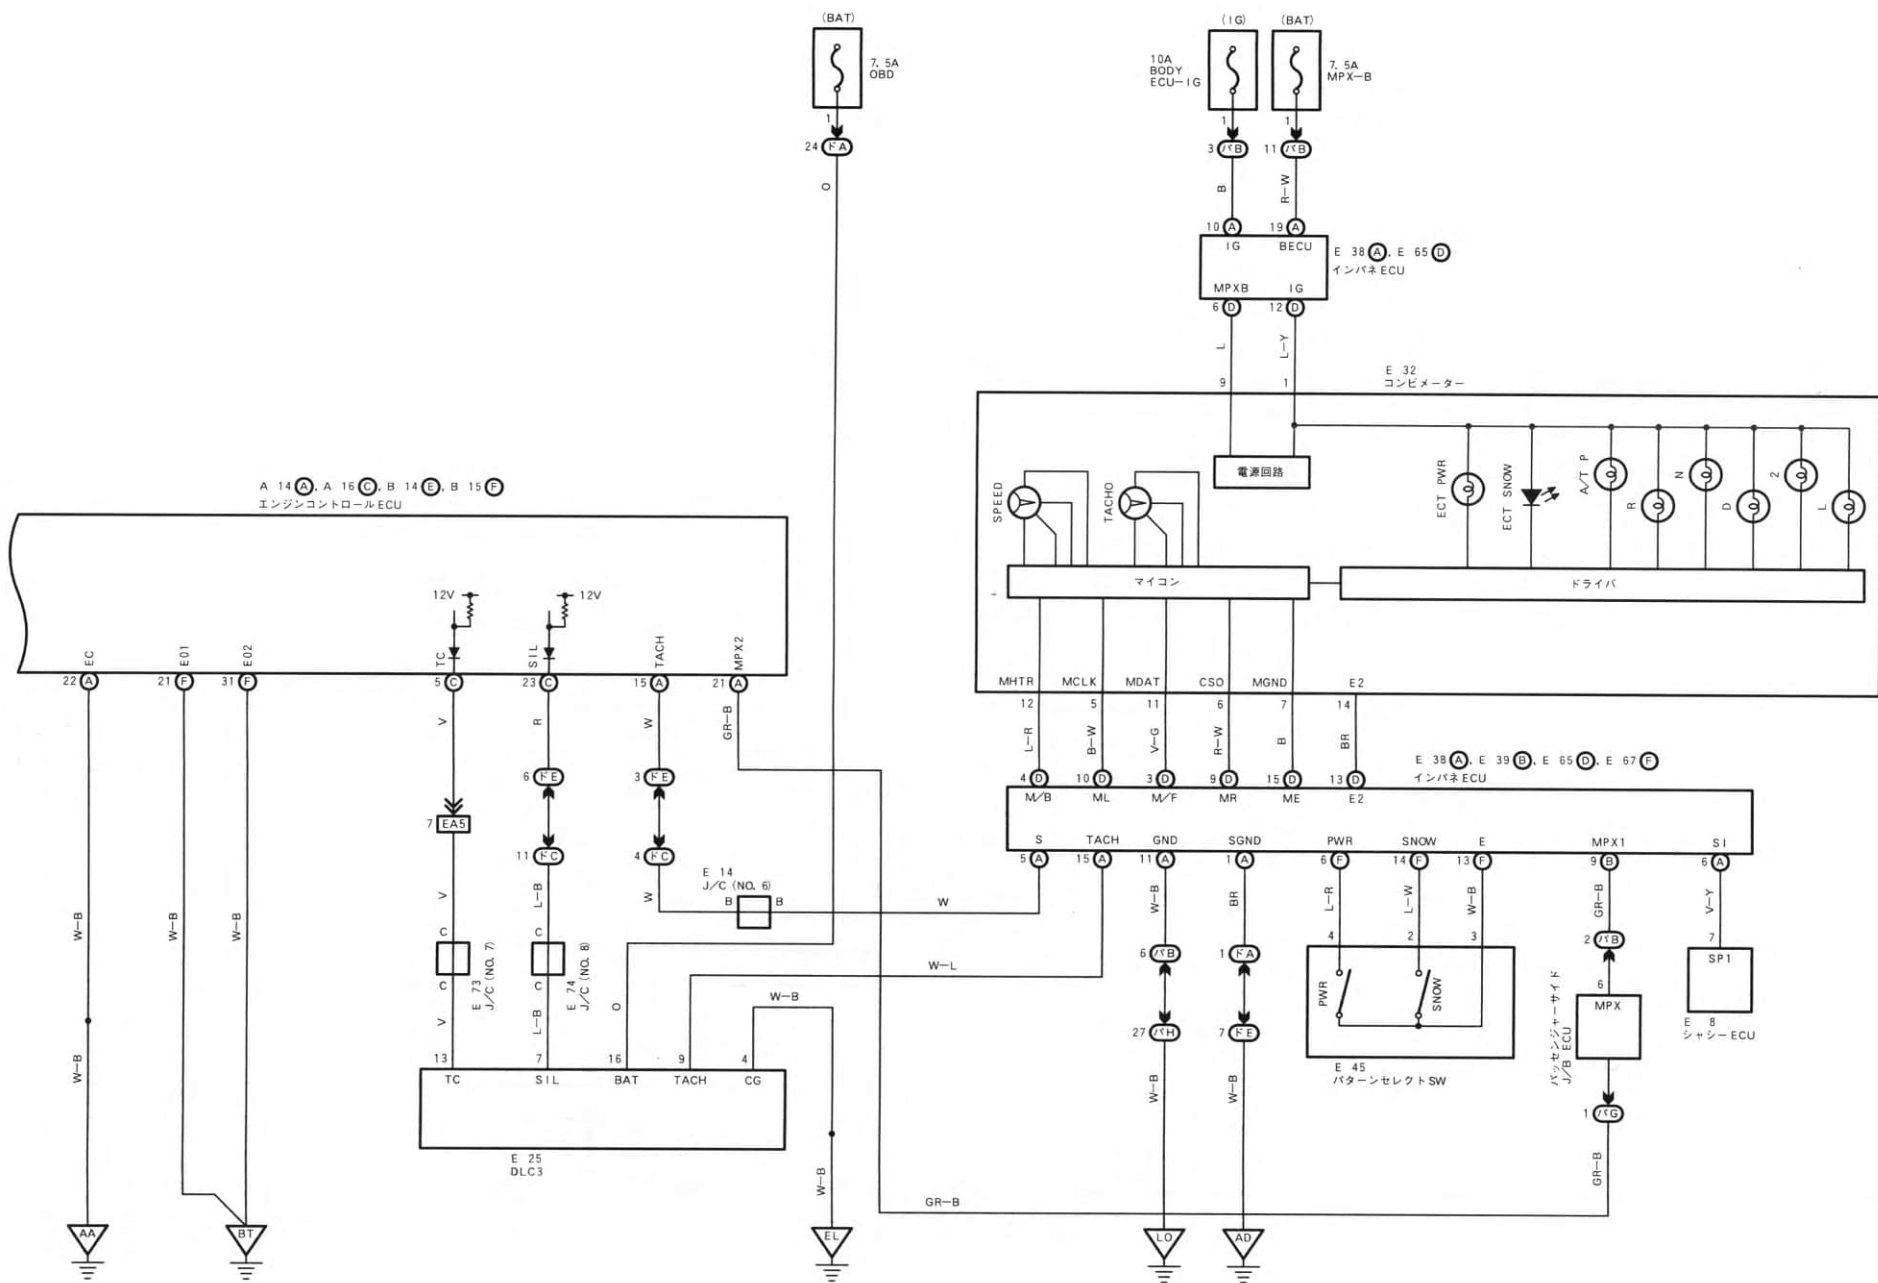

○：部品

コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 83	2-28	E 39	2-14
A 16	2-2, 6, 26	B 86	2-28	E 42	2-14
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 43	2-14
B 14	2-4, 8, 12, 28	E 8	2-14	E 45	2-14
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 13	2-14	E 65	2-14
B 33	2-4, 12, 28, 32	E 14	2-14	E 67	2-14
B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14	E 73	2-14
B 41	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14	E 74	2-14
B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14		
B 82	2-28	E 38	2-14		

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエブロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
BT	2-28	エンジンヘッドカバー前側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック



記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図へーシ	名 称
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

* 1: ステアアマチック付き

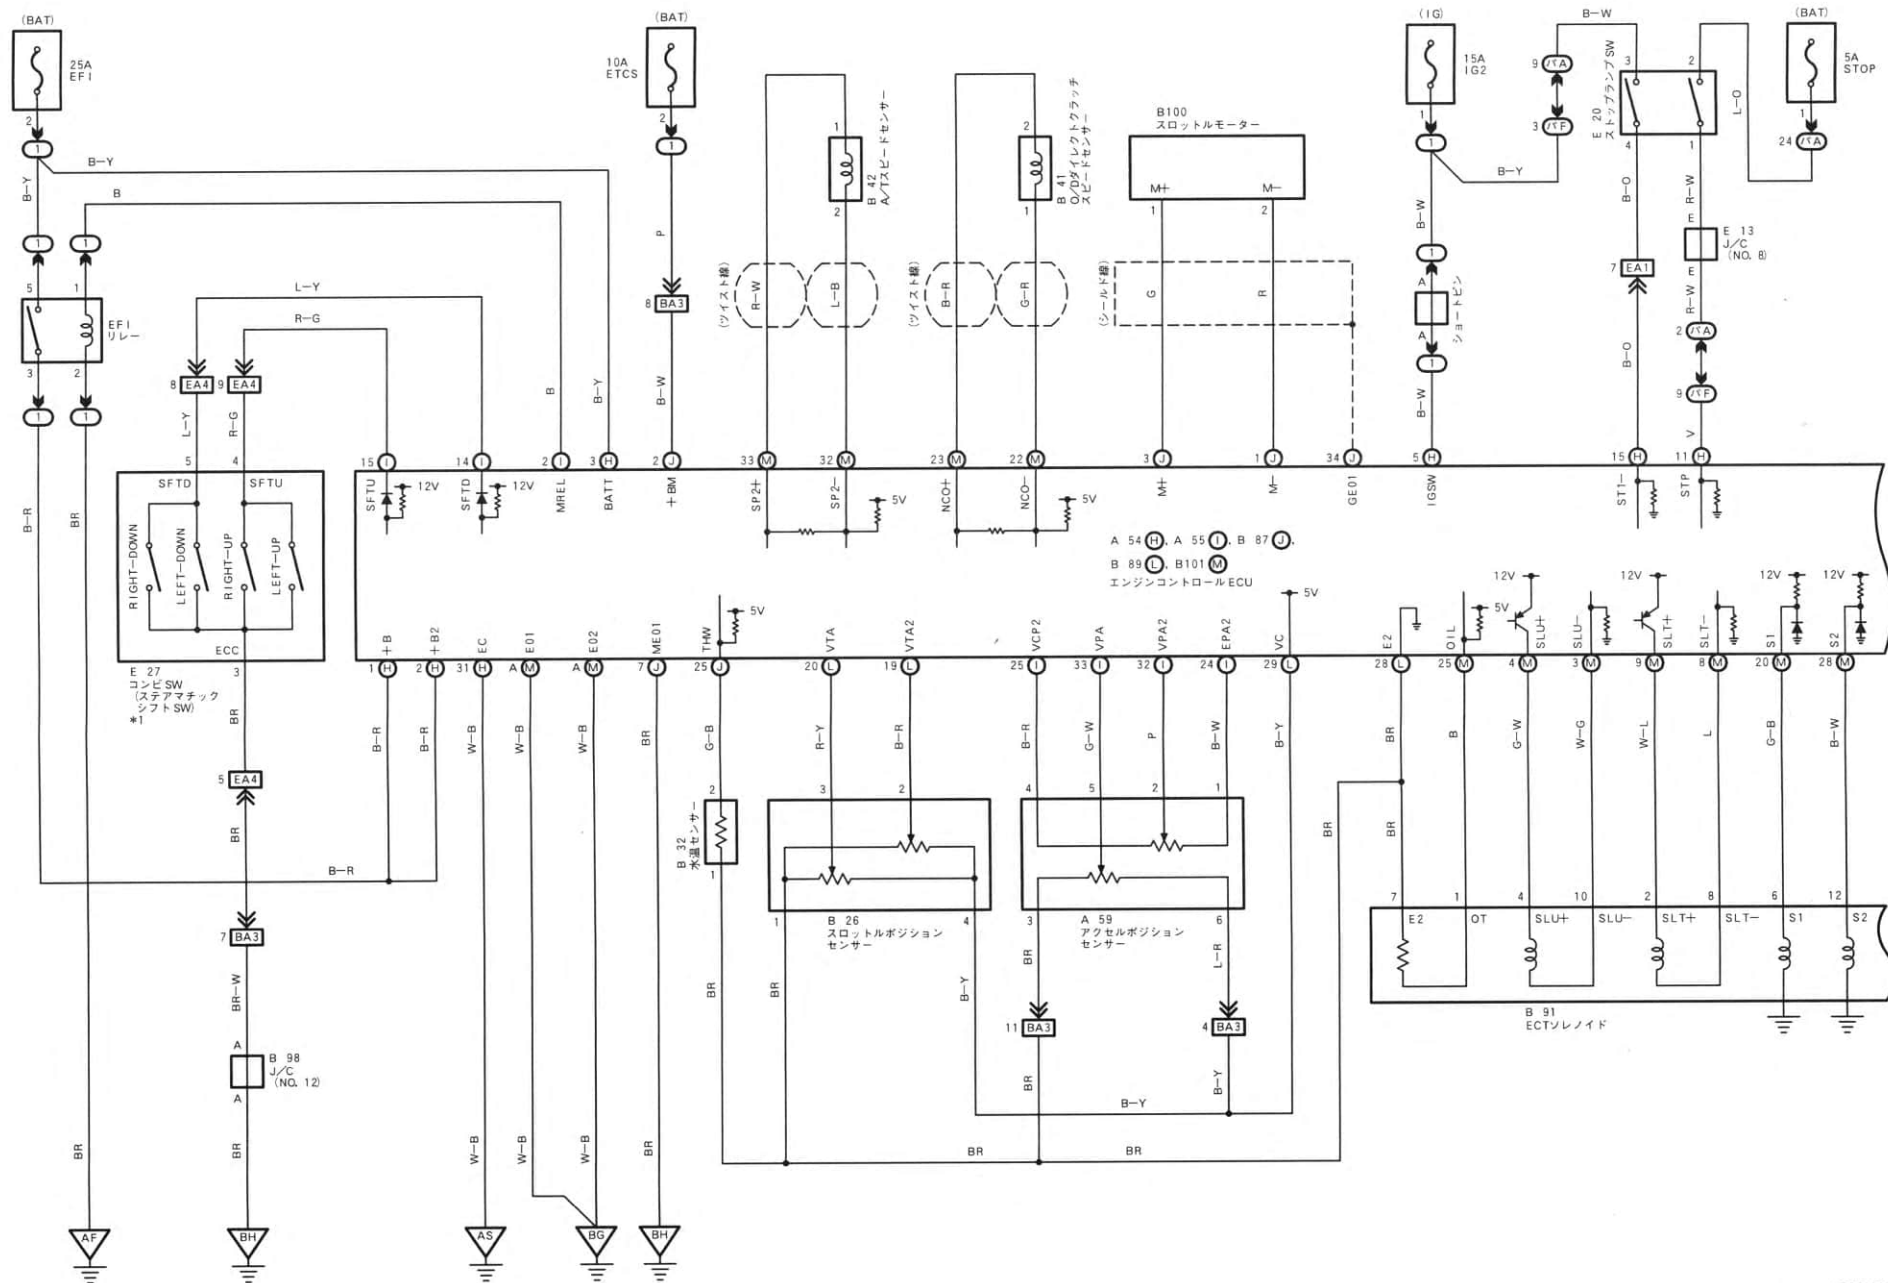

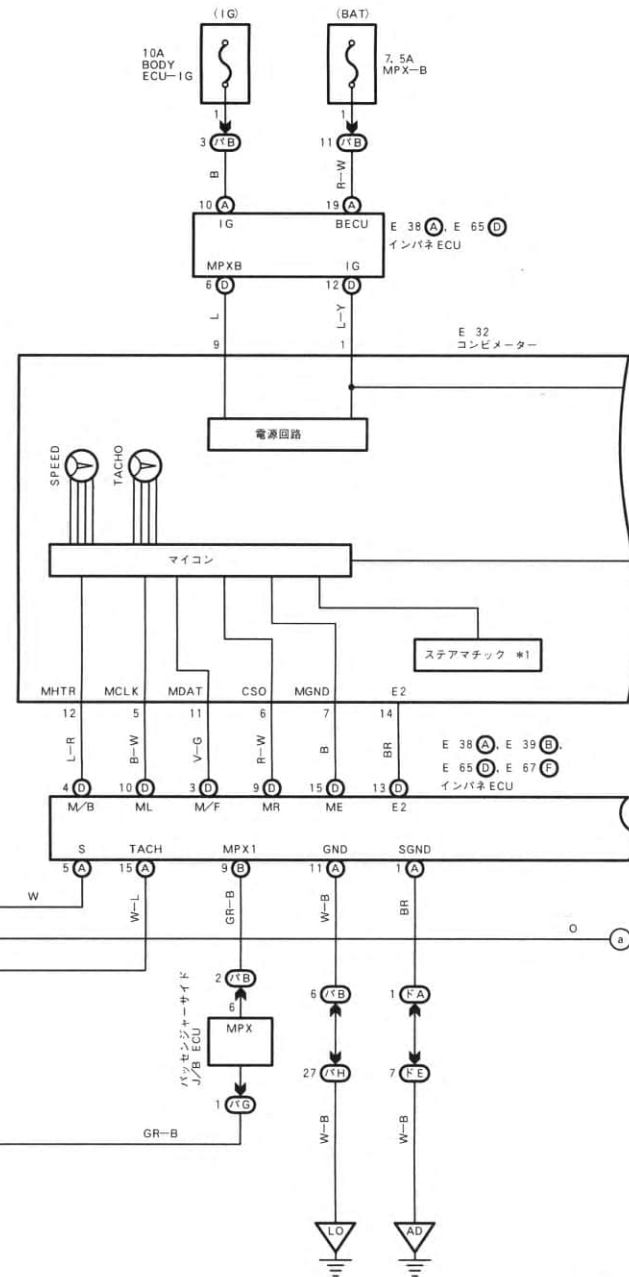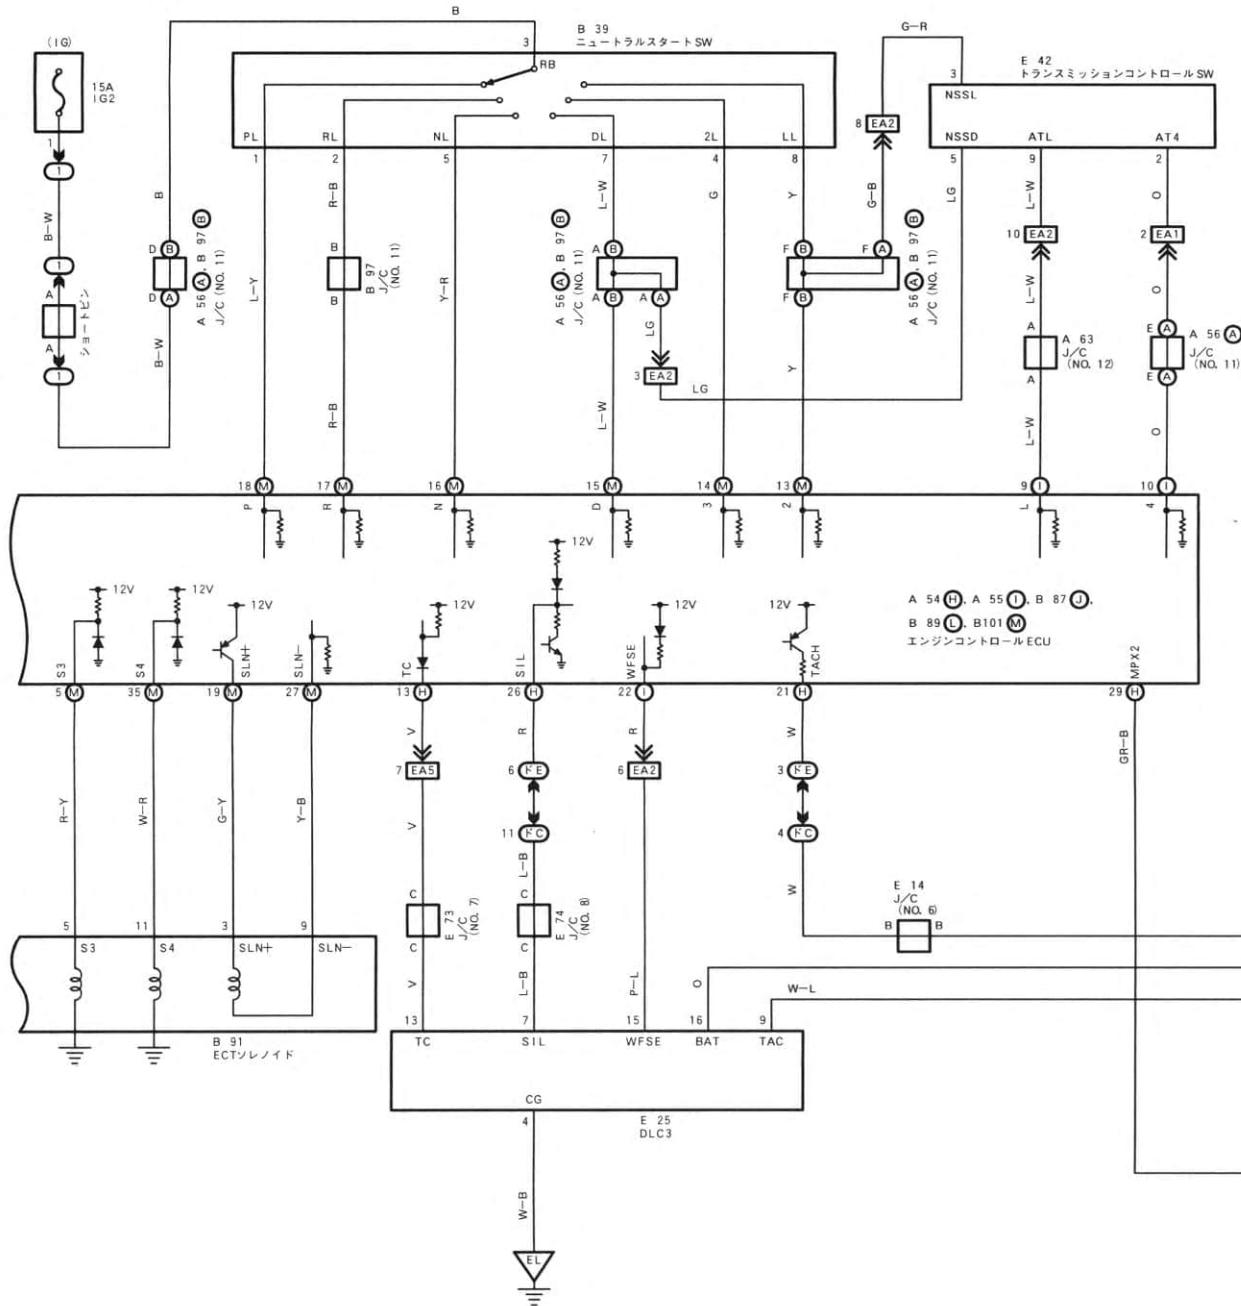

- * 1: ステアマチック付き
- * 2: VSC付き
- * 3: VSCなし

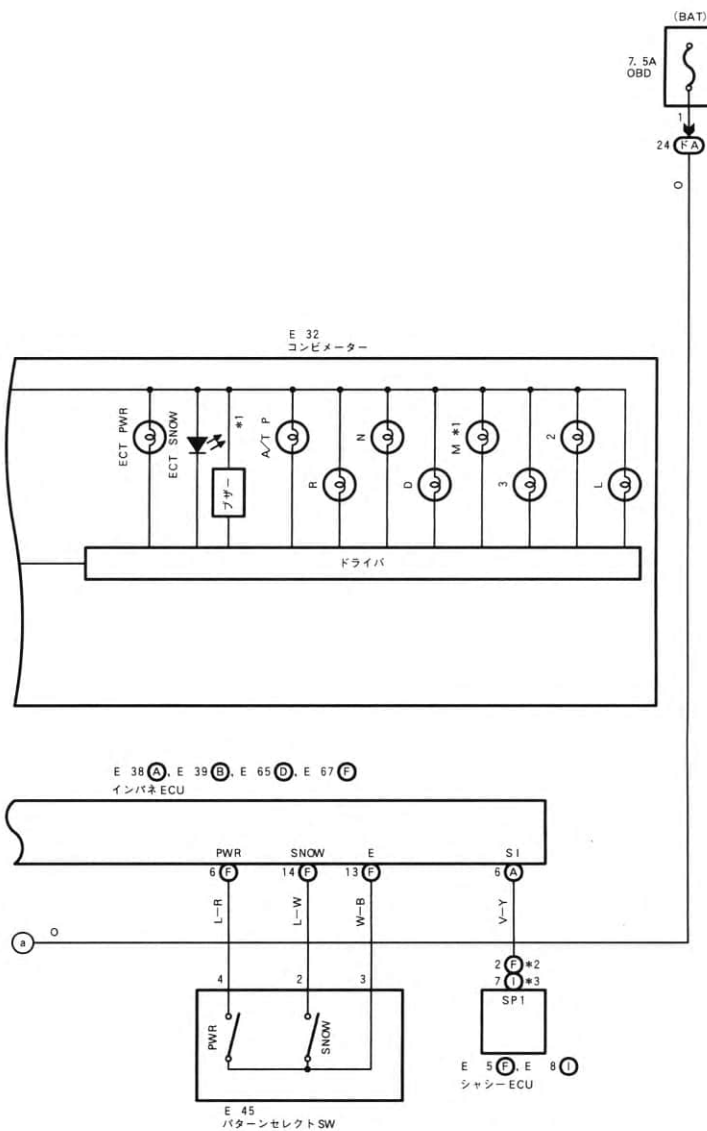

○：部品

コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ	コネクターNo.	機装図へーシ
A 54	2-10, 30	B 89	2-12, 32	E 25	2-14
A 55	2-10, 30	B 91	2-12, 32	E 27	2-14
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
A 59	2-16	B 98	2-12, 32	E 38	2-14
A 63	2-16	B100	2-32	E 39	2-14
B 26	2-4, 8, 12, 32	B101	2-32	E 42	2-14
B 32	2-4, 8, 12, 32	E 5	2-14	E 45	2-14
B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 8	2-14	E 65	2-14
B 41	2-4, 8, 12, 28, 32	E 13	2-14	E 67	2-14
B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 14	2-14	E 73	2-14
B 87	2-12, 32	E 20	2-14	E 74	2-14

▽：アース


記号	機装図へーシ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
AS	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B E C U
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B E C U
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B E C U
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B E C U
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B E C U
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B E C U
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B E C U
パH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B E C U

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図へーシ	名 称
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ

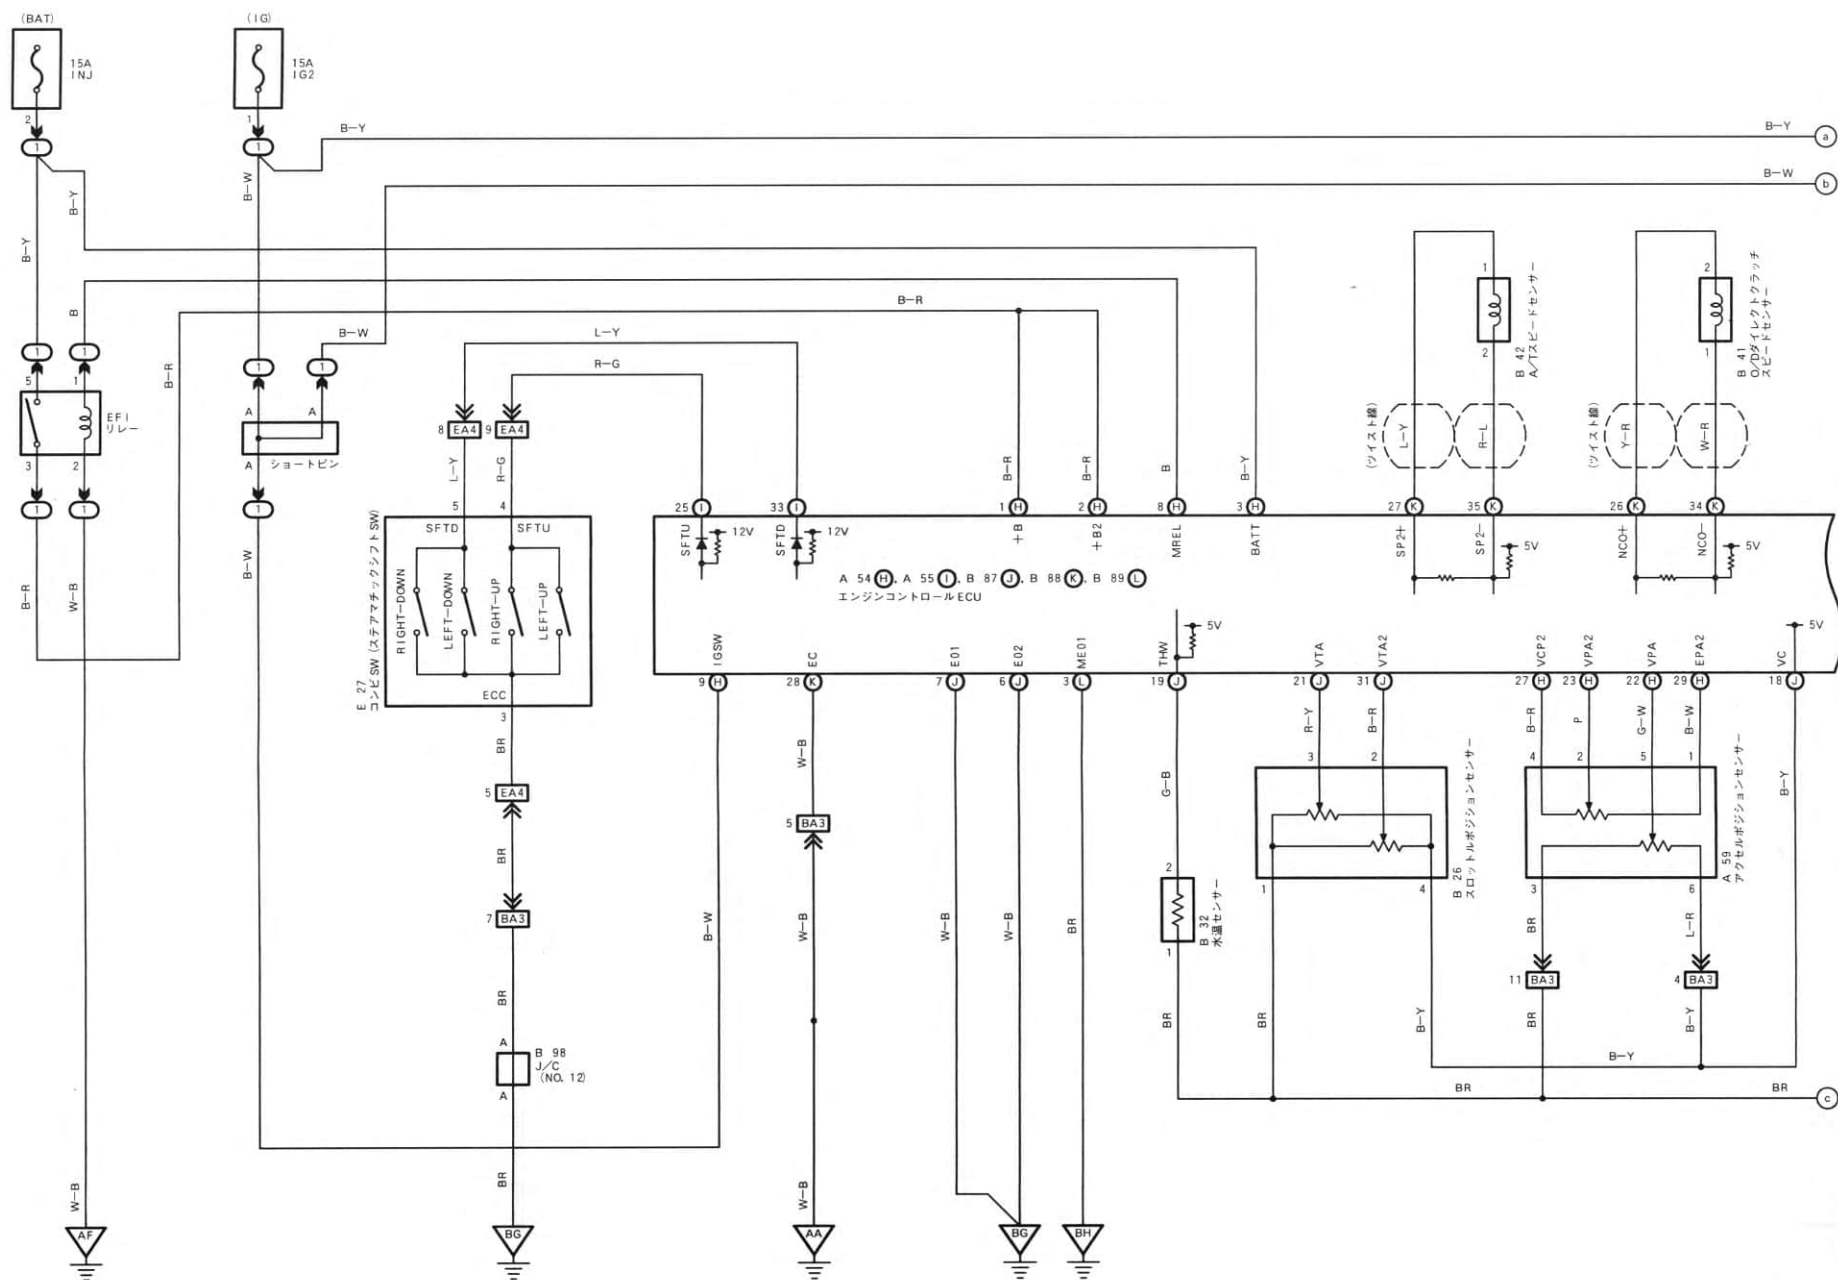

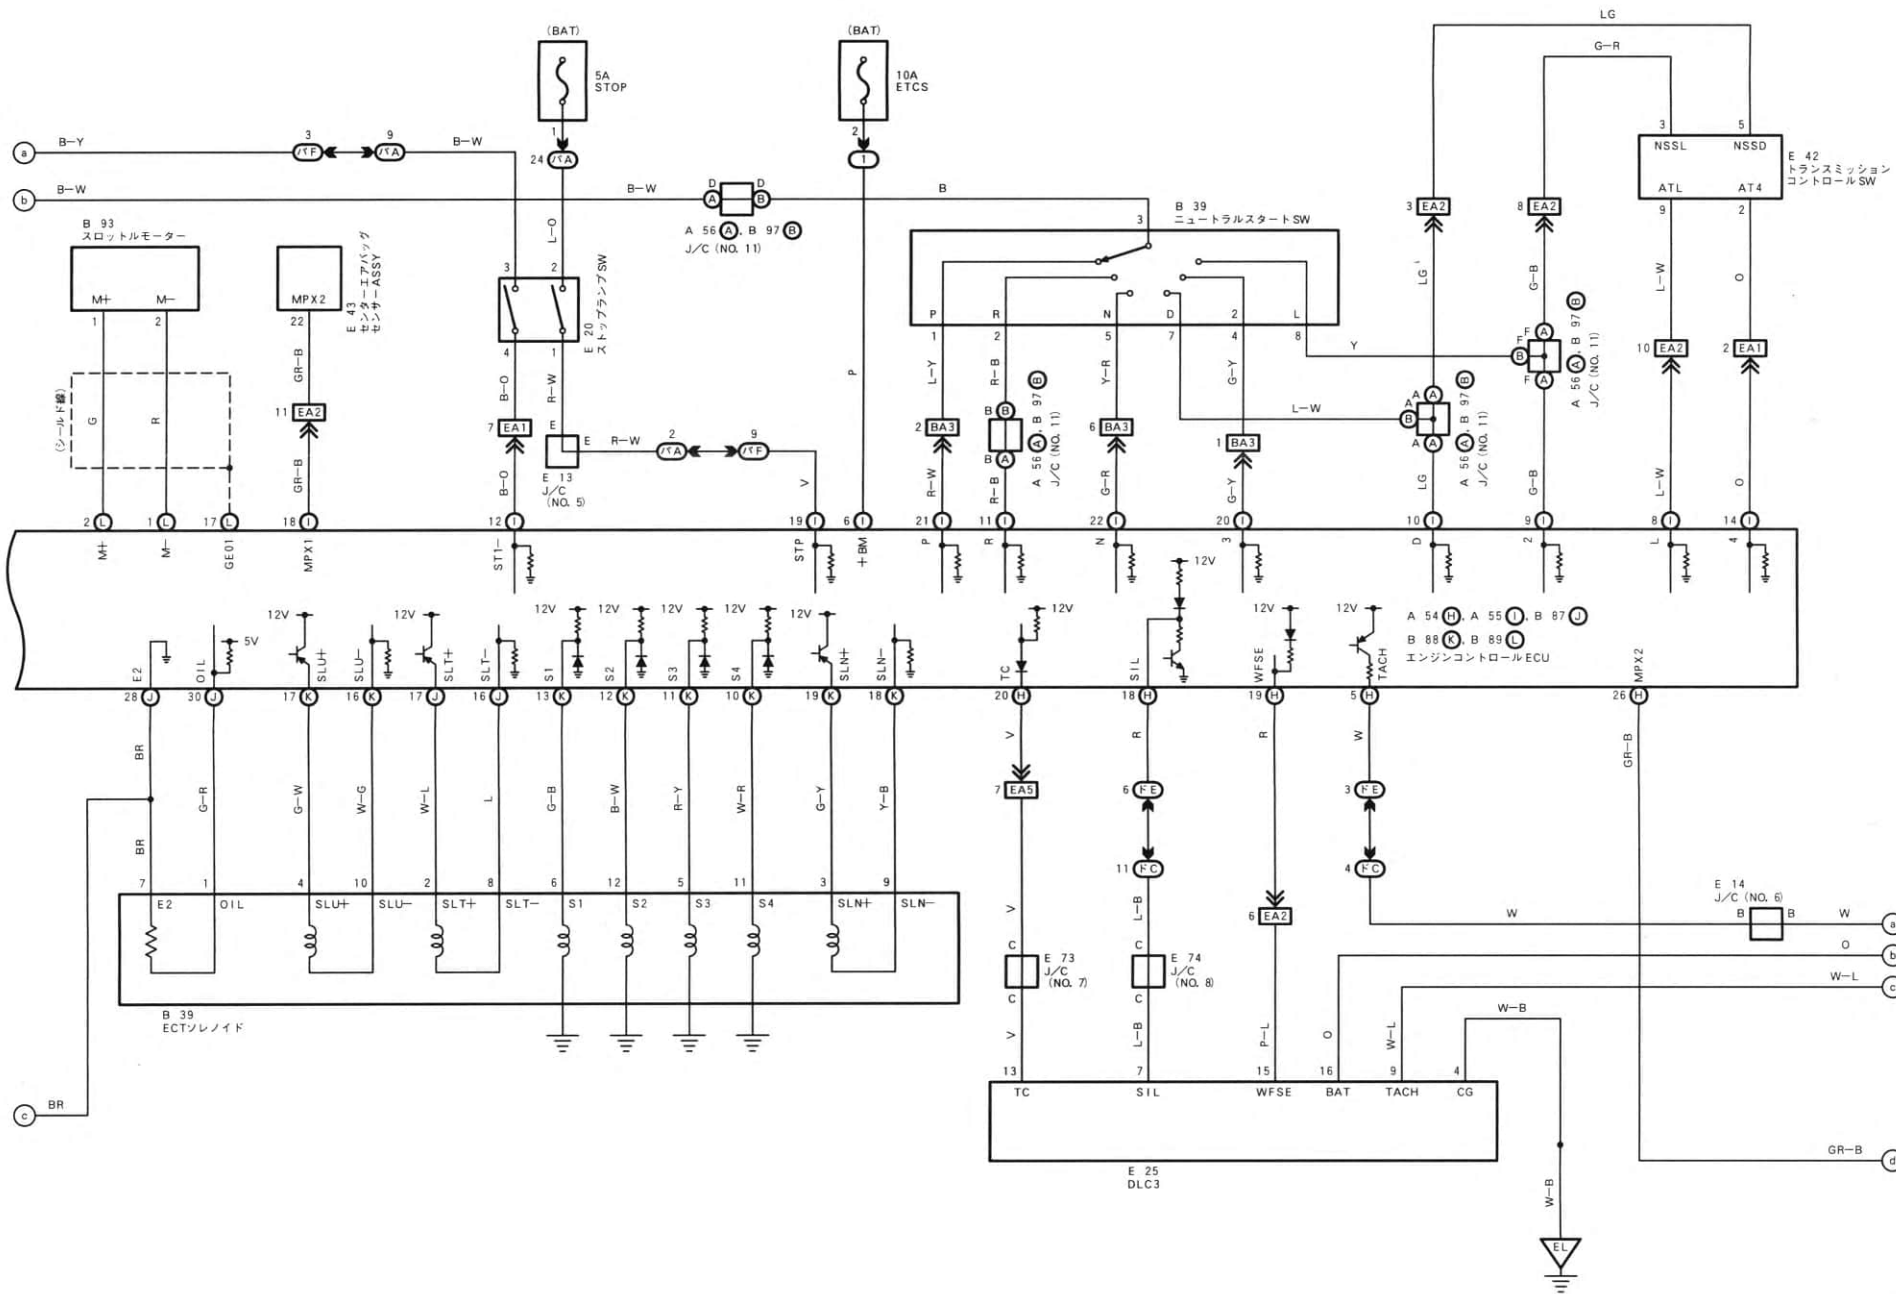

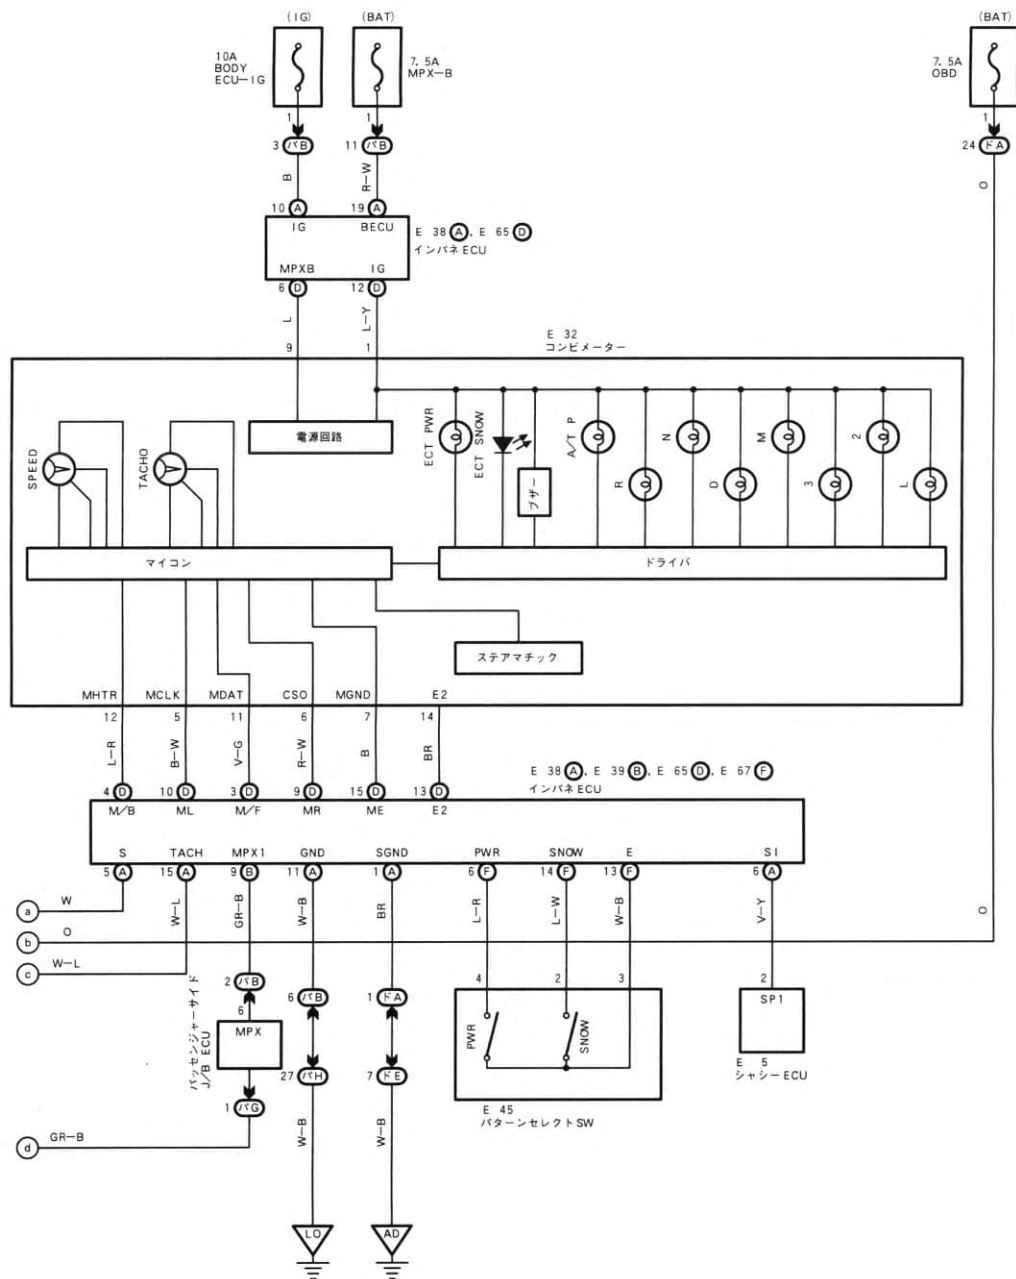

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 54	2-10, 30	B 89	2-12, 32	E 38	2-14
A 55	2-10, 30	B 93	2-12	E 39	2-14
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 42	2-14
A 59	2-16	B 98	2-12, 32	E 43	2-14
B 26	2-4, 8, 12, 32	E 5	2-14	E 45	2-14
B 32	2-4, 8, 12, 32	E 13	2-14	E 65	2-14
B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 14	2-14	E 67	2-14
B 41	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14	E 73	2-14
B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14	E 74	2-14
B 87	2-12, 32	E 27	2-14		
B 88	2-12	E 32	2-14		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J / B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
PF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
PG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイド J / B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J / B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

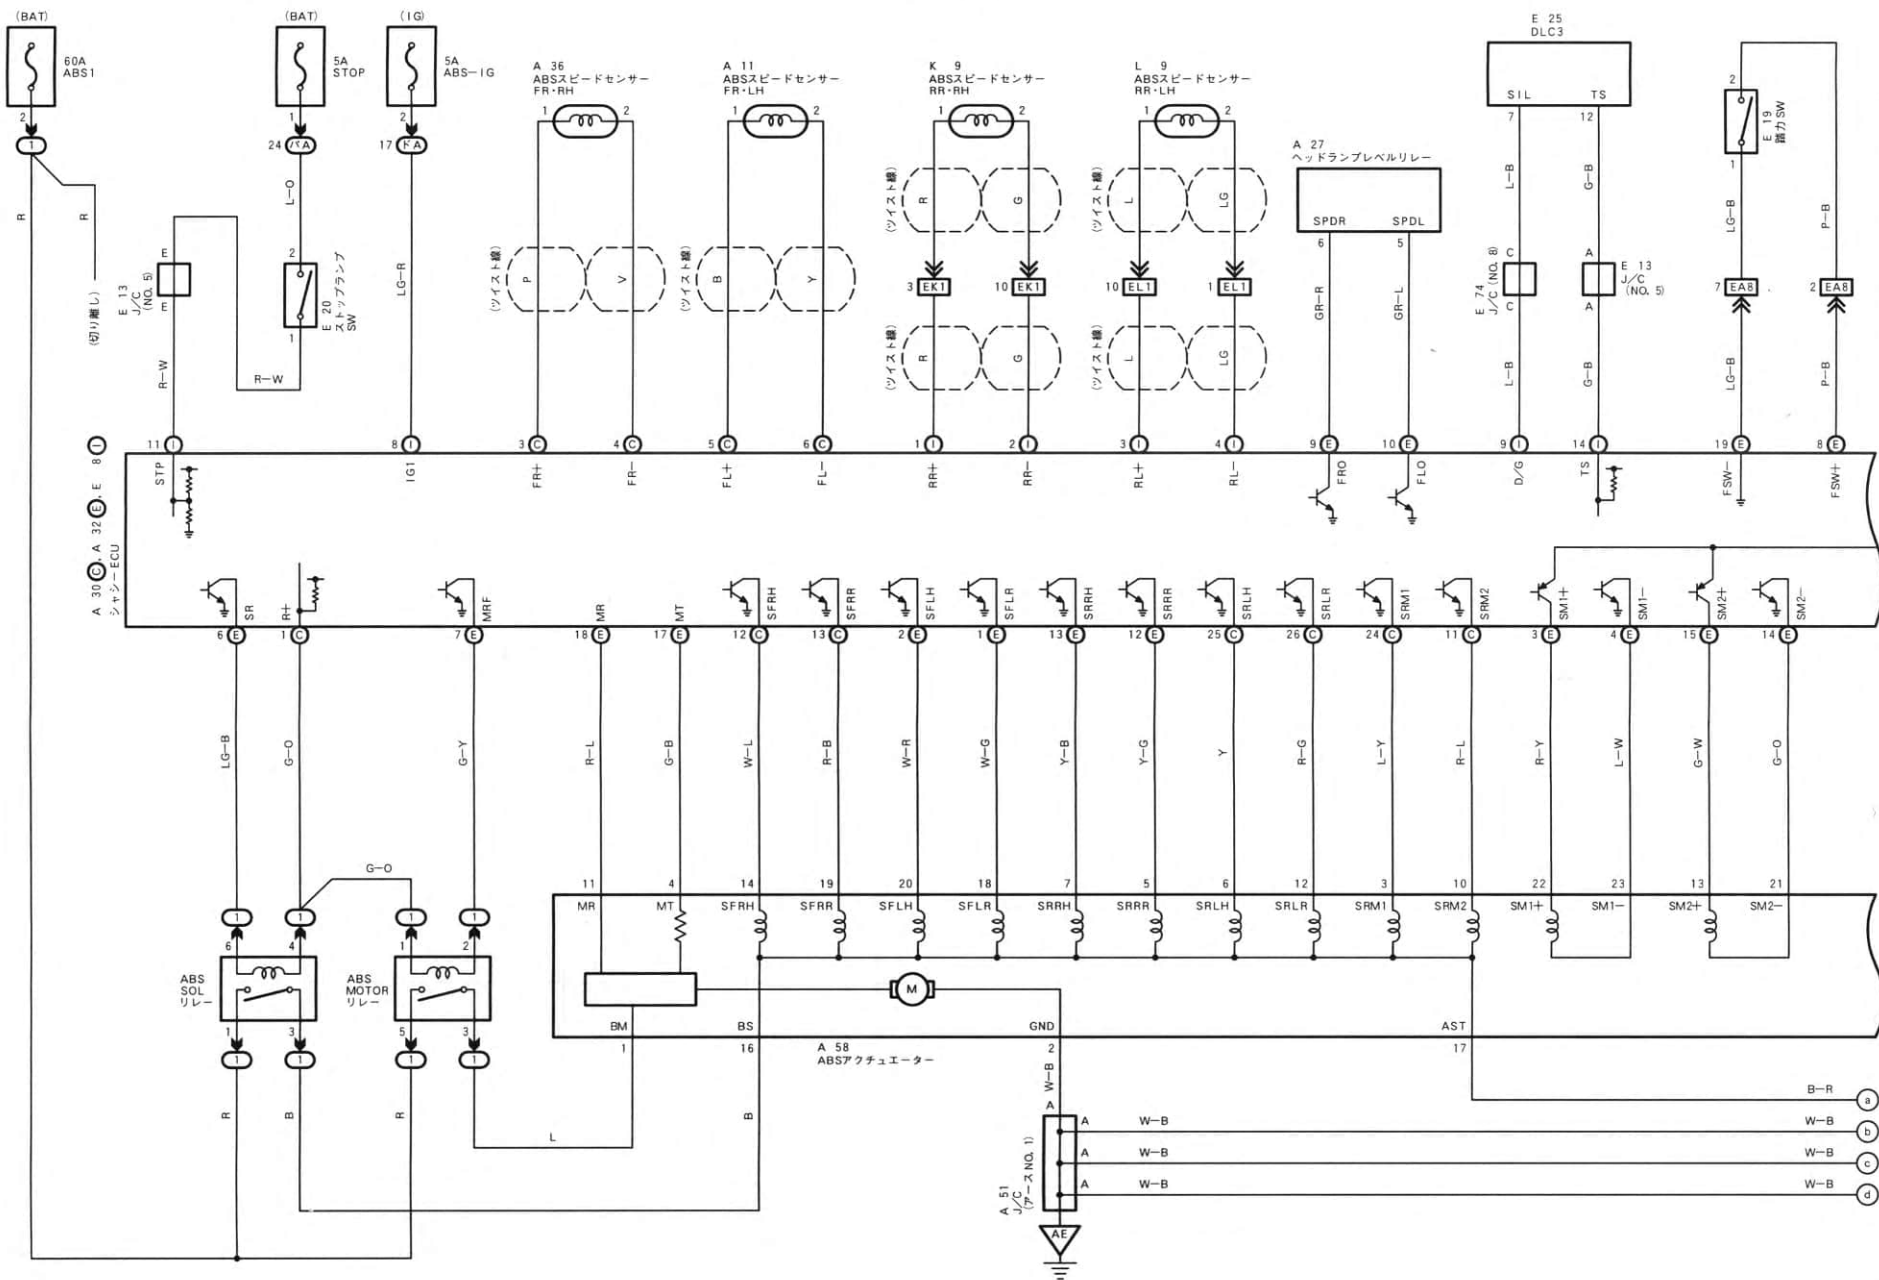

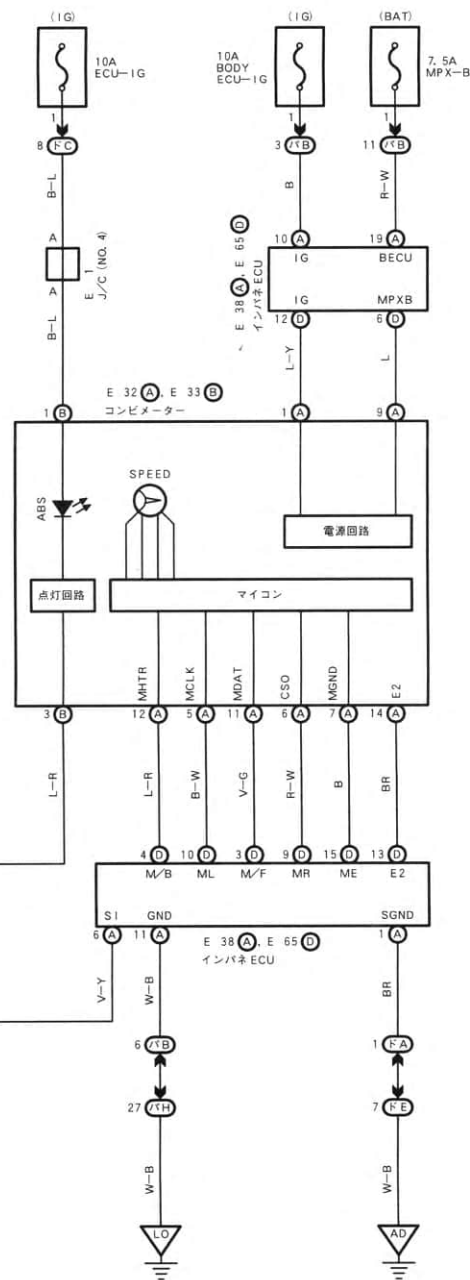

○：部品

コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ	コネクターNo.	機装図ページ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	A 55	2-10, 30	E 32	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 58	2-26, 30	E 33	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 1	2-14	E 38	2-14
A 27	2-16	E 8	2-14	E 65	2-14
A 30	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 32	2-16	E 19	2-14	K 9	2-18
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 20	2-14	L 9	2-18
A 51	2-16	E 25	2-14	S 3	2-16

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo. 2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo. 1

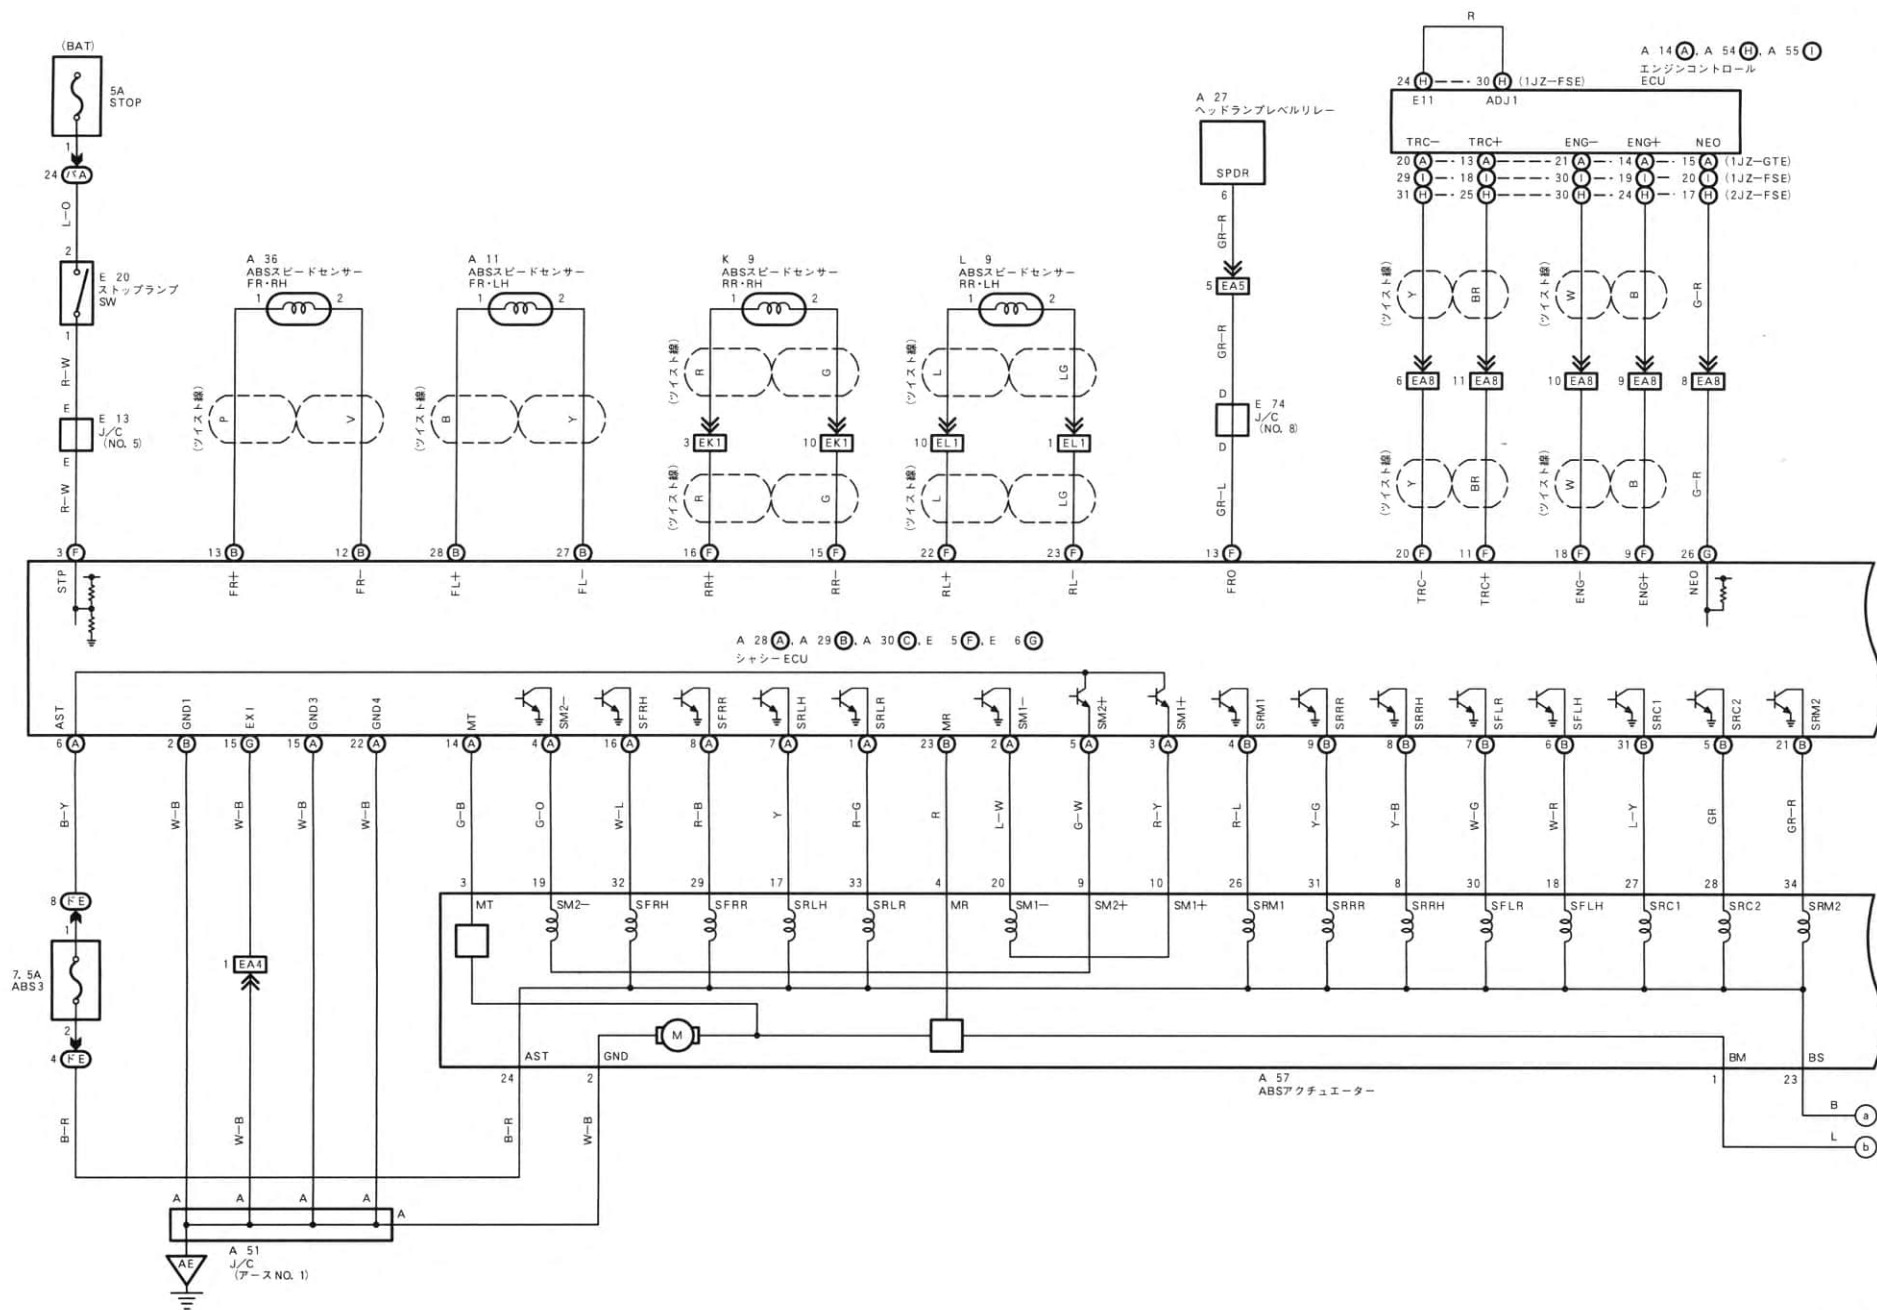



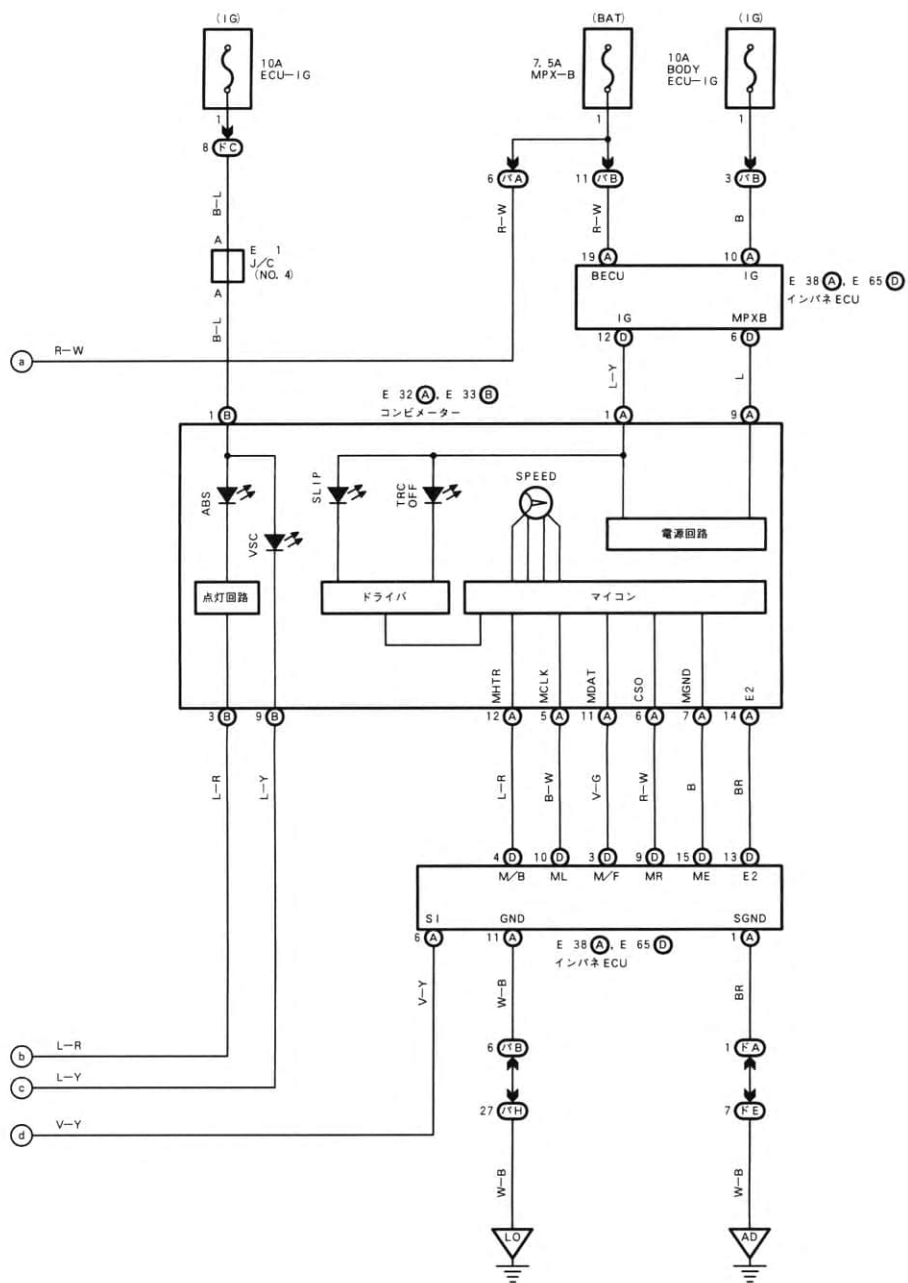

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	A 57	2-6, 10, 30	E 33	2-14
A 14	2-6	E 1	2-14	E 38	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 4	2-14	E 47	2-14
A 27	2-16	E 5	2-14	E 65	2-14
A 28	2-16	E 6	2-14	E 68	2-14
A 29	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 30	2-16	E 14	2-14	E 87	2-14
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 19	2-14	E 89	2-14
A 51	2-16	E 20	2-14	K 9	2-18
A 54	2-10, 30	E 25	2-14	L 9	2-18
A 55	2-10, 30	E 32	2-14	S 3	2-16

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエブロンアース
EL	2-14	ラインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R/B No. 1
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイド J/B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイド J/B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 to パッセンジャーサイド J/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No. 2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネス No. 1

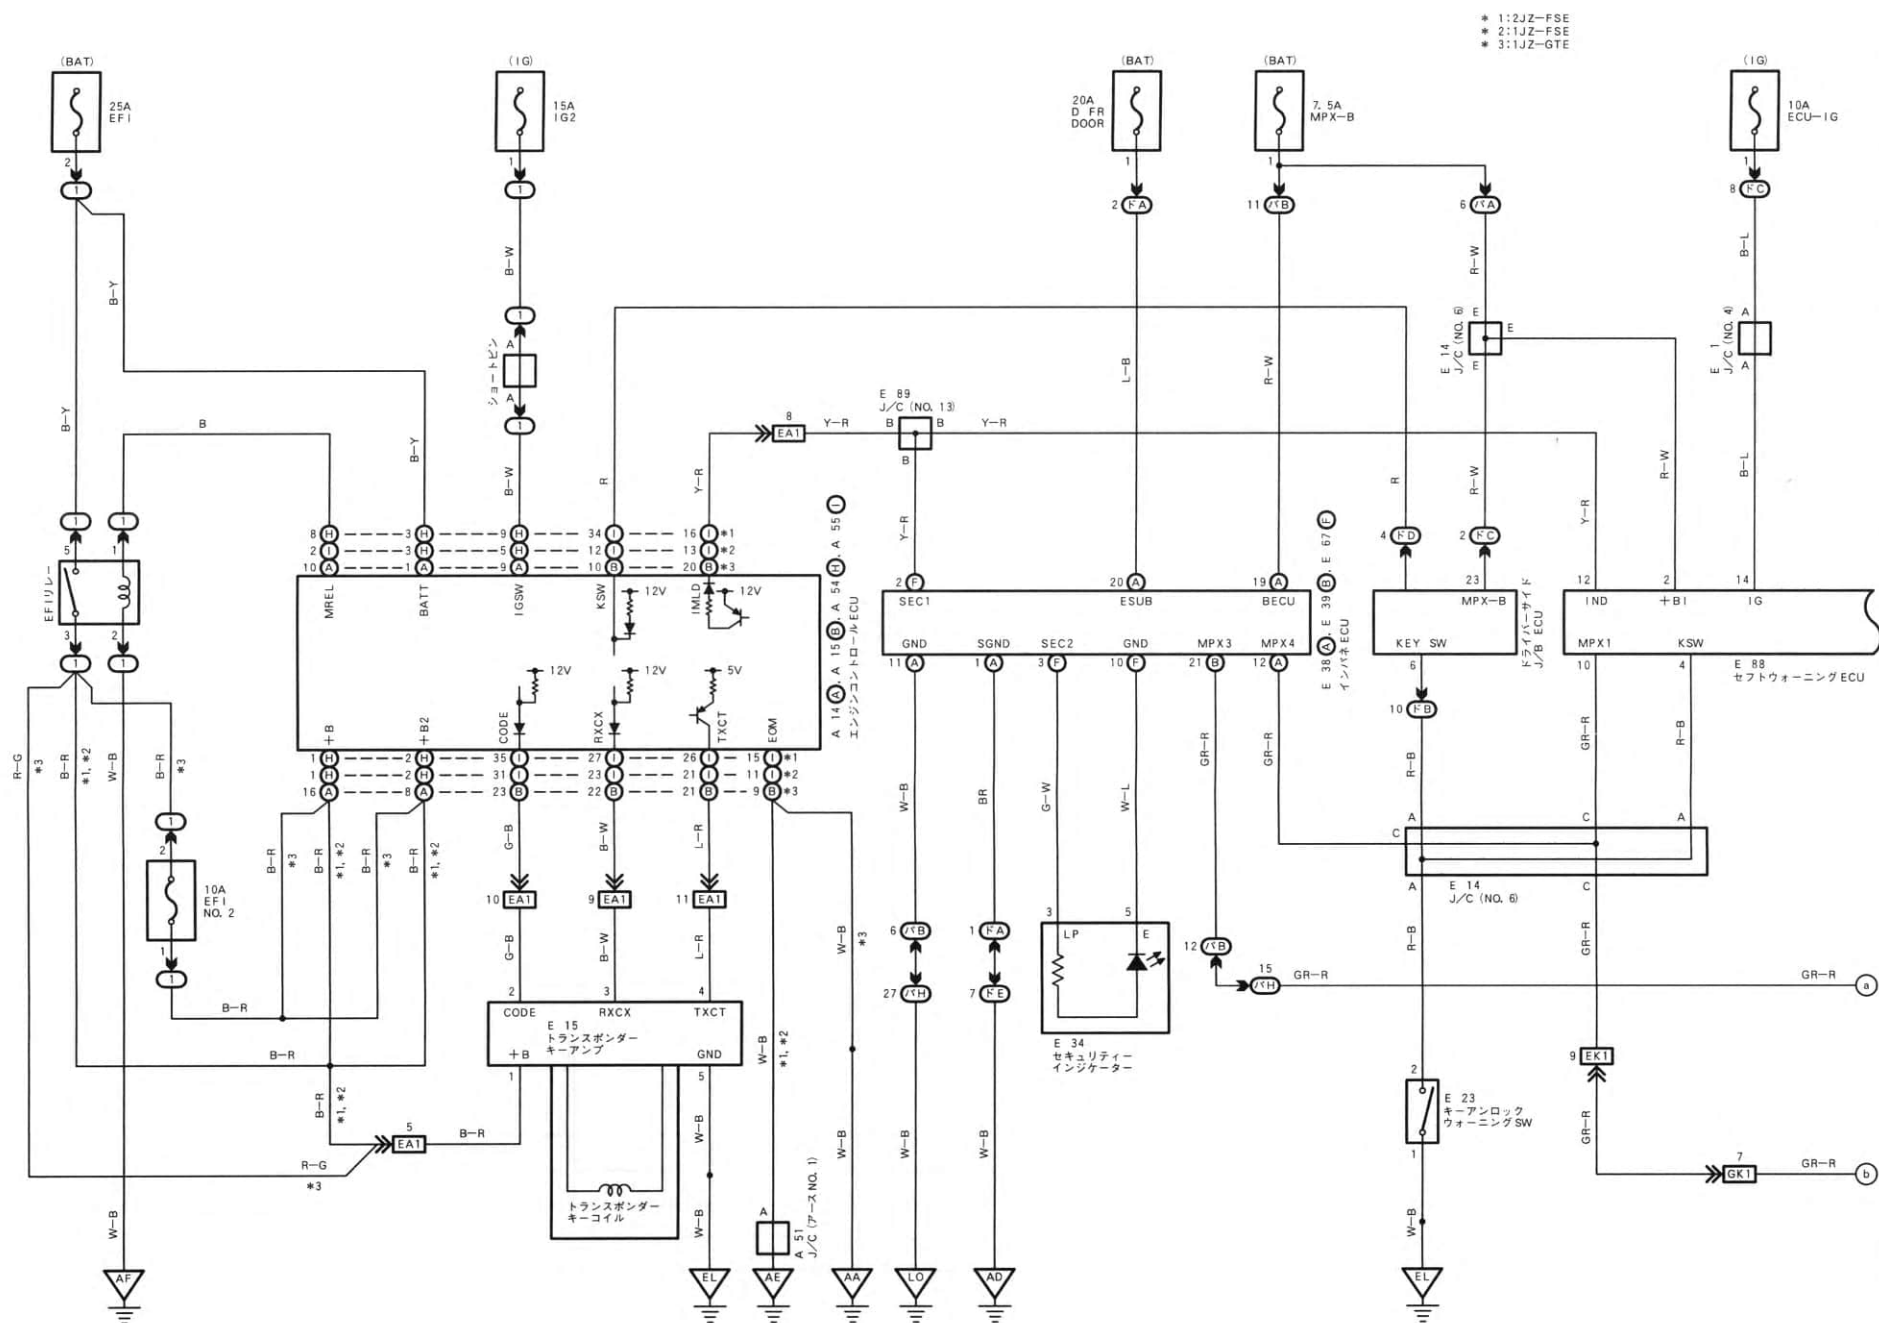



○：部品

コネクタNo.	機装図へーシ	コネクタNo.	機装図へーシ	コネクタNo.	機装図へーシ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 34	2-14	J 2	2-20
A 15	2-6, 10	E 38	2-14	K 4	2-18
A 44	2-2, 6, 10, 26, 30	E 39	2-14	K 8	2-18
A 45	2-2, 6, 10, 26, 30	E 67	2-14	L 5	2-18
A 51	2-16	E 88	2-14	L 8	2-18
A 54	2-10, 30	E 89	2-14	U 1	2-18
A 55	2-10, 30	G 1	2-20	V 1	2-20
A 60	2-6, 10, 30	G 4	2-20	V 4	2-20
A 61	2-6, 10, 30	H 1	2-20	V 11	2-20
E 1	2-14	H 9	2-20	V 16	2-20
E 14	2-14	I 1	2-20		
E 15	2-14	I 2	2-20		
E 23	2-14	J 1	2-20		

▽：アース

記号	機装図へーシ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図へーシ	名 称
1	2-37	エンジンルーム R / B No. 1
2	2-38	エンジンルーム R / B No. 2
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ t o ドライバーサイド J / B ECU
PA	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PB	2-40	インストルメントパネルワイヤ t o パッセンジャーサイド J / B ECU
PH	2-40	フロアワイヤ No. 2 t o パッセンジャーサイド J / B ECU



□：ワイヤ to ワイヤ


記号	機装図へーシ	名 称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ No. 2
GK1	2-16	フロントドアワイヤ RH t o フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤ RH t o フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤ LH t o フロアワイヤ No. 2
HL2	2-16	フロントドアワイヤ LH t o フロアワイヤ No. 2
IK2	2-20	リヤドアワイヤ No. 1 t o フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤ No. 1 t o フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤ No. 2 t o フロアワイヤ No. 2
JL3	2-20	リヤドアワイヤ No. 2 t o フロアワイヤ No. 2
KL1	2-18	フロアワイヤ t o フロアワイヤ No. 2
LE1	2-16	フロアワイヤ No. 2 t o インストルメントパネルワイヤ
UL2	2-18	バックドアワイヤ No. 1 t o フロアワイヤ No. 2
UL3	2-18	バックドアワイヤ No. 1 t o フロアワイヤ No. 2
UL4	2-18	バックドアワイヤ No. 1 t o フロアワイヤ No. 2
UV2	2-18	バックドアワイヤ No. 1 t o バックドアワイヤ No. 2


* 1:ステアマチック付き

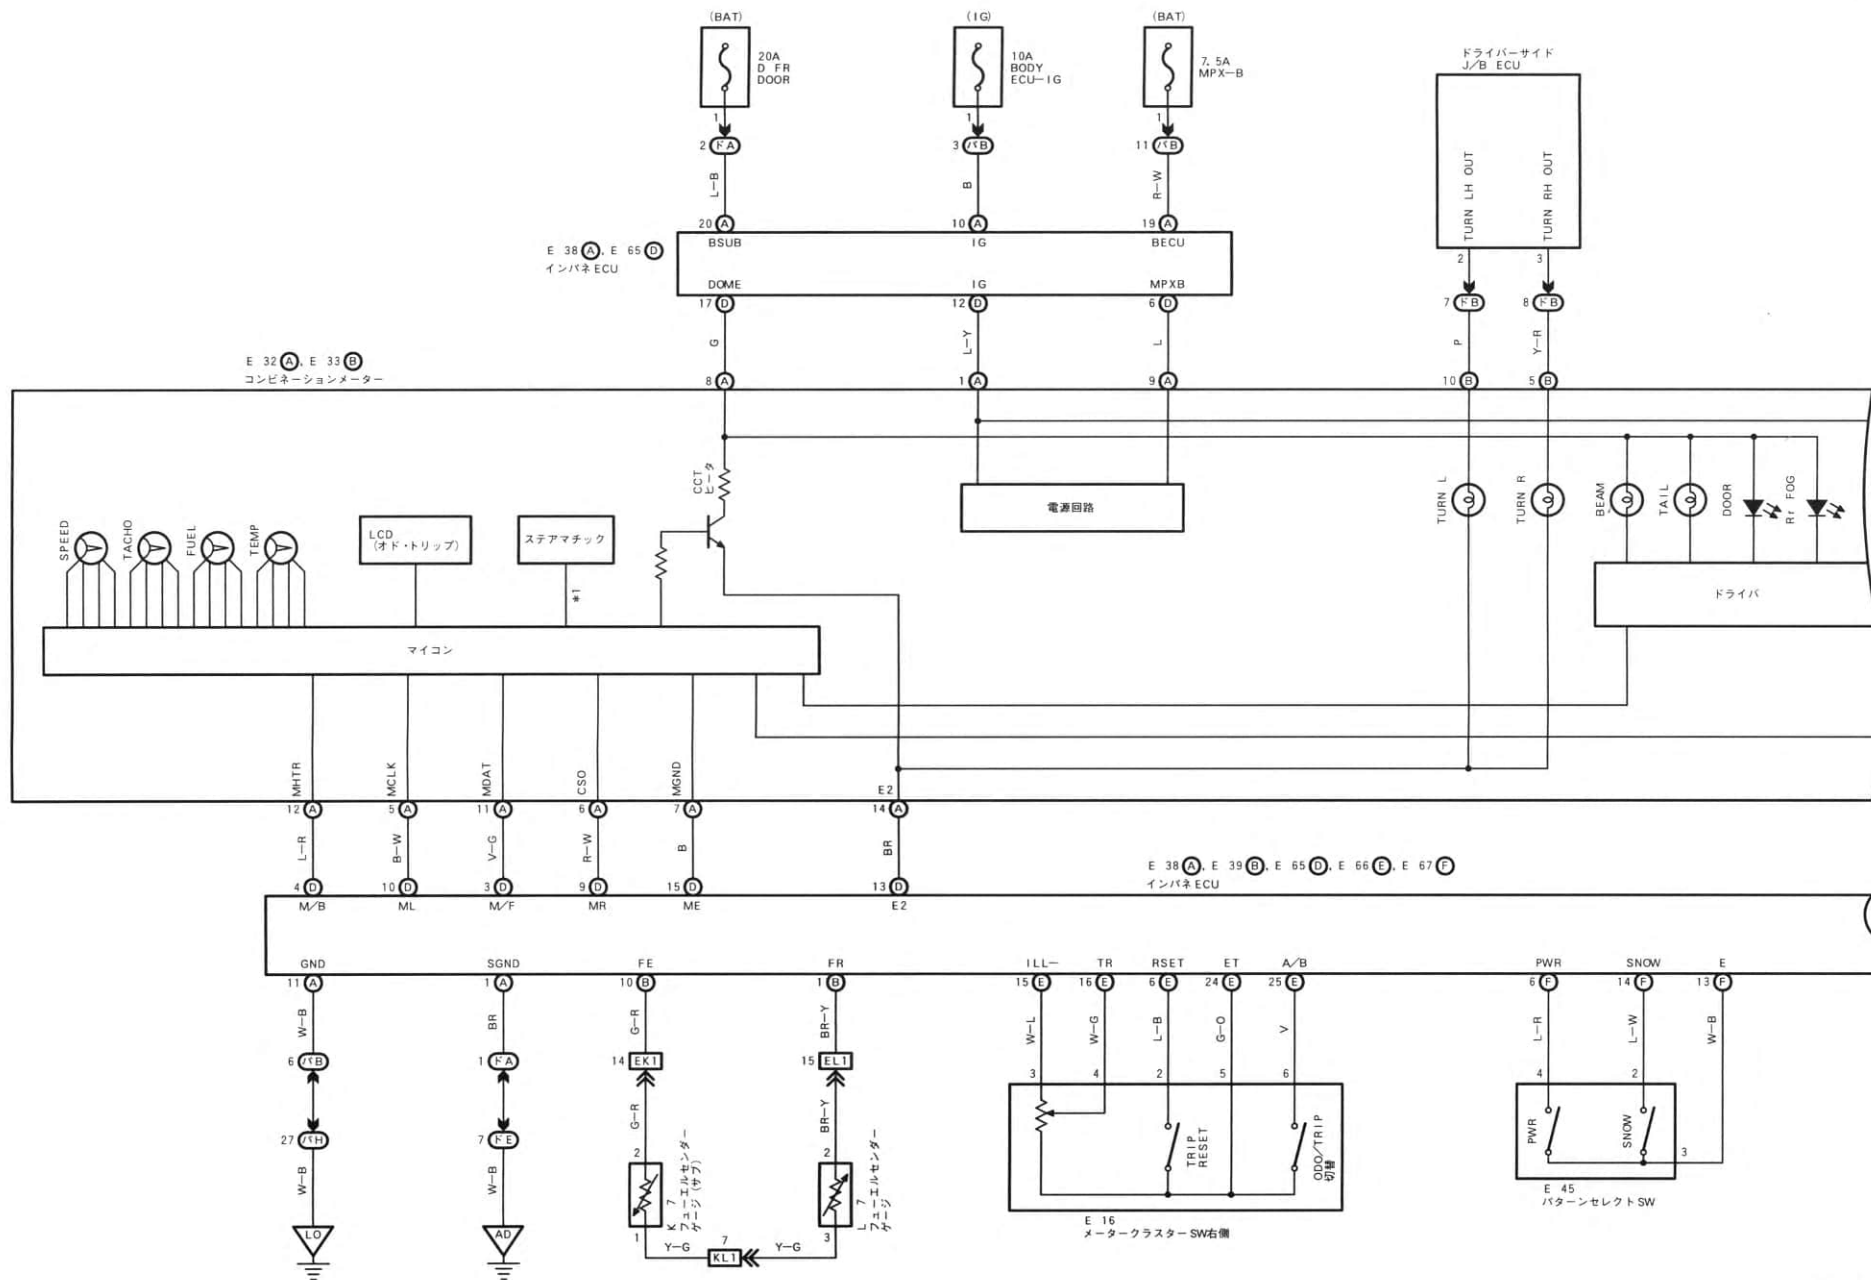

* 1:ステアマチック付き
 *12:5A/T, 4A/Tのゲート式のステアマチックなし
 *13:1JZ-GEの4WD
 *14:オートアラーム & エンジンモビライザー付き

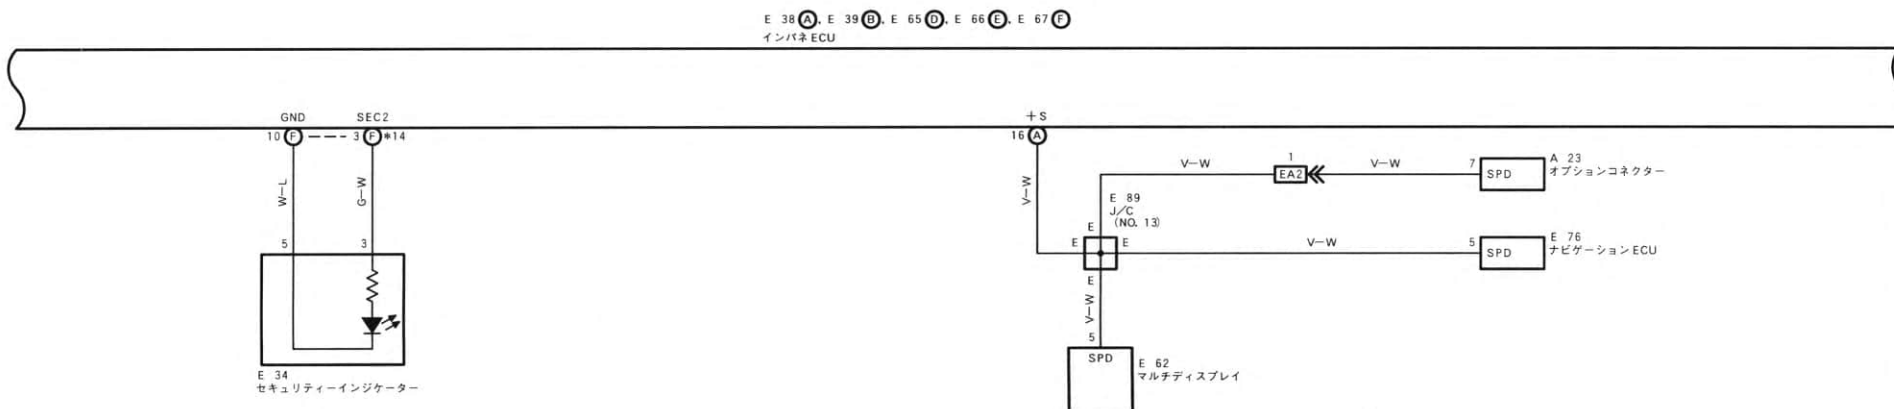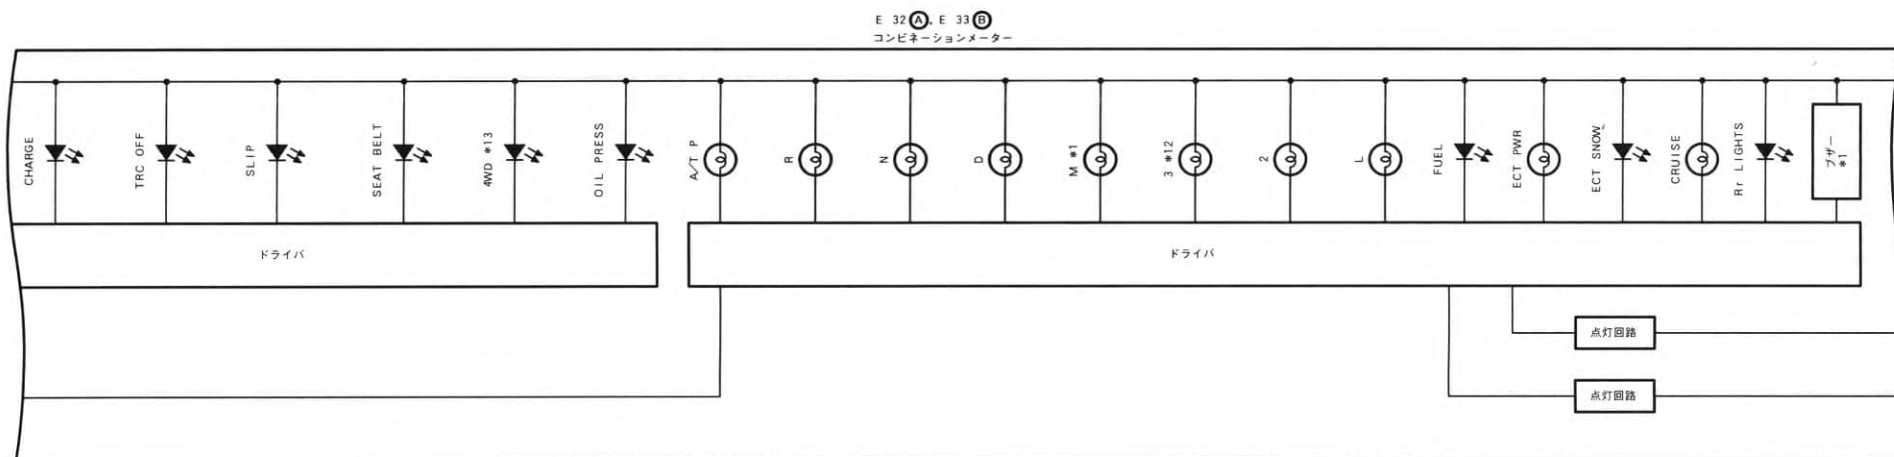

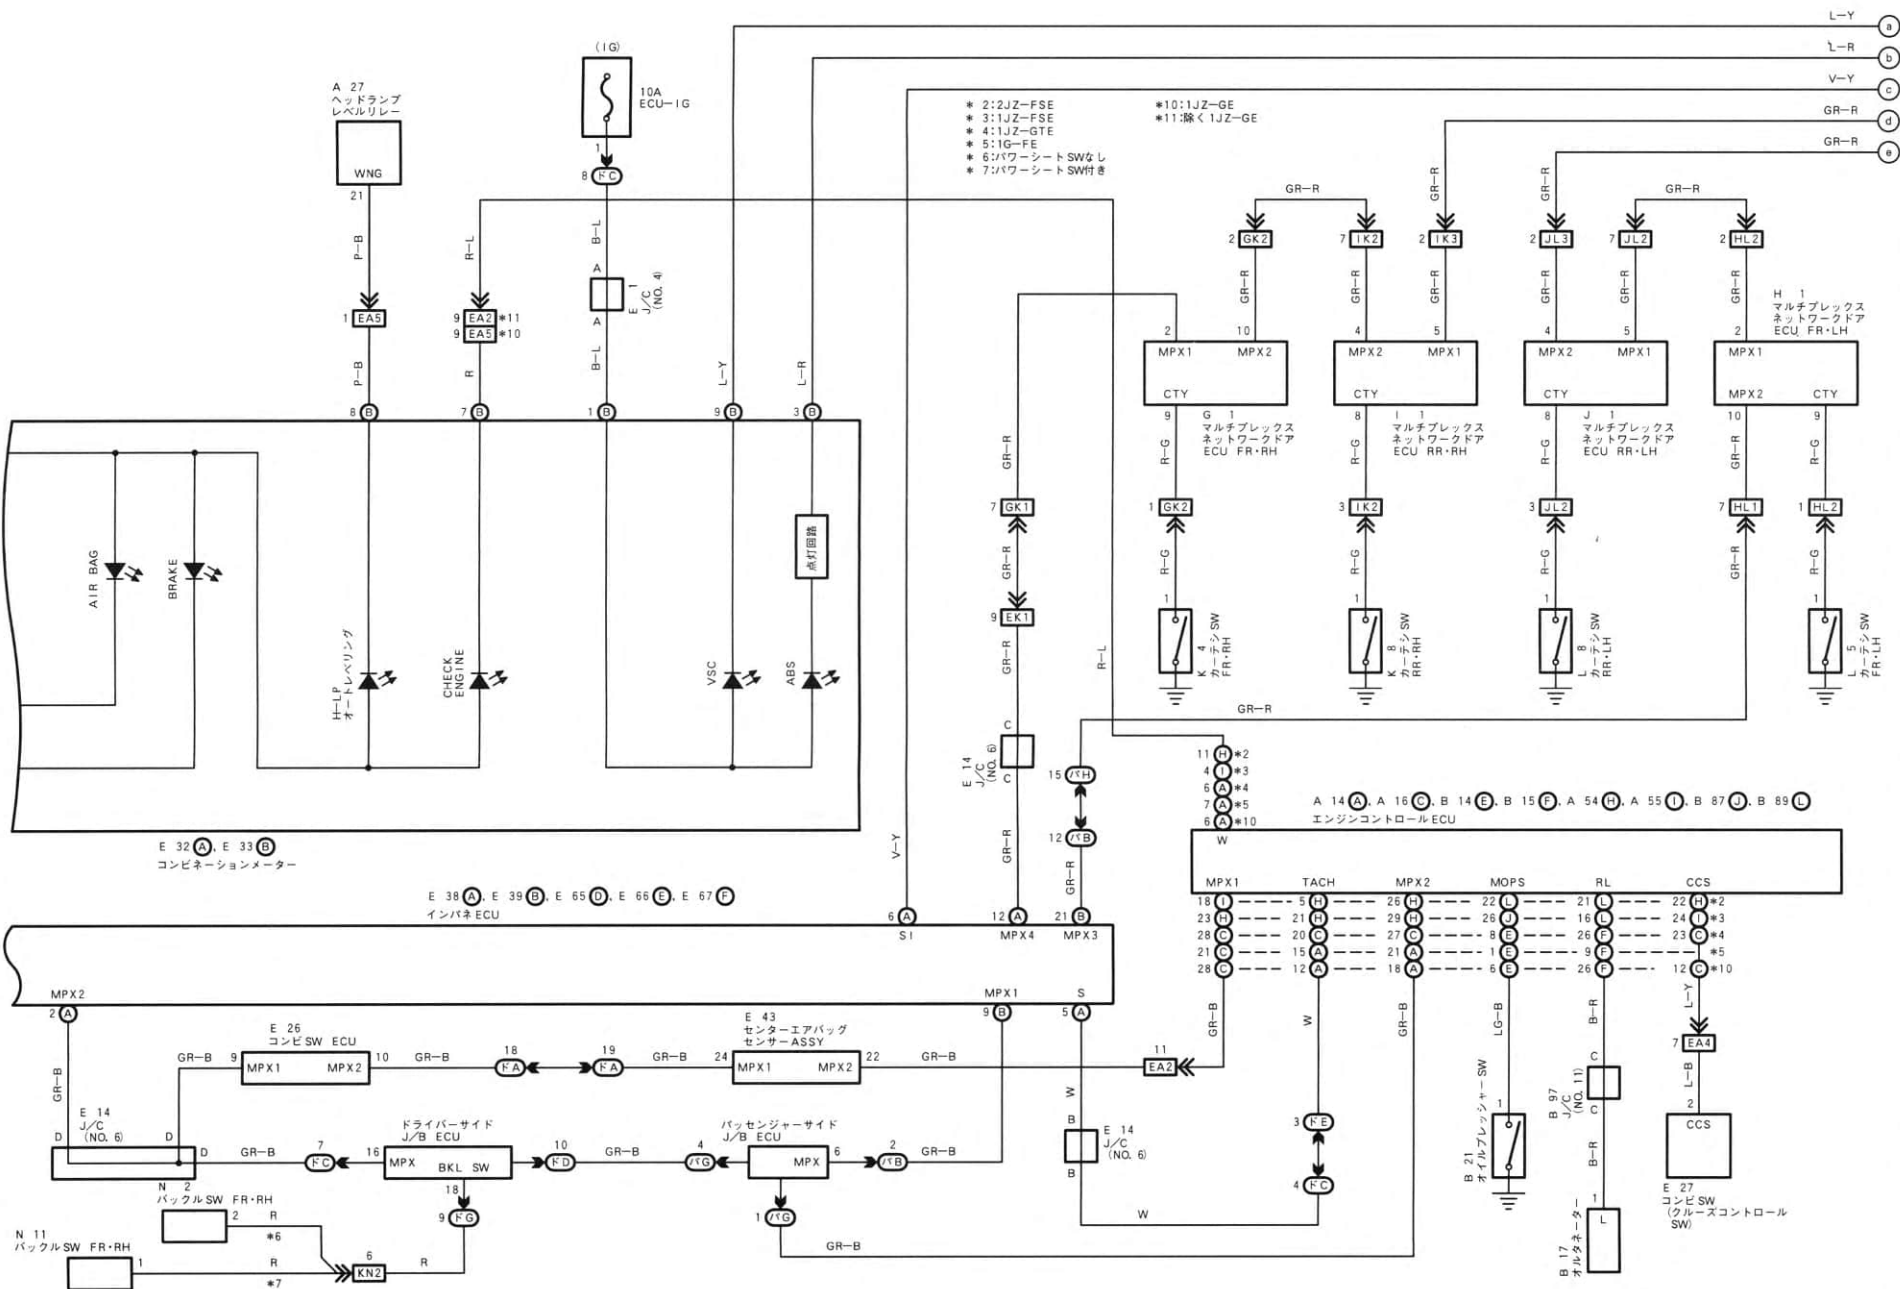

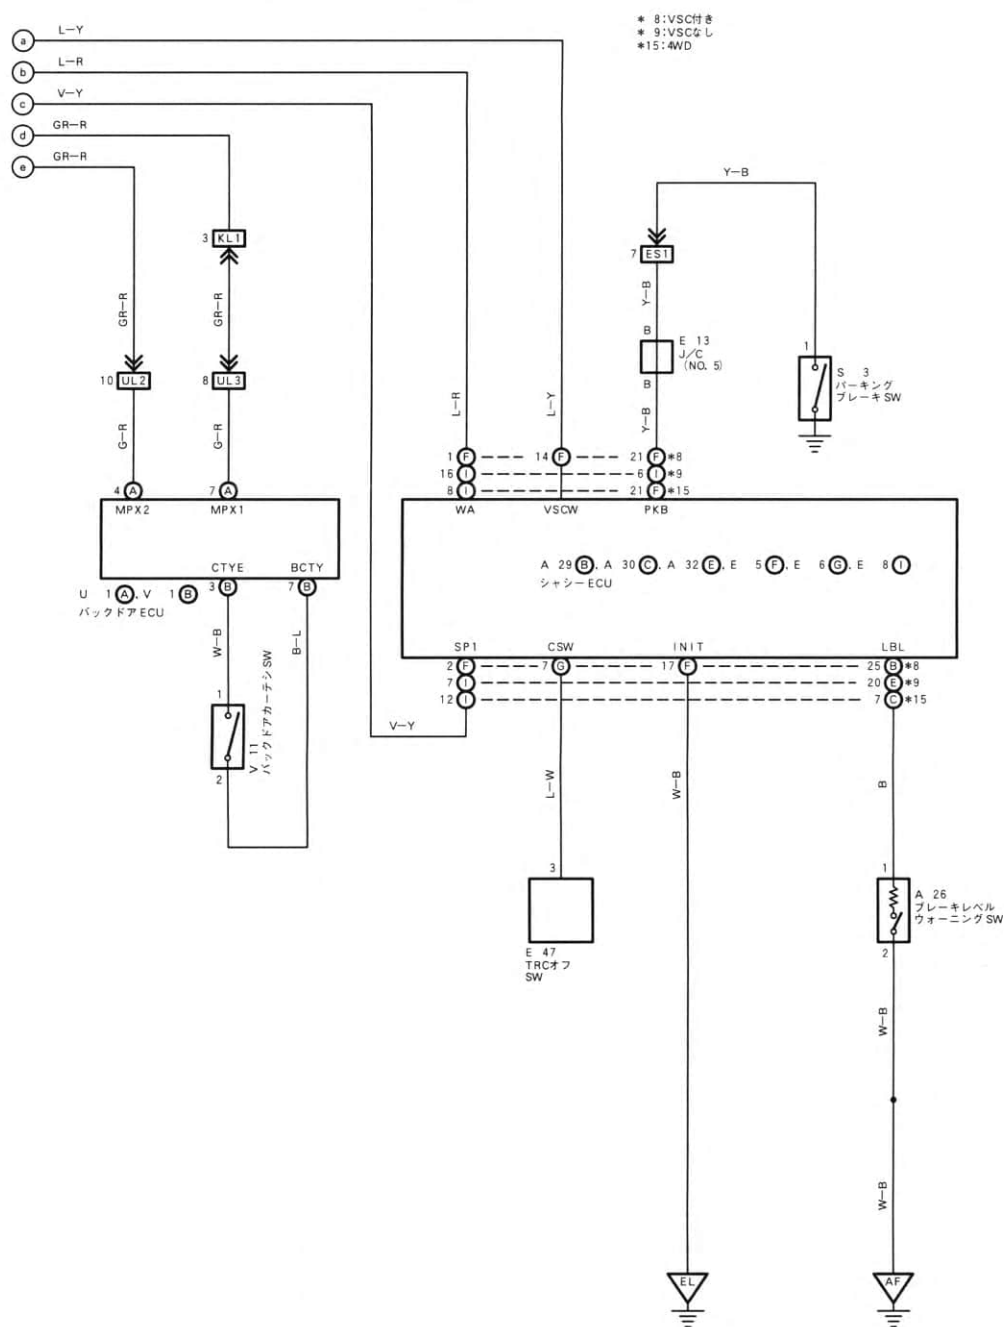

○：部品

○：リレーブロック，ジャンクシヨンブロック

コネクタNo.	機装図 ^{ハージ}	コネクタNo.	機装図 ^{ハージ}	コネクタNo.	機装図 ^{ハージ}
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 6	2-14	E 76	2-14
A 16	2-2, 6, 26	E 8	2-14	E 89	2-14
A 23	2-16	E 13	2-14	G 1	2-20
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 14	2-14	H 1	2-20
A 27	2-16	E 16	2-14	I 1	2-20
A 29	2-16	E 26	2-14	J 1	2-20
A 30	2-16	E 27	2-14	K 4	2-18
A 32	2-16	E 32	2-14	K 7	2-18
A 54	2-10, 30	E 33	2-14	K 8	2-18
A 55	2-10, 30	E 34	2-14	L 5	2-18
B 14	2-4, 8, 12, 28	E 38	2-14	L 7	2-18
B 15	2-4, 8, 12, 28	E 39	2-14	L 8	2-18
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	E 43	2-14	N 2	2-22
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	E 45	2-14	N 11	2-24
B 87	2-12, 32	E 47	2-14	S 3	2-16
B 89	2-12, 32	E 62	2-14	U 1	2-18
B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 65	2-14	V 1	2-20
E 1	2-14	E 66	2-14	V 11	2-20
E 5	2-14	E 67	2-14		


▽：アース

記号	機装図 ^{ハージ}	名 称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース


記号	機装図 ^{ハージ}	名 称
DA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図 ^{ハージ}	名 称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
KN2	2-22, 24	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2

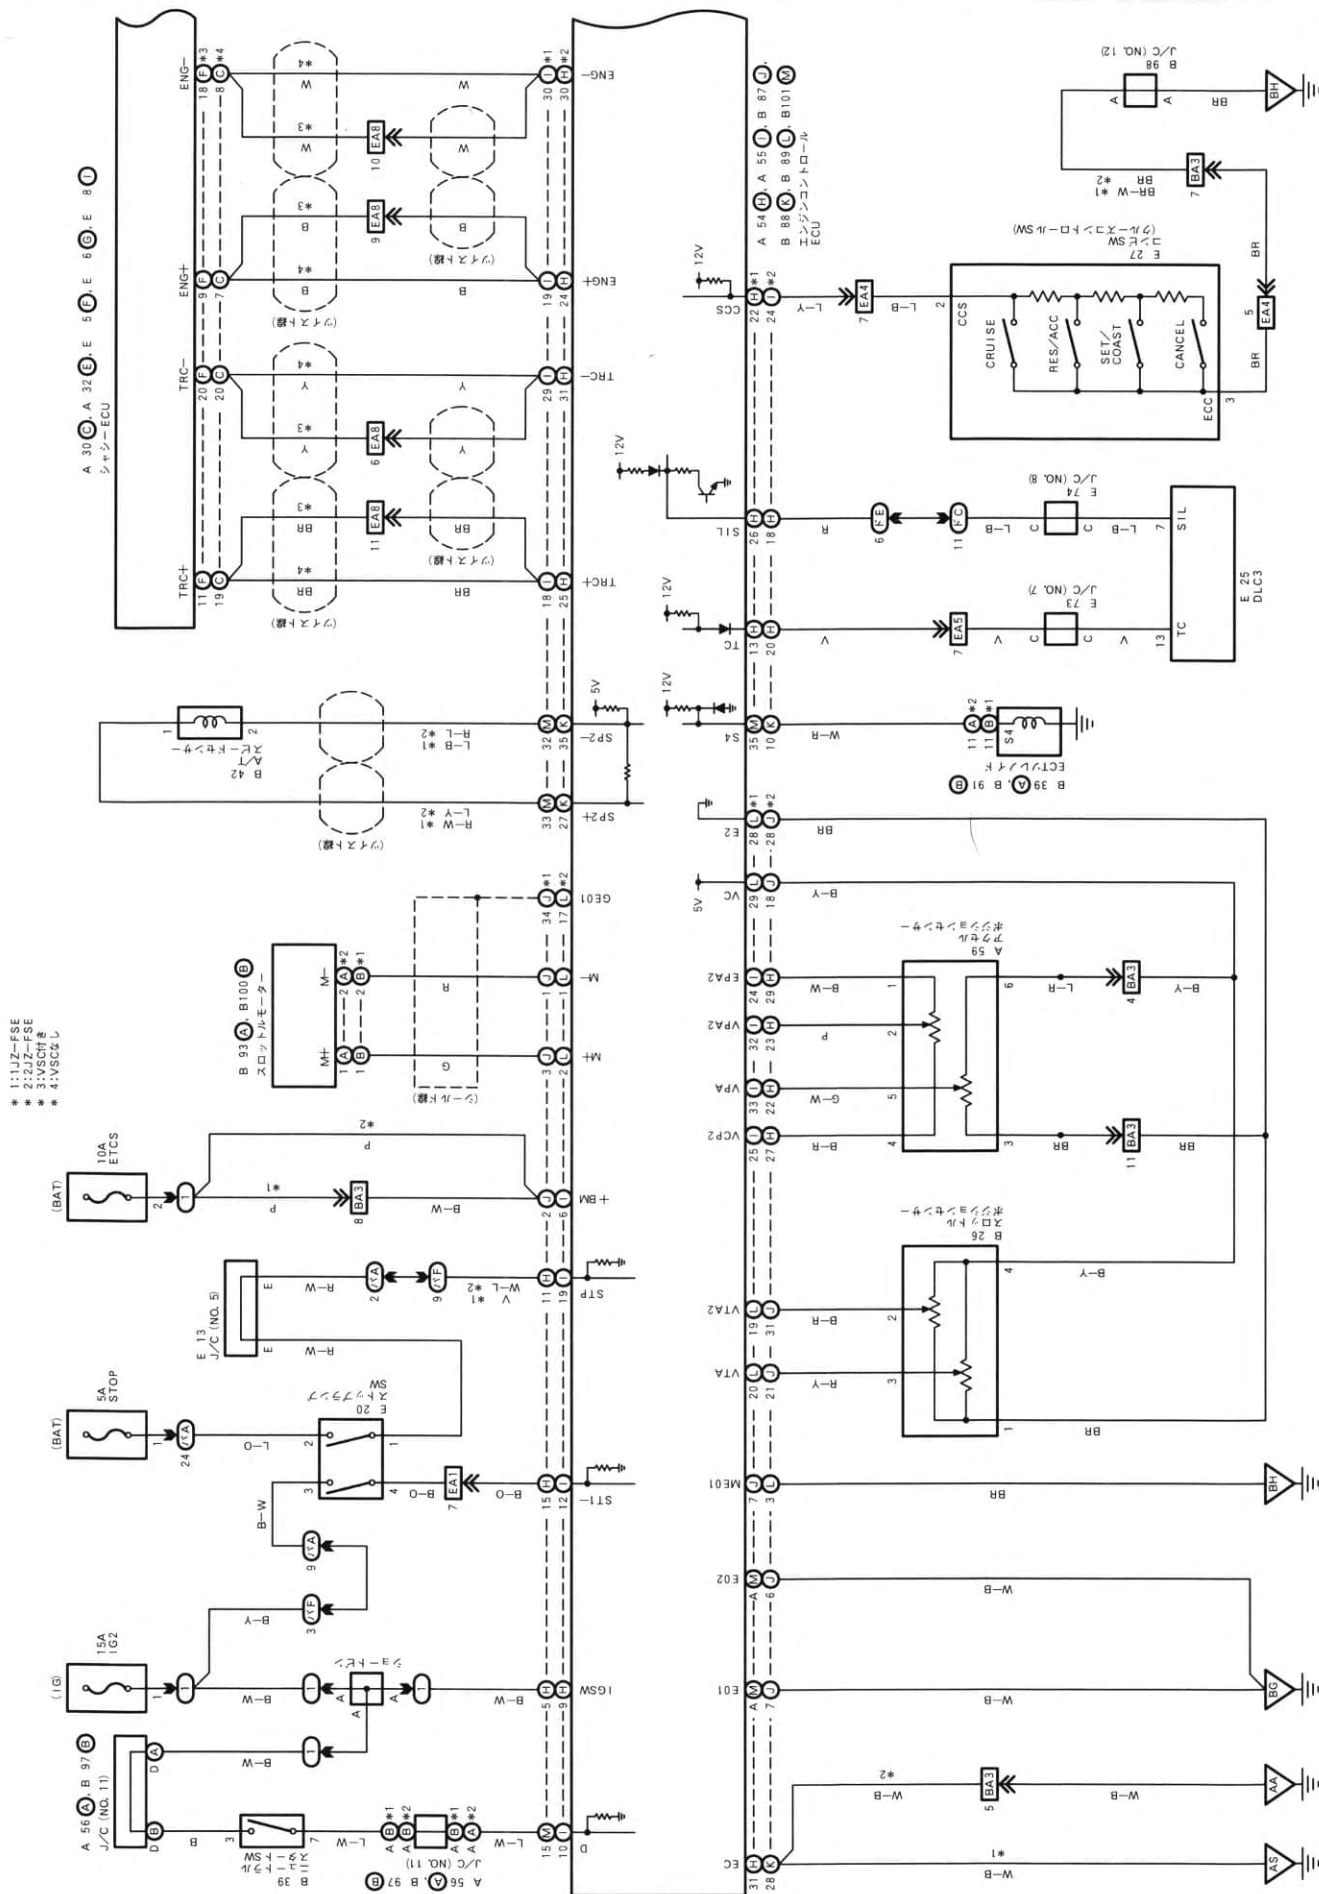

- * 1:1JZ-FSE
- * 2:2JZ-FSE
- * 3:VSC付車
- * 4:VSCなし
- * 5:ステアマチック付き

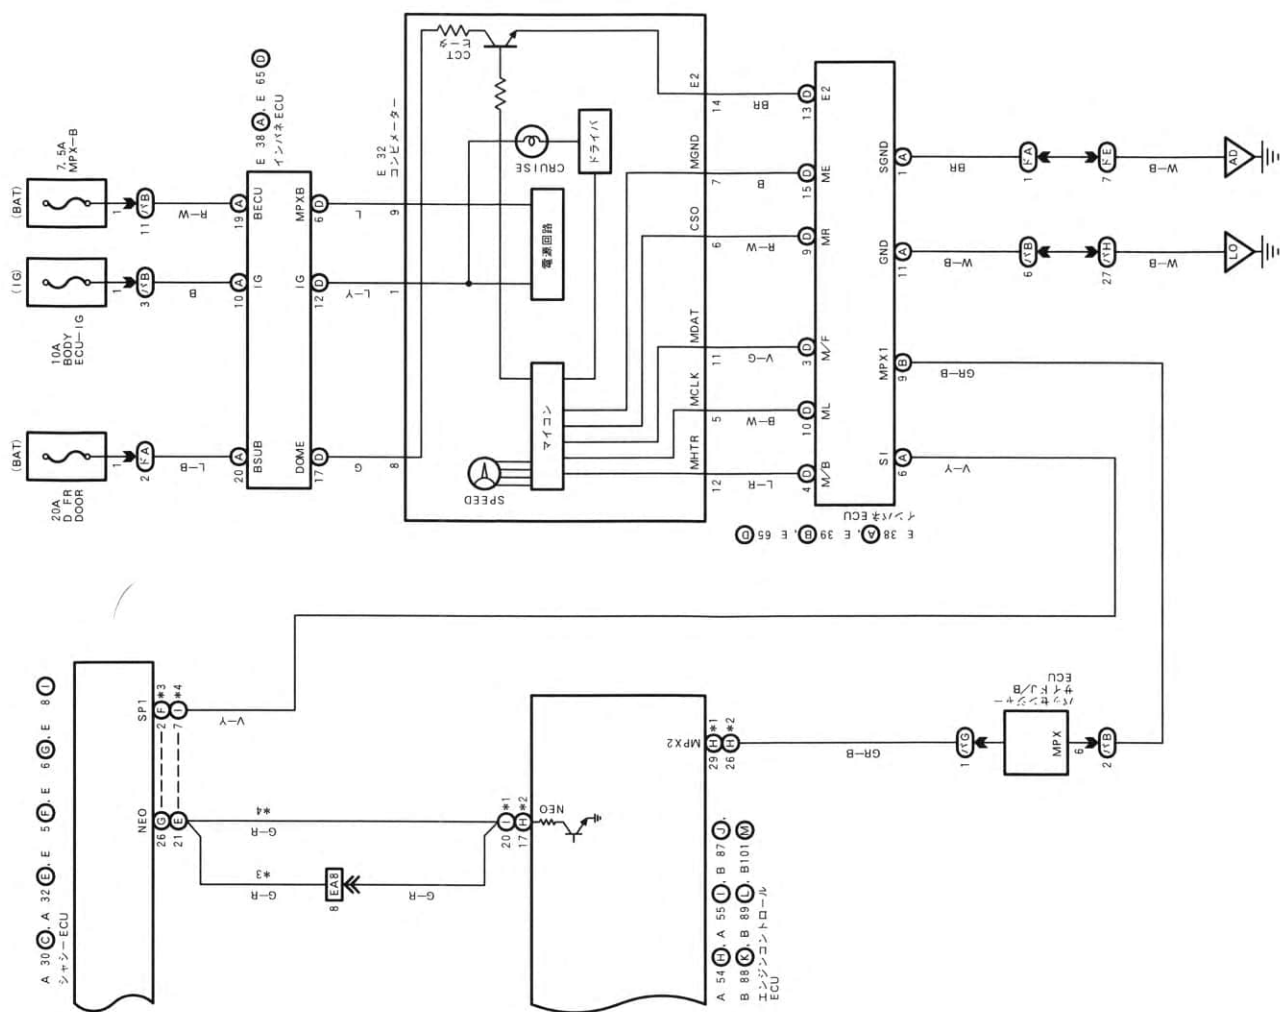

○：部品

コネクタNo.	装着図ハ・ジ	コネクタNo.	装着図ハ・ジ	コネクタNo.	装着図ハ・ジ
A 30	2-16	B 89	2-12, 32	E 20	2-14
A 32	2-16	B 91	2-12, 32	E 25	2-14
A 54	2-10, 30	B 93	2-12	E 27	2-14
A 55	2-10, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	B 98	2-12, 32	E 38	2-14
A 59	2-16	B100	2-32	E 39	2-14
B 26	2-4, 8, 12, 32	B101	2-32	E 65	2-14
B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 5	2-14	E 73	2-14
B 42	2-4, 8, 12, 28, 32	E 6	2-14	E 74	2-14
B 87	2-12, 32	E 8	2-14		
B 88	2-12	E 13	2-14		

▽：アース

記号	装着図ハ・ジ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AS	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース







○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	装着図ハ・ジ	名 称
1	2-37	エンジンルームR/B No.1
1A	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
1C	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
1E	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
1A	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1B	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1F	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1G	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1H	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	装着図ハ・ジ	名 称
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

* 1:1JZ-GTE
* 2:1JZ-GTE, 2JZ-FSE
* 3:0, 1, 8のIG-FE
* 4:0, 1, 8
* 5:0, 1, 8
* 6:2JZ-FSE
* 7:1JZ-GTE, 1JZ-GE
* 8:0, 1, 8のIG-FE
* 9:0, 1, 8の1JZ-FSE

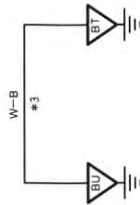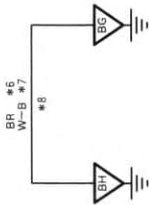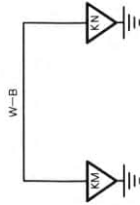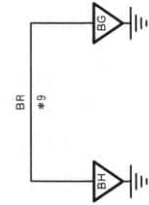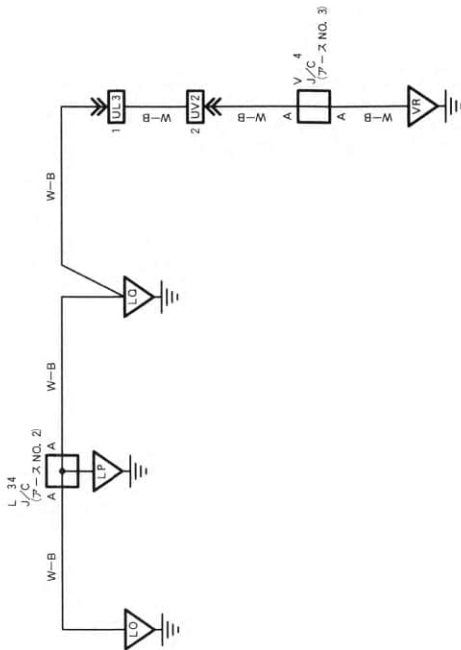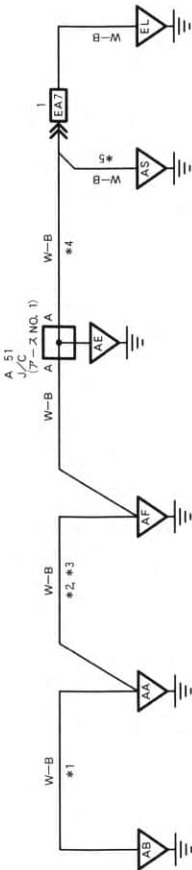

□:ワイヤtoワイヤ

記号	線装図ハージ	名 称
EA7	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

○:部品

コネクタNo.	線装図ハージ	コネクタNo.	線装図ハージ
A 51	2-16	L 34	2-18
		V 4	2-20

▽:アース

記号	線装図ハージ	名 称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AB	2-6	左フェンダーエプロンアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
AS	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
BT	2-28	エンジンヘッドカバー前側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゼージュール左側アース
L0	2-18	ラッゼージュール右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

4 アース負荷

アース		システム名称	ページ
AA	左フェンダーエプロンアース	エンジンコントロール (1 J Z - G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z - G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-22
		クーリングファン	3-28
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G E)	3-30
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケーター (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-38
		多重通信 (ドア側)	3-74
		エンジンイモビライザーシステム (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-98
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ (～' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		フォグランプ (フロント)	3-144
		ターニングシグナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		テールランプ	3-156
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォグガー	3-172
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 G - F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 J Z - F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8～の2 J Z - F S E)	3-202
		E C T & シフトインジケーター (' 01. 8～の1 G - F E)	3-208
		E C T & シフトインジケーター (' 01. 8～の2 J Z - F S E)	3-216
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8～)	3-228
		クルーズコントロール (' 01. 8～の2 J Z - F S E, 1 J Z - F S E)	3-238
AB	左フェンダーエプロンアース	クーリングファン	3-28
AD	右カウルサイドアース	チャージング (～' 01. 8)	3-6
		エンジンコントロール (1 J Z - G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z - G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-22
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G E)	3-30
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケーター (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-38
		A B S (～' 01. 8の2WDのV S Cなし)	3-42
		A B S & 4WD	3-46
		A B S & V S C (～' 01. 8)	3-50
		エアバッグ	3-54
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		ドアロック	3-80
		パワーウインドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-98
		シートベルトウォーニング	3-102
		コンビネーションメーター (～' 01. 8)	3-114
		クロック (マルチビジョンなし)	3-128
		ヘッドランプ (～' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		フォグランプ (リヤ)	3-146
		ターニングシグナル & ハザード	3-150
		ストップランプ	3-154

アース		システム名称	ページ
AD	右カウルサイドアース	テールランプ	3-156
		インテリアランプ	3-160
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-174
		チャージング (' 01. 8~)	3-184
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		ABS (' 01. 8~の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220
		ABS & VSC (' 01. 8~)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8~)	3-228
		コンビネーションメーター (' 01. 8~)	3-232
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
AE	右カウルサイドアース	ABS (~' 01. 8の2WDのVSCなし)	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC (~' 01. 8)	3-50
		パワーステアリング	3-62
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		ABS (' 01. 8~の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220
		ABS & VSC (' 01. 8~)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8~)	3-228
AF	右フェンダーエプロンアース	電源	3-2
		スターティング (~' 01. 8)	3-8
		イグニッション (~' 01. 8)	3-10
		エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		クーリングファン	3-28
		ECT & シフトインジケーター (1JZ-GE)	3-30
		ECT & シフトインジケーター (1JZ-GTE)	3-34
		ECT & シフトインジケーター (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-38
		ABS (~' 01. 8の2WDのVSCなし)	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC (~' 01. 8)	3-50
		エンジンイモビライザーシステム (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-98
		コンビネーションメーター (~' 01. 8)	3-114
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		ヘッドランプ (~' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		フォグラмп (フロント)	3-144
		ターニングナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		テールランプ	3-156
		イグニッション (' 01. 8~)	3-188
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の1G-FE)	3-208

アース		システム名称	ページ
AF	右フェンダーエブロンアース	ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		ABS (' 01. 8~の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220
		ABS & VSC (' 01. 8~)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8~)	3-228
		コンビネーションメーター (' 01. 8~)	3-232
AS	右カウルサイドアース	エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
BG	インタークマニホールド前側アース	エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GE)	3-30
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GTE)	3-34
		ECT & シフトインジケータ (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-38
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-174
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
BH	インタークマニホールド後側アース	スターティング (~' 01. 8)	3-8
		イグニッション (~' 01. 8)	3-10
		エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GE)	3-30
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GTE)	3-34
		ECT & シフトインジケータ (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-38
		オートエアコンディショナー	3-166
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-174
		スターティング (' 01. 8~)	3-186
		イグニッション (' 01. 8~)	3-188
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
BT	エンジンヘッドカバー前側アース	エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
BU	エンジンヘッドカバー後側アース	スターティング (' 01. 8~)	3-186
		イグニッション (' 01. 8~)	3-188
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
DI	エンジンブロックアース	電源	3-2
		チャージング (~' 01. 8)	3-6
		スターティング (~' 01. 8)	3-8
		イグニッション (~' 01. 8)	3-10
		チャージング (' 01. 8~)	3-184
		スターティング (' 01. 8~)	3-186
EJ	フロアパネル(コンソールボックス右側)アース	イグニッション (' 01. 8~)	3-188
		オーディオ (アンブ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンブ別置き)	3-124
		イルミネーション	3-164

アース		システム名称	ページ
EK	フロアパネル(コンソールボックス左側) アース	オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンプ別置き)	3-124
		クロック (マルチビジョン付き)	3-130
		イルミネーション	3-164
EL	ラインホースメント左側アース	エンジンコントロール (1 J Z - G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z - G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 0 1. 8 の 2 J Z - F S E)	3-22
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G E)	3-30
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケーター (～' 0 1. 8 の 2 J Z - F S E)	3-38
		A B S & 4 W D	3-46
		A B S & V S C (～' 0 1. 8)	3-50
		シフトロック (～' 0 1. 8 のストレート式)	3-58
		シフトロック (ゲート式)	3-60
		チルト & テレスコピック	3-64
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		ドアロック	3-80
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム (～' 0 1. 8 の 2 J Z - F S E)	3-98
		コンビネーションメーター (～' 0 1. 8)	3-114
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ (～' 0 1. 8 の 2 灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4 灯式)	3-140
		フォグラмп (フロント)	3-144
		フォグラмп (リヤ)	3-146
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		ターニングナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
		エアビュリファイヤー	3-170
		シガレットライター	3-180
		アクセサリソケット	3-182
		エンジンコントロール (' 0 1. 8 ～の 1 G - F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 0 1. 8 ～の 1 J Z - F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 0 1. 8 ～の 2 J Z - F S E)	3-202
		E C T & シフトインジケーター (' 0 1. 8 ～の 1 G - F E)	3-208
		E C T & シフトインジケーター (' 0 1. 8 ～の 1 J Z - F S E)	3-212
		E C T & シフトインジケーター (' 0 1. 8 ～の 2 J Z - F S E)	3-216
		A B S & V S C (' 0 1. 8 ～)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 0 1. 8 ～)	3-228
		コンビネーションメーター (' 0 1. 8 ～)	3-232
KM	フロントクロスメンバー右側アース	電源	3-2
		多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウィンドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		テンションリデューサー	3-100
		シートベルトウォーニング	3-102
		フロントパワーシート (運転席側)	3-104

アース		システム名称	ページ
KM	フロントクロスメンバー右側アース	インテリアランプ	3-160
		オプションコネクタ	3-178
KN	リヤクォーターパネル右側アース	ドアロック	3-80
		テンションリデューサー	3-100
		リヤパワーシート	3-108
		オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンプ別置き)	3-124
		アクセサリソケット	3-182
LO	フロントクロスメンバー左側アース	チャージング (～' 01. 8)	3-6
		エンジンコントロール (1 J Z - G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z - G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-22
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z - G E)	3-30
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z - G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケータ (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-38
		A B S (～' 01. 8の2WDのV S Cなし)	3-42
		A B S & 4WD	3-46
		A B S & V S C (～' 01. 8)	3-50
		エアバッグ	3-54
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウィンドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		スライディングルーフ	3-94
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム (～' 01. 8の2 J Z - F S E)	3-98
		テンションリデューサー	3-100
		シートベルトウォーニング	3-102
		フロントパワーシート (助手席側)	3-106
		コンビネーションメーター (～' 01. 8)	3-114
		クロック (マルチビジョンなし)	3-128
		ヘッドランプ (～' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		フォグラмп (フロント)	3-144
		フォグラмп (リヤ)	3-146
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		ターニングナル & ハザード	3-150
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		インテリアランプ	3-160
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2 J Z - F S E, 1 J Z - F S E)	3-174
		チャージング (' 01. 8～)	3-184
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 G - F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 J Z - F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8～の2 J Z - F S E)	3-202
		E C T & シフトインジケータ (' 01. 8～の1 G - F E)	3-208
		E C T & シフトインジケータ (' 01. 8～の1 J Z - F S E)	3-212
		E C T & シフトインジケータ (' 01. 8～の2 J Z - F S E)	3-216

アース		システム名称	ページ
L0	フロントクロスメンバー左側アース	ABS (' 01. 8～の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220
		ABS & VSC (' 01. 8～)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8～)	3-228
		コンビネーションメーター (' 01. 8～)	3-232
		クルーズコントロール (' 01. 8～の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
LP	ラッゲージルーム左側アース	エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		テンションリデューサー	3-100
		リヤパワーシート	3-108
		フューエルリッドオープナー	3-110
		エアピュリファイヤー	3-170
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8～の2JZ-FSE)	3-202
LQ	ラッゲージルーム右側アース	ターンシグナル & ハザード	3-150
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		リヤウインドウデフォッガー	3-172
VR	バックドアパネル左側アース	多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		イージークローザー (バックドア)	3-112
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		フォグランプ (リヤ)	3-146
		ターンシグナル & ハザード	3-150
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		バックアップランプ	3-158
		インテリアランプ	3-160
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8～)	3-228

MEMO

5 ヒューズ負荷

エンジンルームR/B No. 1

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	AL T-S	チャージング (～' 01. 8)	3-6
		チャージング (' 01. 8～)	3-184
5A	ST NO. 2	スターティング (～' 01. 8)	3-8
		エンジンコントロール (1 J Z-G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z-G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-22
		スターティング (' 01. 8～)	3-186
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 G-F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 J Z-F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8～の2 J Z-F S E)	3-202
10A	E F I NO. 2	エンジンコントロール (1 J Z-G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z-G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-22
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z-G E)	3-30
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z-G T E)	3-34
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 G-F E)	3-192
		E C T & シフトインジケータ (' 01. 8～の1 G-F E)	3-208
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8～)	3-228
10A	E T C S	エンジンコントロール (1 J Z-G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z-G T E)	3-18
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-174
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 J Z-F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8～の2 J Z-F S E)	3-202
		E C T & シフトインジケータ (' 01. 8～の1 J Z-F S E)	3-212
		E C T & シフトインジケータ (' 01. 8～の2 J Z-F S E)	3-216
		クルーズコントロール (' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-238
10A	H E A T E R	オートエアコンディショナー	3-166
10A	H O R N	ホーン	3-132
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8～)	3-228
15A	E T C S	エンジンコントロール (1 J Z-G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z-G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-22
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-174
15A	F R F O G	フォグランプ (フロント)	3-144
15A	I G 2	チャージング (～' 01. 8)	3-6
		イグニッション (～' 01. 8)	3-10
		エンジンコントロール (1 J Z-G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z-G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-22
		クーリングファン	3-28
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z-G E)	3-30
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z-G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケータ (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-38
		エアバッグ	3-54
		エンジンイモビライザーシステム (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-98
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		バックアップランプ	3-158
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-174
		チャージング (' 01. 8～)	3-184
		イグニッション (' 01. 8～)	3-188

ヒューズ		システム名称	ページ
15A	I G 2	エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8~)	3-228
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
15A	I N J	エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
20A	F / P M P	エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
25A	E F I	スターティング (~' 01. 8)	3-8
		エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GE)	3-30
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GTE)	3-34
		ECT & シフトインジケータ (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-38
		エンジンイモビライザーシステム (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-98
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8~)	3-228
30A	T i & T E	チルト & テレスコピック	3-64
40A	M A I N	スターティング (~' 01. 8)	3-8
		エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		ヘッドランプ (~' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		スターティング (' 01. 8~)	3-186
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
50A	D J / B - A M	オプションコネクタ	3-178
		アクセサリソケット	3-182
50A	D J / B - B	オプションコネクタ	3-178
50A	H T R	オートエアコンディショナー	3-166
50A	P J / B - A M	多重通信 (インパネ側)	3-68
		クロック (マルチビジョンなし)	3-128
		クロック (マルチビジョン付き)	3-130
		フォグランプ (フロント)	3-144
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
50A	P J / B - B	スターティング (~' 01. 8)	3-8
		イグニッション (~' 01. 8)	3-10
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140

5-4 ヒューズ負荷

ヒューズ		システム名称	ページ
50A	P J / B - B	フォグランプ (リヤ)	3-146
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		バックアップランプ	3-158
		スターティング (' 0 1 . 8 ~)	3-186
		イグニッション (' 0 1 . 8 ~)	3-188
60A	A B S 1	A B S (~ ' 0 1 . 8 の 2 W D の V S C なし)	3-42
		A B S & 4 W D	3-46
		A B S & V S C (~ ' 0 1 . 8)	3-50
		A B S (' 0 1 . 8 ~ の 2 W D の T R C なし , V S C なし)	3-220
		A B S & V S C (' 0 1 . 8 ~)	3-224
120A	A L T	チャージング (~ ' 0 1 . 8)	3-6
		チャージング (' 0 1 . 8 ~)	3-184
140A	A L T	チャージング (' 0 1 . 8 ~)	3-184

エンジンルーム R / B No. 2

ヒューズ		システム名称	ページ
10A	H - L P L U P R	ヘッドランプ (~ ' 0 1 . 8 の 2 灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4 灯式)	3-140
10A	H - L P R U P R	ヘッドランプ (~ ' 0 1 . 8 の 2 灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4 灯式)	3-140
15A	C R N G L P	コーナリングランプ	3-152
15A	H - L P L L W R	ヘッドランプ (~ ' 0 1 . 8 の 2 灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4 灯式)	3-140
15A	H - L P R L W R	ヘッドランプ (~ ' 0 1 . 8 の 2 灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4 灯式)	3-140
15A	W A S H E R	フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
30A	D E F O G	リヤウインドウデフォグガー	3-172
30A	F A N	クーリングファン	3-28
50A	F A N	クーリングファン	3-28

ドライバーサイド J / B E C U

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	A B S - I G	A B S (~ ' 0 1 . 8 の 2 W D の V S C なし)	3-42
		A B S & 4 W D	3-46
		A B S & V S C (~ ' 0 1 . 8)	3-50
		パワーステアリング	3-62
		A B S (' 0 1 . 8 ~ の 2 W D の T R C なし , V S C なし)	3-220
		A B S & V S C (' 0 1 . 8 ~)	3-224
5A	S T A R T E R	スターティング (~ ' 0 1 . 8)	3-8
		エンジンコントロール (1 J Z - G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z - G T E)	3-18
		エンジンコントロール (~ ' 0 1 . 8 の 2 J Z - F S E)	3-22
		スターティング (' 0 1 . 8 ~)	3-186
		エンジンコントロール (' 0 1 . 8 ~ の 1 G - F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 0 1 . 8 ~ の 1 J Z - F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 0 1 . 8 ~ の 2 J Z - F S E)	3-202
7.5A	F U E L O P N	フューエルリッドオープナー	3-110
7.5A	O B D	エンジンコントロール (1 J Z - G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z - G T E)	3-18
		エンジンコントロール (~ ' 0 1 . 8 の 2 J Z - F S E)	3-22
		E C T & シフトインジケータ (1 J Z - G E)	3-30

ヒューズ		システム名称	ページ
7.5A	O B D	E C T & シフトインジケーター (1 J Z - G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケーター (～' 0 1. 8 の 2 J Z - F S E)	3-38
		エンジンコントロール (' 0 1. 8 ～の 1 G - F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 0 1. 8 ～の 1 J Z - F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 0 1. 8 ～の 2 J Z - F S E)	3-202
		E C T & シフトインジケーター (' 0 1. 8 ～の 1 G - F E)	3-208
		E C T & シフトインジケーター (' 0 1. 8 ～の 1 J Z - F S E)	3-212
		E C T & シフトインジケーター (' 0 1. 8 ～の 2 J Z - F S E)	3-216
7.5A	T E L	ドアロック	3-80
		アクセサリソケット	3-182
10A	A C C	シフトロック (～' 0 1. 8 のストレート式)	3-58
		シフトロック (ゲート式)	3-60
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		アウターミラー	3-88
		シートベルトウォーニング	3-102
		オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンプ別置き)	3-124
		クロック (マルチビジョンなし)	3-128
		クロック (マルチビジョン付き)	3-130
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォグガー	3-172
10A	A M 1	オプションコネクタ	3-178
10A	E C U - I G	A B S (～' 0 1. 8 の 2 W D の V S C なし)	3-42
		A B S & 4 W D	3-46
		A B S & V S C (～' 0 1. 8)	3-50
		エアバッグ	3-54
		シフトロック (～' 0 1. 8 のストレート式)	3-58
		シフトロック (ゲート式)	3-60
		チルト & テレスコピック	3-64
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		スライディングルーフ	3-94
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		テンションリデューサー	3-100
		コンビネーションメーター (～' 0 1. 8)	3-114
		オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンプ別置き)	3-124
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ (4 灯式)	3-140
		アクセサリソケット	3-182
		A B S (' 0 1. 8 ～の 2 W D の T R C なし, V S C なし)	3-220
		A B S & V S C (' 0 1. 8 ～)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 0 1. 8 ～)	3-228
		コンビネーションメーター (' 0 1. 8 ～)	3-232
10A	T V	オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンプ別置き)	3-124
		クロック (マルチビジョン付き)	3-130

ヒューズ		システム名称	ページ
15A	C I G	シガレットライター	3-180
15A	P W R O U T L E T	アクセサリソケット	3-182
15A	T U R N	ターニングナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
20A	D F R D O O R	多重通信 (インパネ側)	3-68
		多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-98
		コンビネーションメーター (～' 01. 8)	3-114
		ヘッドランプ (～' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		フォグラмп (リヤ)	3-146
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		テールランプ	3-156
		インテリアランプ	3-160
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-174
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8～)	3-228
		コンビネーションメーター (' 01. 8～)	3-232
		クルーズコントロール (' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-238
20A	D R R D O O R	多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドウ	3-84
		インテリアランプ	3-160
20A	W I P E R	フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
30A	D P / S E A T	フロントパワーシート (運転席側)	3-104

パッセンジャーサイド J / B E C U

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	S T O P	エンジンコントロール (1 J Z-G E)	3-14
		エンジンコントロール (1 J Z-G T E)	3-18
		エンジンコントロール (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-22
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z-G E)	3-30
		E C T & シフトインジケーター (1 J Z-G T E)	3-34
		E C T & シフトインジケーター (～' 01. 8の2 J Z-F S E)	3-38
		A B S (～' 01. 8の2WDのV S Cなし)	3-42
		A B S & 4WD	3-46
		A B S & V S C (～' 01. 8)	3-50
		シフトロック (～' 01. 8のストレート式)	3-58
		シフトロック (ゲート式)	3-60
		ストップランプ	3-154
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2 J Z-F S E, 1 J Z-F S E)	3-174
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 G-F E)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8～の1 J Z-F S E)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8～の2 J Z-F S E)	3-202

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	STOP	ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		ABS (' 01. 8~の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220
		ABS & VSC (' 01. 8~)	3-224
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
7.5A	MPX-B	チャージング (~' 01. 8)	3-6
		エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GE)	3-30
		ECT & シフトインジケータ (1JZ-GTE)	3-34
		ECT & シフトインジケータ (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-38
		ABS (~' 01. 8の2WDのVSCなし)	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC (~' 01. 8)	3-50
		エアバッグ	3-54
		チルト & テレスコピック	3-64
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウィンドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-98
		シートベルトウォーニング	3-102
		コンビネーションメーター (~' 01. 8)	3-114
		クロック (マルチビジョンなし)	3-128
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ (~' 01. 8の2灯式)	3-138
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		フォグランプ (フロント)	3-144
		フォグランプ (リヤ)	3-146
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		ターンシグナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウィンドウデフォグガー	3-172
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-174
		チャージング (' 01. 8~)	3-184
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		ABS (' 01. 8~の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220

ヒューズ		システム名称	ページ
7.5A	MPX-B	ABS & VSC (' 01. 8~)	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8~)	3-228
		コンビネーションメーター (' 01. 8~)	3-232
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
10A	AIR PURI (IG)	エアピュリファイヤー	3-170
10A	AM2	スターティング (~' 01. 8)	3-8
		イグニッション (~' 01. 8)	3-10
		スターティング (' 01. 8~)	3-186
		イグニッション (' 01. 8~)	3-188
10A	BODY ECU-IG	チャージング (~' 01. 8)	3-6
		エンジンコントロール (1JZ-GE)	3-14
		エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-18
		エンジンコントロール (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-22
		ECT & シフトインジケーター (1JZ-GE)	3-30
		ECT & シフトインジケーター (1JZ-GTE)	3-34
		ECT & シフトインジケーター (~' 01. 8の2JZ-FSE)	3-38
		ABS (~' 01. 8の2WDのVSCなし)	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC (~' 01. 8)	3-50
		エアバッグ	3-54
		多重通信 (インパネ側)	3-68
		ドアロック	3-80
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		シートベルトウォーニング	3-102
		コンビネーションメーター (~' 01. 8)	3-114
		ヘッドランプ (4灯式)	3-140
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-174
		チャージング (' 01. 8~)	3-184
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1G-FE)	3-192
		エンジンコントロール (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-196
		エンジンコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-202
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の1G-FE)	3-208
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の1JZ-FSE)	3-212
		ECT & シフトインジケーター (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-216
		ABS (' 01. 8~の2WDのTRCなし, VSCなし)	3-220
		ABS & VSC (' 01. 8~)	3-224
		コンビネーションメーター (' 01. 8~)	3-232
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE, 1JZ-FSE)	3-238
10A	DOVE	インテリアランプ	3-160
10A	PANEL	多重通信 (インパネ側)	3-68
		クロック (マルチビジョンなし)	3-128
		クロック (マルチビジョン付き)	3-130
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		テールランプ	3-156
10A	RAD NO. 1	イルミネーション	3-164
		オーディオ (アンプ内蔵)	3-120
		オーディオ (アンプ別置き)	3-124

ヒューズ		システム名称	ページ
15A	BK DR ECU (IG)	多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
20A	BK DR ECU (B)	多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		イーজークローザー (バックドア)	3-112
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		インテリアランプ	3-160
20A	P FR DOOR	多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウィンドウ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		インテリアランプ	3-160
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム (' 01. 8 ~)	3-228
20A	P RR DOOR	多重通信 (ドア側)	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウィンドウ	3-84
		インテリアランプ	3-160
20A	S / ROOF	スライディングルーフ	3-94
30A	P P / SEAT	フロントパワーシート (助手席側)	3-106
30A	RR P / SEAT	リヤパワーシート	3-108

MEMO

6 コネクター一覧

コネクター一覧

コネクター一覧 6-2

ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤ 6-20

6-2 コネクター一覧



A 1
黒色
HSA10943
90980 - 10943
090II-4



A 3
黒色
HSA11237
90980 - 11237
187-2



A 4
黄色
HSA11856
90980 - 11856
040III-2



A 5
黒色
HSA11144
90980 - 11144
090II-6



A 6
乳白色
HSA11314
90980 - 11314
ヘッドランプ-3



A 7
灰色
HSA10942
90980 - 10942
090II-4



A 8
濃灰色
HSA11028
90980 - 11028
090II-4



A 9
茶色
HSA11660
90980 - 11660
110-2



A 10
乳白色
HSA11169
90980 - 11169
050-3



A 11
乳白色 (~' 01.8)
HSA11002
90980 - 11002
090II-2



A 11
灰色 (' 01.8~)
HSA11002
90980 - 11002
090II-2




A 12
黒色
HSA10981
90980 - 10981
090II-3



A 13
濃灰色
HSA11028
90980 - 11028
090II-4



A 14
乳白色
HSA11638
90980 - 11638
040III-16, 040IV-6

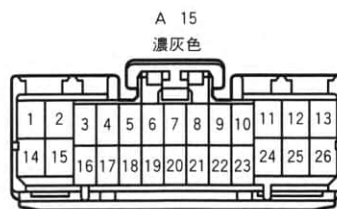


A 15
濃灰色
HSA11423
90980 - 11423
040II-16, 070II-10



A 16
乳白色
HSA11637
90980 - 11637
040III-28



A 17
黒色
HSB00019
90980 - 11661
090II-12

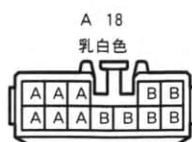

A 18
乳白色
HSB00017
90980 - 10803
090II-12




A 19
(2JZ-FSE) 黒色
HSA11003
90980 - 11003
090II-2



A 19
(1JZ-GTE) 灰色
HSA11003
90980 - 11003
090II-2




A 21
乳白色
HSA10905
90980 - 10905
090II-2

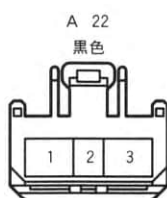

A 22
黒色
HSA11667
90980 - 11667
312-2, 187-1



A 23
乳白色
HSA11709
90980 - 11709
090II-9

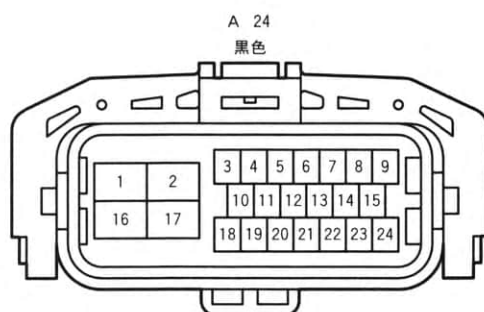

A 24
黒色
HSA11893
90980 - 11893
090II-20, 187-4

A 25

黒色



HSA11599

90980 - 11599

090II- 5

A 26

灰色




HSA11207

90980 - 11207

090II- 2

A 27

黒色

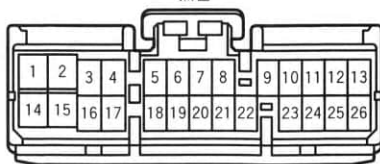

HSA11406

90980 - 11406

040III- 22, 070II- 4

A 28

乳白色




HSA11638

90980 - 11638

040III- 16, 040IV- 6

A 29

乳白色

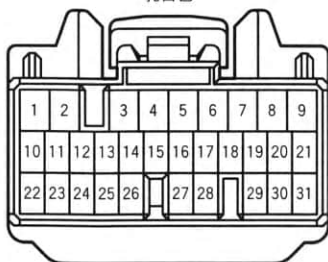


HSA11421

90980 - 11421

040III- 20, 040IV- 11

A 30

乳白色 (〜' 01. 8)

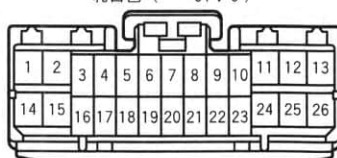


HSA11390

90980 - 11390

040II- 16, 070II- 10

A 30

灰色 (' 01. 8 ~)

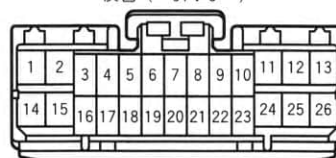


HSA11390

90980 - 11390

040II- 16, 070II- 10

A 31

乳白色

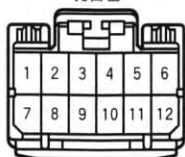


HSA11424

90980 - 11424

070II- 12

A 32

乳白色 (〜' 01. 8)

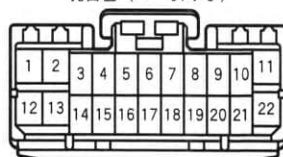


HSA11392

90980 - 11392

040II- 16, 070II- 6

A 32

灰色 (' 01. 8 ~)

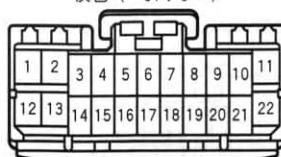

HSA11392

90980 - 11392

040II- 16, 070II- 6

A 34

灰色



HSA11451

90980 - 11451

090II- 3

A 36

乳白色 (〜' 01. 8)



HSA11002

90980 - 11002

090II- 2

A 36

灰色 (' 01. 8 ~)




HSA11002

90980 - 11002

090II- 2

A 37

乳白色

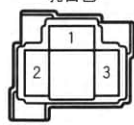

HSA11314

90980 - 11314

ヘッドランプ- 3

A 38

灰色



HSA10942

90980 - 10942

090II- 4

A 39

濃灰色



HSA11028

90980 - 11028

090II- 4

A 40

黒色



HSA11144

90980 - 11144

090II- 6

A 41

灰色



HSA11003

90980 - 11003

090II- 2

A 42

濃灰色



HSA11235

90980 - 11235

090II- 2

A 43

黄色



HSA11856

90980 - 11856

040III- 2

A 44

黒色



HSA10619

90980 - 10619

250 - 1

A 45

黒色



HSA10619

90980 - 10619

250 - 1

A 46

黒色









HSA11070





90980 - 11070

090II- 2

6-4 コネクター一覧

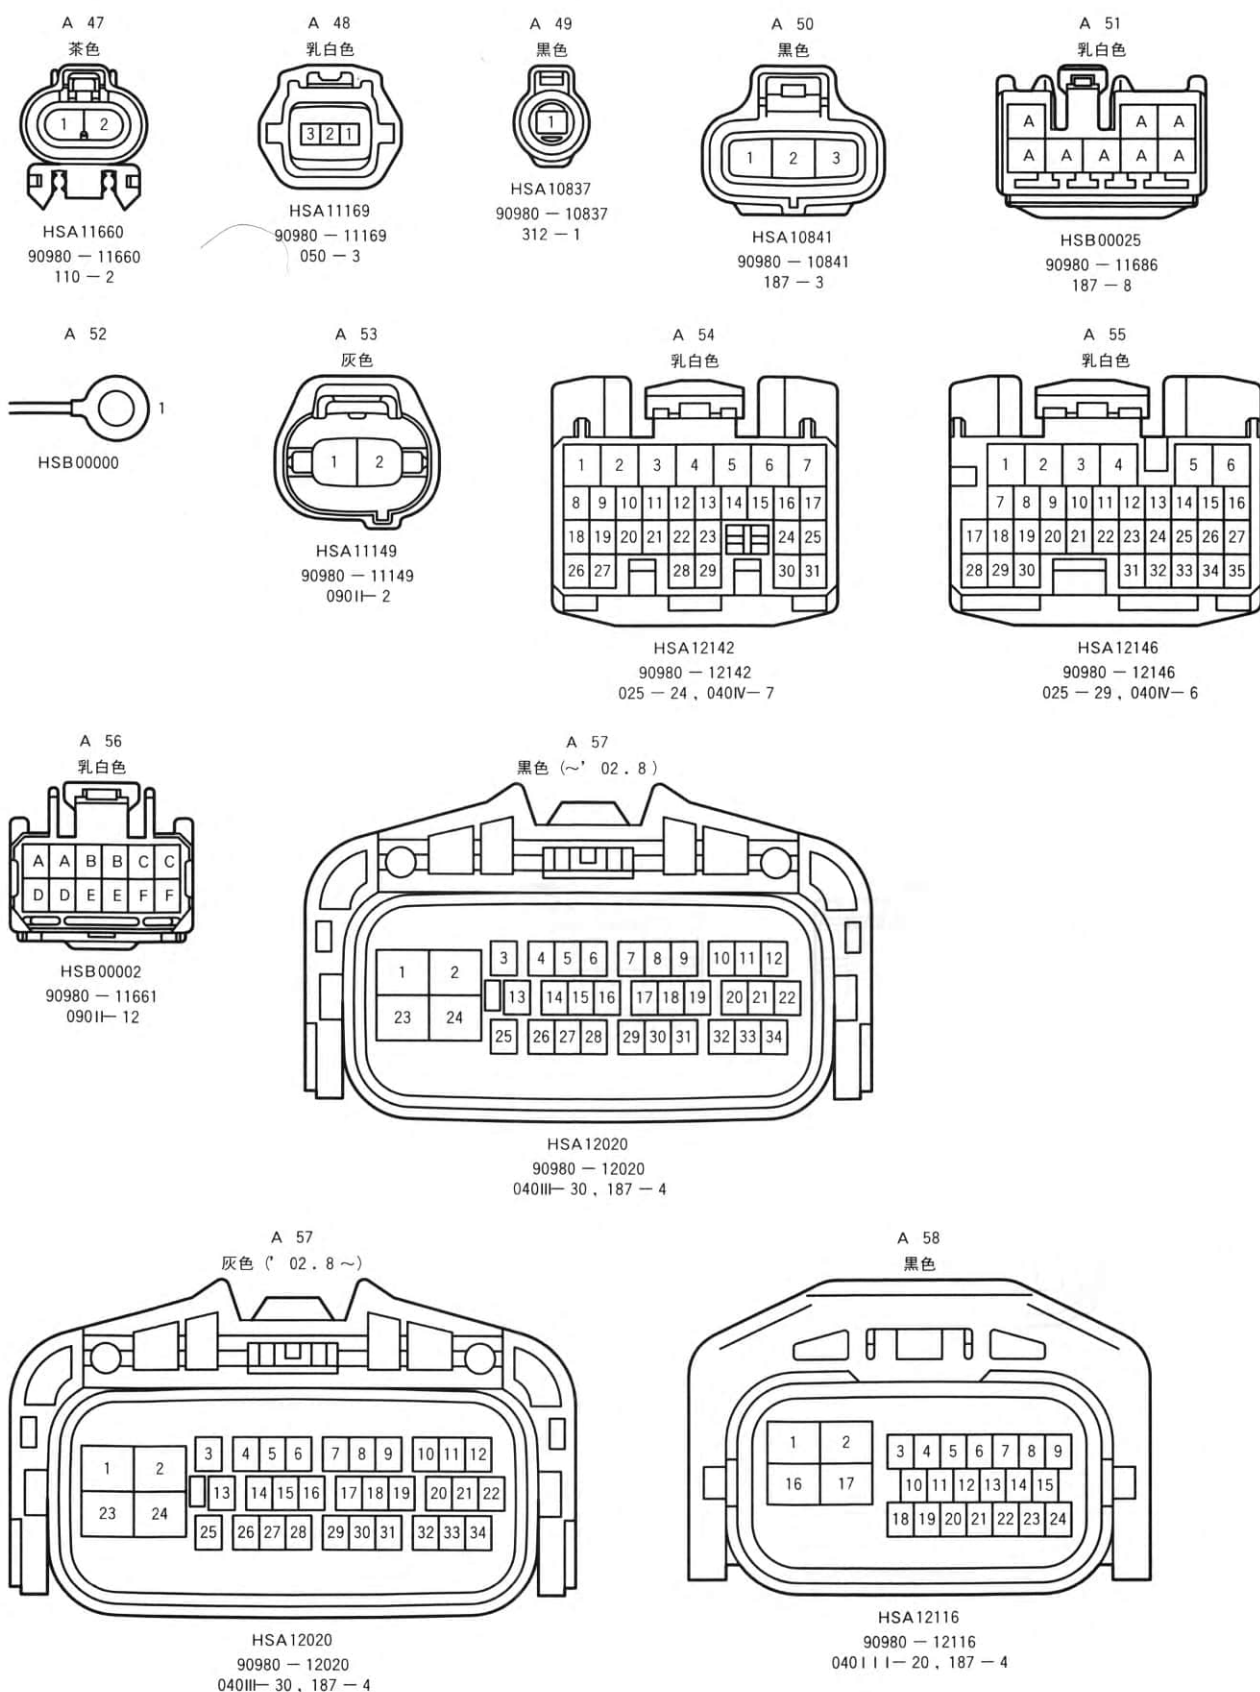

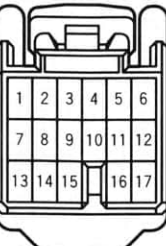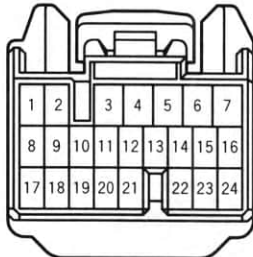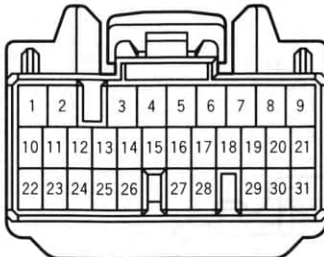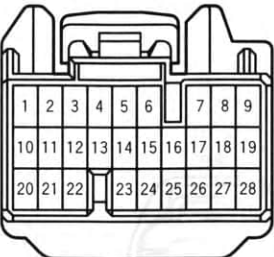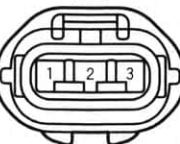A 59 黒色  HSA11144 90980 - 11144 090II- 6	A 60 黒色  HSA11189 90980 - 11189 050 - 2	A 61 黒色  HSA10619 90980 - 10619 250 - 1	A 62 黒色  HSA10845 90980 - 10845 090II- 3	A 63 黒色  HSB00039 90980 - 11398 090II- 4	B 1 灰色  HSA11154 90980 - 11154 090II- 2
B 2 茶色  HSA11154 90980 - 11154 090II- 2	B 3 灰色  HSA11154 90980 - 11154 090II- 2	B 4 茶色  HSA11154 90980 - 11154 090II- 2	B 5 灰色  HSA11154 90980 - 11154 090II- 2	B 6 茶色  HSA11154 90980 - 11154 090II- 2	B 7 灰色  HSA11885 90980 - 11885 090II- 4
B 8 茶色  HSA11885 90980 - 11885 090II- 4	B 9 灰色  HSA11885 90980 - 11885 090II- 4	B 10 茶色  HSA11885 90980 - 11885 090II- 4	B 11 灰色  HSA11885 90980 - 11885 090II- 4	B 12 茶色  HSA11885 90980 - 11885 090II- 4	
B 13 乳白色  HSA11586 90980 - 11586 040III- 17	B 14 乳白色  HSA11476 90980 - 11476 040III- 17, 040IV- 7	B 15 乳白色  HSA11421 90980 - 11421 040III- 20, 040IV- 11	B 16 乳白色  HSA11637 90980 - 11637 040III- 28		
B 17 黒色  HSA11349 90980 - 11349 090II- 3	B 18 黒色  HSA11400 90980 - 11400 187 - 1	B 19 灰色  HSA11016 90980 - 11016 090II- 3	B 20 灰色  HSA10843 90980 - 10843 090II- 2	B 21 灰色  HSA11363 90980 - 11363 090II- 1	B 22 濃灰色  HSA11028 90980 - 11028 090II- 48
B 23 濃灰色  HSA11028 90980 - 11028 090II- 4	B 24 黒色 (除く 1G-FE)  HSA10947 90980 - 10947 090II- 2	B 24 濃灰色 (1G-FE)  HSA10947 90980 - 10947 090II- 2	B 25 濃灰色  HSA10947 90980 - 10947 090II- 2	B 26 黒色  HSA10711 90980 - 10711 070 - 4	B 27 灰色  HSA10942 90980 - 10942 090II- 4

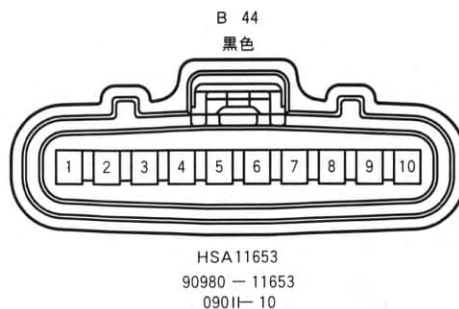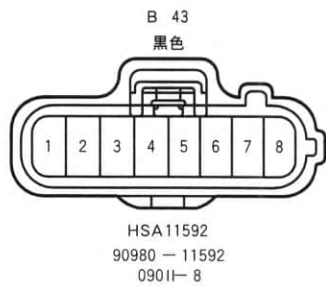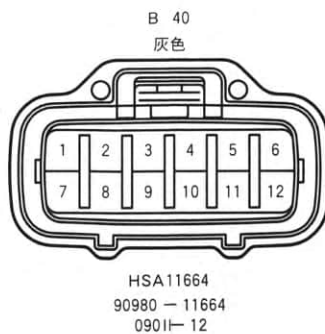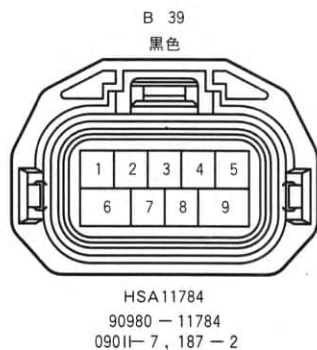


B 52



HSB00000

B 53


橙色 (〜' 01. 8. 1JZ-GE)

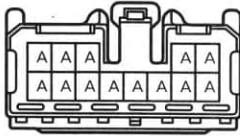

HSB00023
90980 - 11542
0901I- 13

B 53

黒色 (' 01. 8 〜の除く 1JZ-GE)

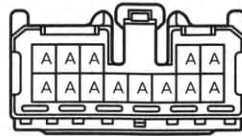

HSB00023
90980 - 11542
0901I- 13

B 54

灰色



HSA11153
90980 - 11153
0901I- 2

B 55

茶色



HSA11153
90980 - 11153
0901I- 2

B 56

灰色



HSA11153
90980 - 11153
0901I- 2

B 57

茶色



HSA11153
90980 - 11153
0901I- 2

B 58

灰色



HSA11153
90980 - 11153
0901I- 2

B 59


茶色



HSA11153
90980 - 11153
0901I- 2

B 60


黒色



HSA11246
90980 - 11246
0901I- 2

B 61

黒色



HSA11246
90980 - 11246
0901I- 2

B 62


黒色



HSA11246
90980 - 11246
0901I- 2

B 63

黒色

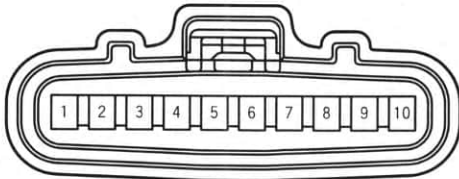

HSA11653
90980 - 11653
0901I- 10

B 64

黒色



HSA11317
90980 - 11317
0901I- 5

B 66

灰色



HSA10919
90980 - 10919
0901I- 3

B 67

青色



HSA11156
90980 - 11156
0901I- 2

B 68

灰色



HSA11149
90980 - 11149
0901I- 2

B 69

灰色



HSA11190
90980 - 11190
0901I- 8

B 70

濃灰色



HSA10869
90980 - 10869
0901I- 4

B 71

濃灰色



HSA10869
90980 - 10869
0901I- 4

B 72


黒色



HSB00020
90980 - 11661
0901I- 12

B 73


灰色



HSA11875
90980 - 11875
0901I- 2

B 74


茶色



HSA11875
90980 - 11875
0901I- 2

B 75


灰色



HSA11875
90980 - 11875
0901I- 2

B 76


茶色



HSA11875
90980 - 11875
0901I- 2

B 77


灰色



HSA11875
90980 - 11875
0901I- 2

B 78

茶色



HSA11875
90980 - 11875
0901I- 2

B 79

灰色



HSA11271
90980 - 11271
0901I- 1

B 80

濃灰色



HSA11028
90980 - 11028
0901I- 4

B 81

濃灰色








HSA11028
90980 - 11028
0901I- 4

B 82


黒色



HSA11261
90980 - 11261
0901I- 3

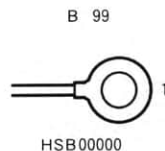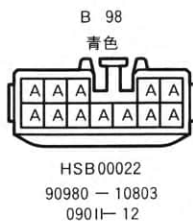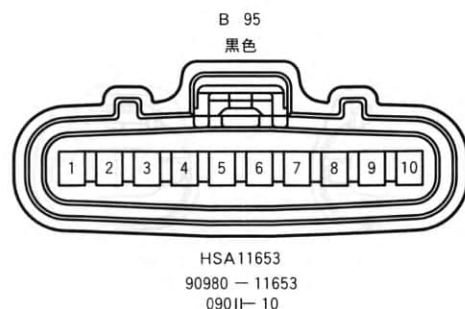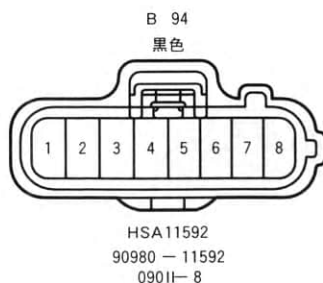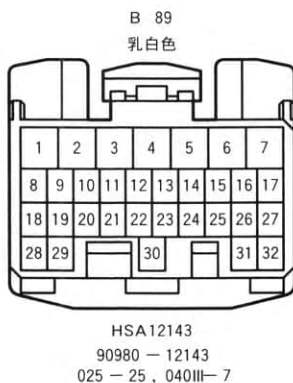

B101
乳白色

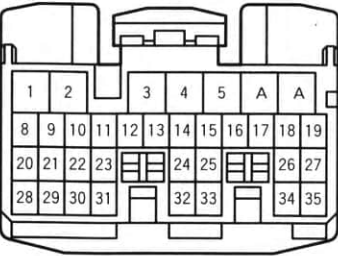

HSB00064
90980 - 12145
025 - 28, 040IV-7

B102
黒色



HSB00065
90980 - 11144
090II-6

C 1




HSB00000

C 2



HSB00000


D 1



HSB00000

E 1


灰色

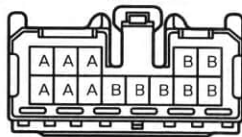

HSB00026
90980 - 11542
090II-13

E 2

乳白色

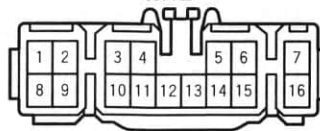

HSA10848
90980 - 10848
090II-16

E 3

乳白色



HSA10799
90980 - 10799
090II-8

E 4


黒色



HSA10906
90980 - 10906
090II-2

E 5


乳白色

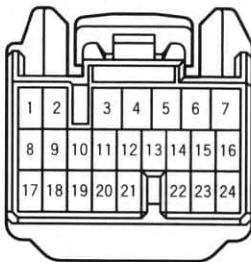

HSA11476
90980 - 11476
040III-17, 040IV-7

E 6


乳白色

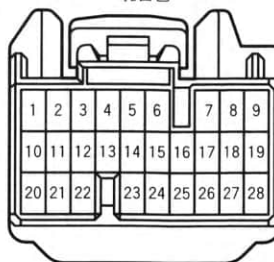

HSA11637
90980 - 11637
040III-28

E 7


乳白色

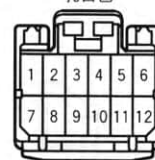

HSA11408
90980 - 11408
040II-12

E 8


乳白色 (〜 01.8)

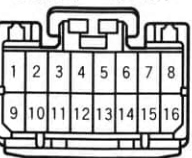

HSA11391
90980 - 11391
040II-16

E 8

灰色 (01.8 ~)

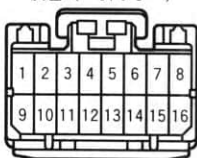

HSA11391
90980 - 11391
040II-16

E 10


乳白色



HSA11909
90980 - 11909
040III-5

E 11

黒色

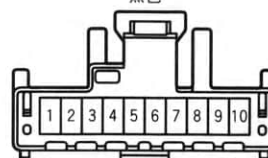

HSA11657
90980 - 11657
050 - 10

E 12


乳白色



HSA10797
90980 - 10797
090II-6

E 13


乳白色

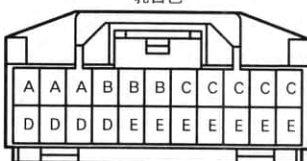

HSB00027
90980 - 11915
040III-22

E 14


乳白色

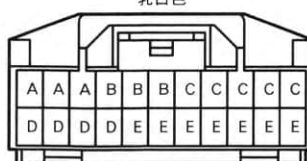

HSB00027
90980 - 11915
040III-22

E 15

乳白色



HSA10789
90980 - 10789
090II-5



HSA10797
90980 - 10797
090II- 6



HSA10825
90980 - 10825
090II- 2



HSA10906
90980 - 10906
090II- 2



HSA10860
90980 - 10860
090II- 2



HSA10795
90980 - 10795
090II- 4



HSB00028




HSA11918
90980 - 11918
040III- 2



HSA10795
90980 - 10795
090II- 4




HSA11778
90980 - 11778
187 - 6

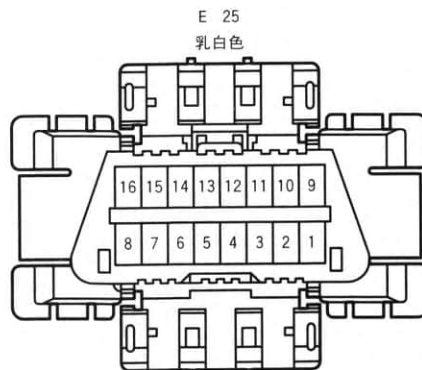

HSA11665
90980 - 11665
OBDII- 16




HSA11911
90980 - 11911
040III- 14

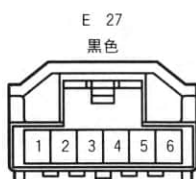

HSA11986
90980 - 11986
040III- 6



HSA11884
90980 - 11884
040III- 2

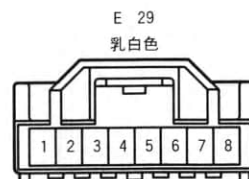

HSA11989
90980 - 11989
040III- 8



HSA10799
90980 - 10799
090II- 8




HSA10799
90980 - 10799
090II- 8



HSA11911
90980 - 11911
040III- 14



HSA11923
90980 - 11923
040III- 10

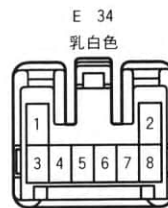


HSA11321
90980 - 11321
050 - 8




HSA10825
90980 - 10825
090II- 2




HSA10795
90980 - 10795
090II- 4

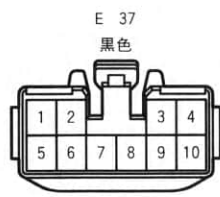

HSA10801
90980 - 10801
090II- 10

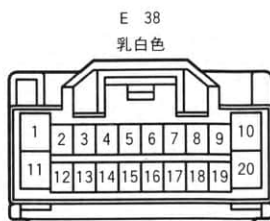

HSA11971
90980 - 11971
040III- 16, 090II- 4

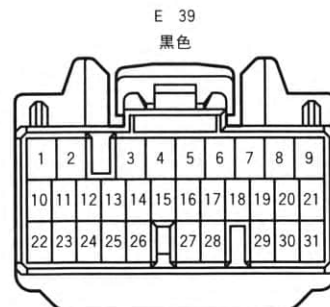


HSA11421
90980 - 11421
040III- 20, 040IV- 11

E 40
乳白色



HSA11476
90980 - 11476
040 - III - 17, 040IV - 7

E 41
乳白色

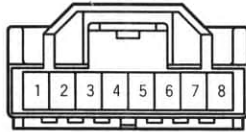


HSA11989
90980 - 11989
040III - 8

E 42
乳白色



HSA11450
90980 - 11450
050 - 10

E 43
黄色

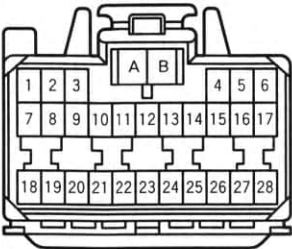

HSA11872
90980 - 11872
040III - 28

E 45
乳白色




HSA11494
90980 - 11494
050 - 4

E 47
青色



HSA11471
90980 - 11471
050 - 3

E 48
乳白色




HSA10858
90980 - 10858
090II - 4

E 49
乳白色




HSA11212
90980 - 11212
050 - 2

E 50
青色



HSA10795
90980 - 10795
090II - 4

E 52
乳白色

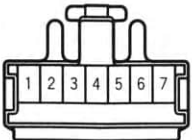

HSA11165
90980 - 11165
050 - 7

E 54
乳白色




HSA11148
90980 - 11148
090II - 2

E 55
乳白色




HSA10996
90980 - 10996
090II - 6

E 56
乳白色




HSA10803
90980 - 10803
090II - 12

E 57
青色

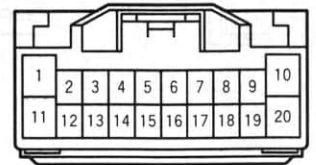

HSA12038
90980 - 12038
040III - 16, 090II - 16

E 58
乳白色




HSA10997
90980 - 10997
090II - 10

E 59
黒色



HSA10789
90980 - 10789
090II - 5

E 60
乳白色

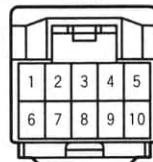


HSA11923
90980 - 11923
040III - 10

E 61
乳白色




HSA10799
90980 - 10799
090II - 8

E 62
乳白色

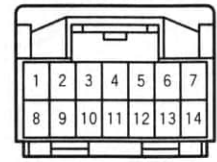


HSA11911
90980 - 11911
040III - 14

E 63
乳白色

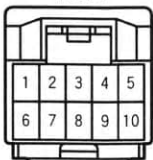


HSA11923
90980 - 11923
040III - 10

E 64
乳白色




HSA12012
90980 - 12012
040III - 6

E 65
乳白色

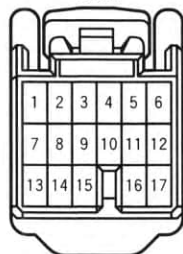

HSA11586
90980 - 11586
040III - 17


E 66
黒色

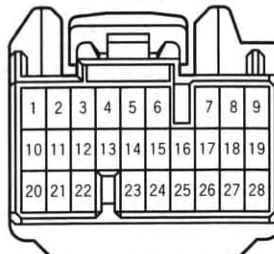

HSA11637
90980 - 11637
040III - 28



HSA11638
90980 - 11638
040III-16, 040IV-6

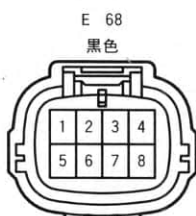

HSA12080
90980 - 12080
040II-8




HSA11182
90980 - 11182
050-5



HSA11606
90980 - 11606
050-2, 090II-2



HSA11098
90980 - 11098
090II-2

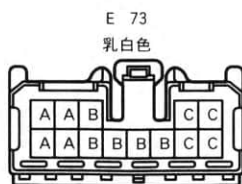


HSB00009
90980 - 11542
090II-13



HSB00027
90980 - 11915
040III-22



HSA11923
90980 - 11923
040III-10

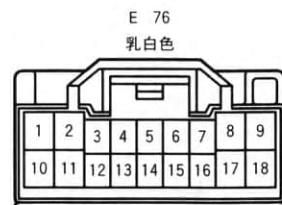

HSA11973
90980 - 11973
040III-10, 090II-8



HSA11886
90980 - 11886
040III-2



HSA10996
90980 - 10996
090II-6



HSA10997
90980 - 10997
090II-10



HSA11913
90980 - 11913
040III-18



HSB00028




HSA11098
90980 - 11098
090II-2



HSA10797
90980 - 10797
090II-6



HSA10871
90980 - 10871
090II-1

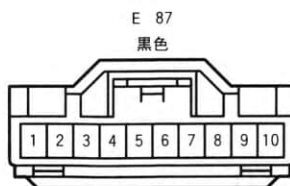

HSA12162
90980 - 12162
040III-10



HSA11423
90980 - 11423
040II-16, 070II-10




HSB00001
90980 - 11915
040III-22



HSA12056
90980 - 12056
025-6

G 1

青色

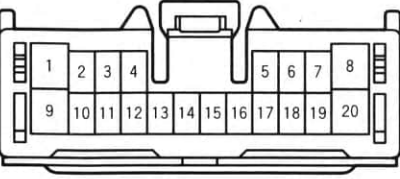


HSA11469

90980 - 11469

050 - 16, 090II-4

G 2

乳白色




HSA10807

90980 - 10807

090II-14

G 3

乳白色

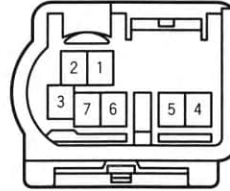

HSA12059

90980 - 12059

040III-7

G 4

黒色



HSA11858

90980 - 11858

090II-6

G 5

乳白色



HSA11148

90980 - 11148

090II-2

G 6

黒色




HSA10797

90980 - 10797

090II-6

G 7

乳白色




HSA10825

90980 - 10825

090II-2

G 8

乳白色




HSA10795

90980 - 10795

090II-4

H 1

青色 (〜' 01. 8)

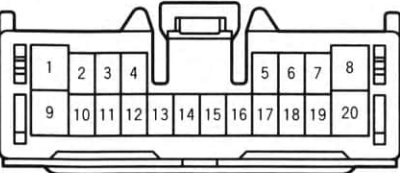


HSA11469

90980 - 11469

050 - 16, 090II-4

H 1

灰色 (' 01. 8 ~)

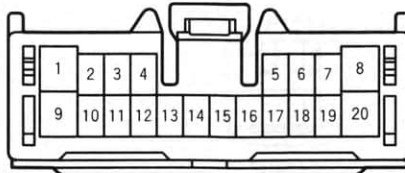


HSA11469

90980 - 11469

050 - 16, 090II-4

H 2

乳白色




HSA10807

90980 - 10807

090II-14

H 3

乳白色

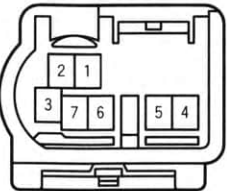

HSA12059

90980 - 12059

040III-7

H 4

黒色



HSA11150

90980 - 11150

090II-4

H 5

乳白色



HSA11148

90980 - 11148

090II-2

H 6

黒色




HSA10797

90980 - 10797

090II-6

H 7

乳白色




HSA10825

90980 - 10825

090II-2

H 8

乳白色




HSA10795

90980 - 10795

090II-4

H 9

乳白色 (〜' 01. 8)

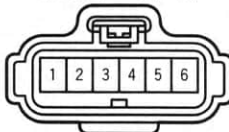


HSA11858

90980 - 11858

090II-6

H 9

黒色 (' 01. 8 ~)

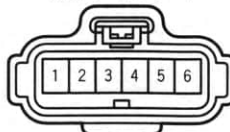


HSA11858

90980 - 11858

090II-6

I 1

乳白色

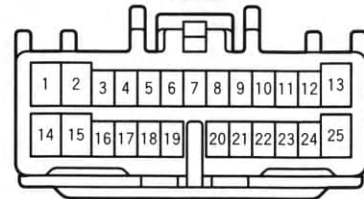

HSA11877

90980 - 11877

040 - 19, 090II-6



HSA11150
90980 - 11150
090II-4



HSA11148
90980 - 11148
090II-2



HSA10797
90980 - 10797
090II-6



HSA10797
90980 - 10797
090II-6




HSA10825
90980 - 10825
090II-2




HSA10996
90980 - 10996
090II-6



HSA10996
90980 - 10996
090II-6

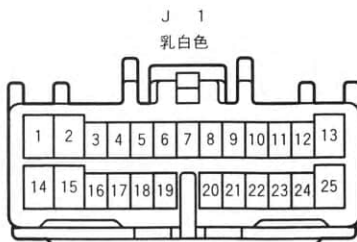

HSA11877
90980 - 11877
040 - 19, 090II-6

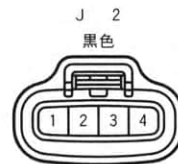

HSA11150
90980 - 11150
090II-4



HSA11148
90980 - 11148
090II-2



HSA10797
90980 - 10797
090II-6



HSA10797
90980 - 10797
090II-6




HSA10825
90980 - 10825
090II-2



HSA10996
90980 - 10996
090II-6



HSA10996
90980 - 10996
090II-6

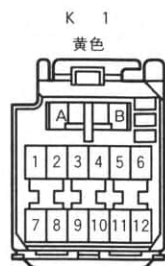

HSA11871
90980 - 11871
040III-12



HSA11864
90980 - 11864
040III-2



HSA11857
90980 - 11857
040III-4



HSA11097
90980 - 11097
090II-1



HSA11369
90980 - 11369
050 - 2



HSA11862
90980 - 11862



HSA11140
90980 - 11140
090II-2



HSA11097
90980 - 11097
090II-1



HSA10824
90980 - 10824
090II-2



HSA12063
90980 - 12063
040III-2



HSA10796
90980 - 10796
090II-6




HSA12063
90980 - 12063
040III-2



HSA10860
90980 - 10860
090II-2

K 15


乳白色



HSA11909
90980 - 11909
040III- 5

K 20


乳白色



HSA10803
90980 - 10803
090II- 12

K 21


乳白色



HSA11909
90980 - 11909
040III- 5

K 22


青色

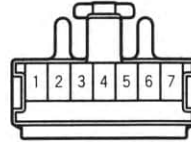

HSA11165
90980 - 11165
050 - 7

K 23

乳白色



HSA10825
90980 - 10825
090II- 2

K 24

乳白色



HSA10760
90980 - 10760
205 - 1, 250 - 1

K 25


乳白色



HSA12063
90980 - 12063
040III- 2

K 26


黄色

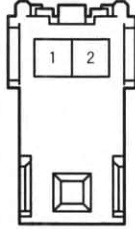

HSA12138
90980 - 12138

K 27


青色



HSA12209
90980 - 12209
040III- 6

L 1

黄色

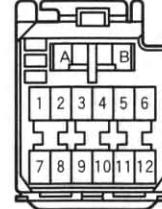

HSA11873
90980 - 11873
040III- 12

L 2

黄色



HSA11864
90980 - 11864
040III- 2

L 3


乳白色



HSA11369
90980 - 11369
050 - 2

L 4

黄色



HSA11862
90980 - 11862

L 5

乳白色



HSA11097
90980 - 11097
090II- 1

L 6

黄色



HSA11857
90980 - 11857
040III- 4

L 7

乳白色



HSA11077
90980 - 11077
090II- 5

L 8

黒色



HSA11097
90980 - 11097
090II- 1

L 9

灰色



HSA10859
90980 - 10859
090II- 2

L 11

乳白色



HSA10825
90980 - 10825
090II- 2

L 12

黒色



HSA12063
90980 - 12063
040III- 2

L 16


黒色



HSA12063
90980 - 12063
040III- 2

L 20


青色



HSB00024
90980 - 11542
090II- 13

L 22

黒色



HSA10797
90980 - 10797
090II- 6

L 30


乳白色



HSA11399
90980 - 11399
090II- 4

L 31


黒色

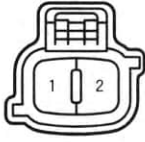

HSA11019
90980 - 11019
090II- 2

L 32

乳白色 (〜' 01. 8)



HSA10795
90980 - 10795
090II- 4

L 32


青色 (' 01. 8 ~)



HSA10795
90980 - 10795
090II- 4

L 33


乳白色






HSA10795
90980 - 10795
090II- 4

L 34

乳白色

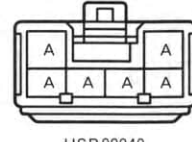

HSB00040
90980 - 10976
187 - 6

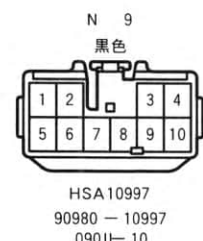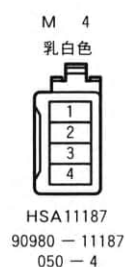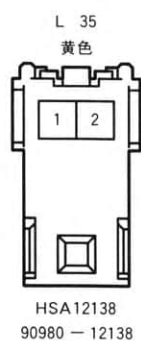

Q 1


黄色



HSB00031
90080 - 98054

Q 2

黄色

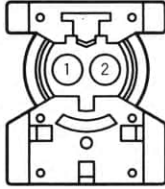

HSA12109
90980 - 12109

R 1


黄色



HSB00031
90080 - 98054

R 2


黄色

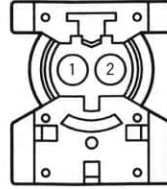

HSA12109
90980 - 12109

S 1


乳白色

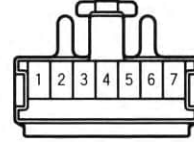

HSA11165
90980 - 11165
050 - 7

S 2

黒色

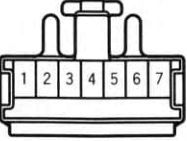

HSA11165
90980 - 11165
050 - 7

S 3

乳白色



HSA10871
90980 - 10871
090II- 1

S 4


乳白色



HSA10825
90980 - 10825
090II- 2

S 5

黒色

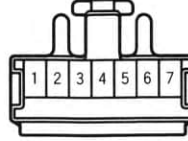

HSA11165
90980 - 11165
050 - 7

U 1


乳白色



HSA10799
90980 - 10799
090II- 8

U 2

乳白色



HSA11011
90980 - 11011
090II- 6

U 3

灰色



HSA11148
90980 - 11148
090II- 2

U 4

乳白色



HSA10935
90980 - 10935
090II- 2

U 5


乳白色



HSA10121
90980 - 10121
TODC- 2

V 1

乳白色

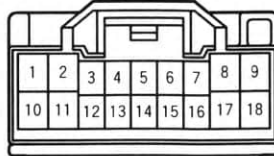

HSA11973
90980 - 11973
040III- 10, 090II- 8

V 2

乳白色



HSA10797
90980 - 10797
090II- 6

V 3


乳白色



HSA11258
90980 - 11258
187 - 1

V 4

乳白色

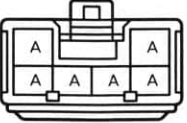

HSB00040
90980 - 10976
187 - 6

V 5

乳白色



HSA10795
90980 - 10795
090II- 4

V 6

黒色



HSA10916
90980 - 10916
187 - 2

V 7

灰色



HSA11148
90980 - 11148
090II- 2

V 8

灰色






HSA11148
90980 - 11148
090II- 2

V 9

灰色




HSA11148
90980 - 11148
090II- 2

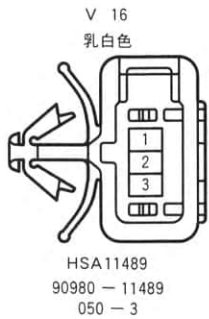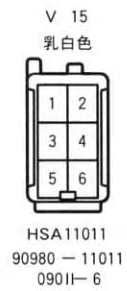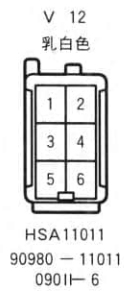

FA

乳白色

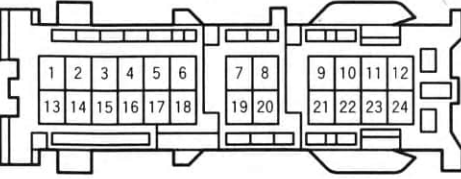

HSC00066
90980 - 12070
09011- 24

FB


乳白色



HSC00012
90980 - 11537
09011- 10

FC


乳白色

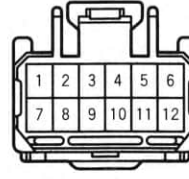

HSC00043
90980 - 11661
09011- 12

FD

乳白色



HSC00044
90980 - 10803
09011- 12

FE


乳白色



HSC00013
90980 - 11535
09011- 9

FF


乳白色

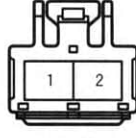

HSC00033
90980 - 11579
312 - 2

FG


乳白色

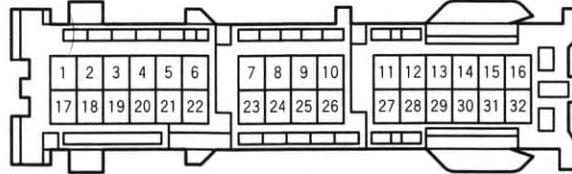

HSC00067
90980 - 12071
09011- 32

FAA

乳白色

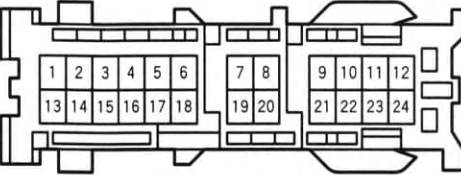

HSC00066
90980 - 12070
09011- 24

FAB

乳白色



HSC00043
90980 - 11661
09011- 12

FAC


乳白色



HSC00012
90980 - 11537
09011- 10

FAD


乳白色



HSC00044
90980 - 10803
09011- 12

FAE


乳白色

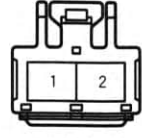

HSC00033
90980 - 11579
312 - 2

FAF

乳白色

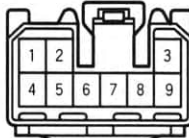

HSC00013
90980 - 11535
09011- 9

FAG


乳白色



HSC00068
90980 - 10799
09011- 8

FAT

乳白色

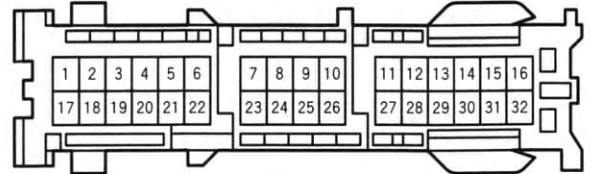

HSC00067
90980 - 12071
09011- 32


1A



HSC00080


2A

乳白色




HSC00002
90980 - 11775
375 - 1

乳白色 AK1

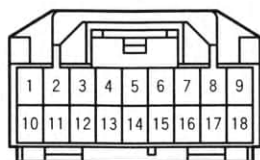


90980-11913

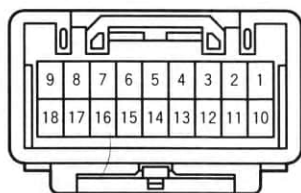


90980-11912

HSC00059
040III-18

青色 AL1

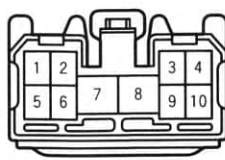

90980-11527

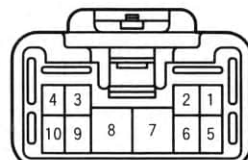


90980-11596


HSC00069
090II-8, 187-2

AL2 (〜' 01.8)

乳白色 灰色

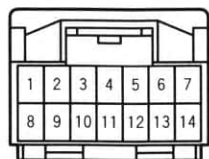


90980-11911

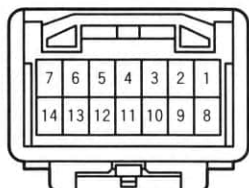


90980-11910

HSC00024
040III-14

乳白色 AL2 (' 01.8 ~)

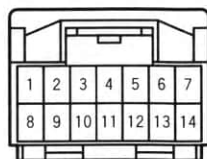


90980-11911

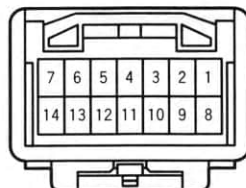

90980-11910

HSC00024
040III-14

灰色 BA1

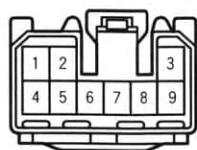


90980-11535

HSC00026
090II-9




90980-11534

茶色 BA2 (〜' 01.8)

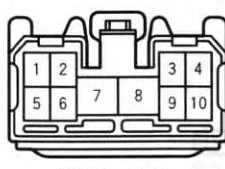


90980-11527

HSC00069
090II-8, 187-2

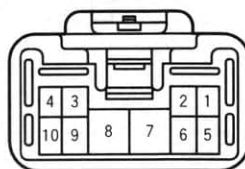


90980-11596

青色 BA2 (' 01.8 ~)

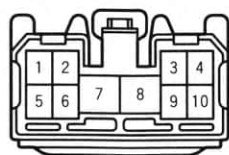


90980-11527

HSC00069
090II-8, 187-2

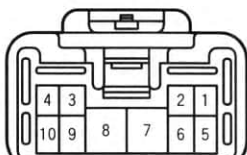

90980-11596

乳白色 BA3

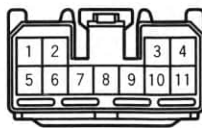

90980-11539



HSC00018
090II-11



90980-11538

灰色 EA1




乳白色 EA2

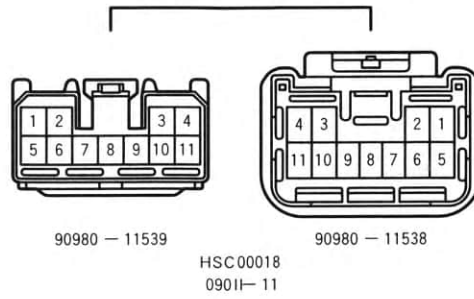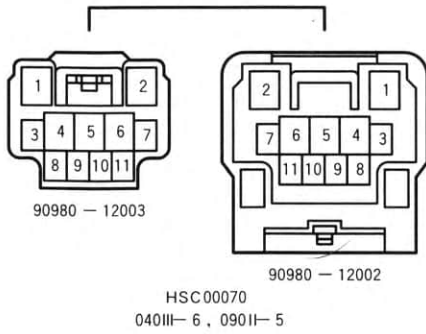

黄色 EA3

青色 EA4




青色 EA5

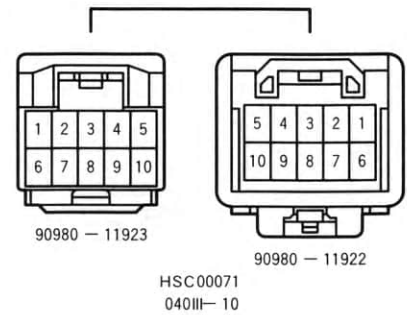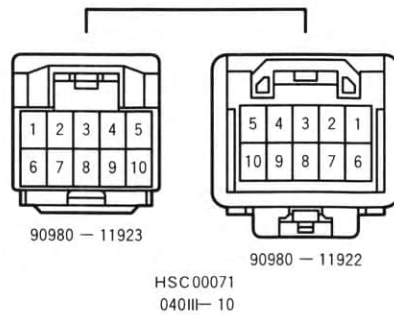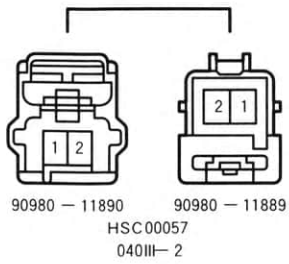

黄色 EA6



黒色 EA7

灰色 EA8

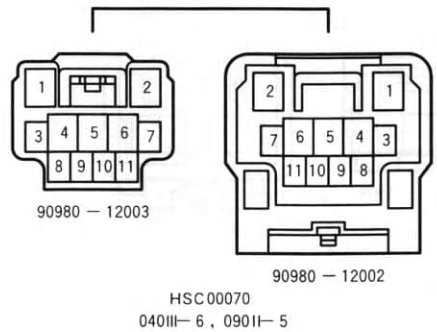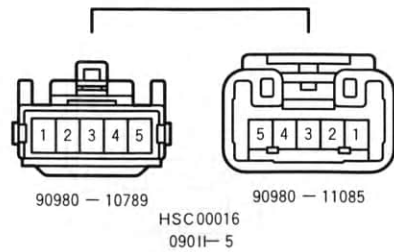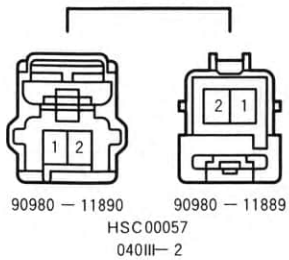


青色 EF1


乳白色 EK1

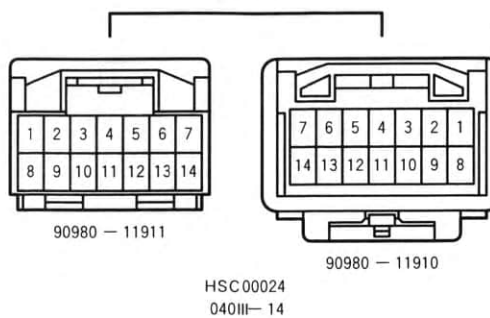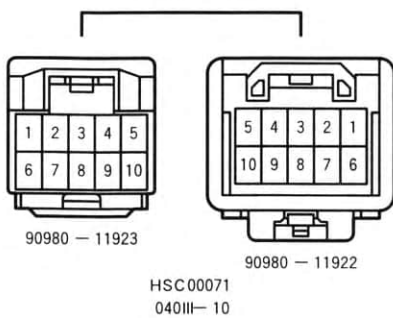

乳白色 EK2

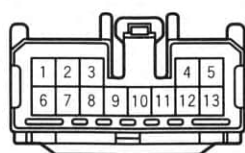

90980-11714

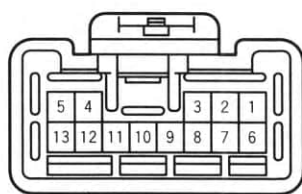

90980-11713

KJH00070
0901I-13

乳白色 EK3




90980-11531




90980-11530

HSC00063
0901I-12

乳白色 EL1

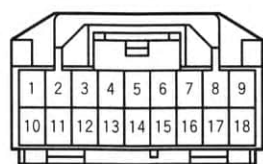


90980-11913

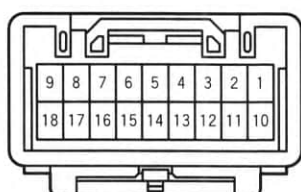


90980-11912

HSC00059
040III-18

乳白色 ES1

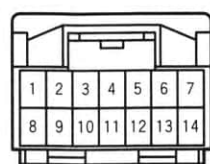

90980-11911

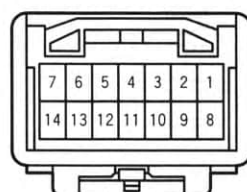


90980-11910

HSC00024
040III-14

乳白色 EW1



90980-11909

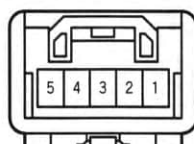


90980-11920

HSC00155
040III-5

乳白色 GK1




90980-12003

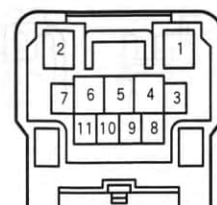

90980-12002

HSC00070
040III-6, 0901I-5

乳白色 GK2




90980-10795




90980-10794

HSC00038
0901I-4

乳白色 HL1

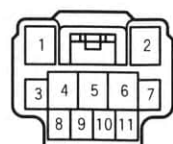


90980-12003

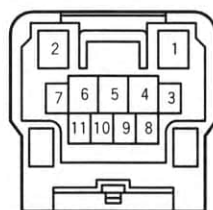

90980-12002

HSC00070
040III-6, 0901I-5

乳白色 HL2




90980-10795




90980-10794

HSC00038
0901I-4

乳白色 IK2

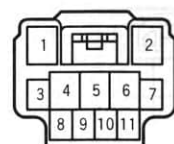


90980-12003

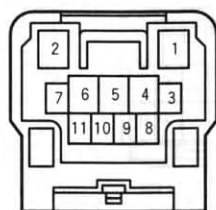


90980-12002

HSC00070
040III-6, 0901I-5


乳白色 IK3

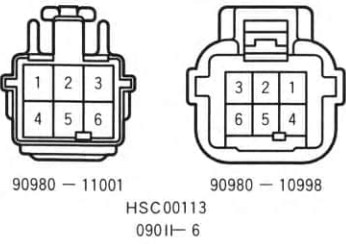


乳白色 JL2

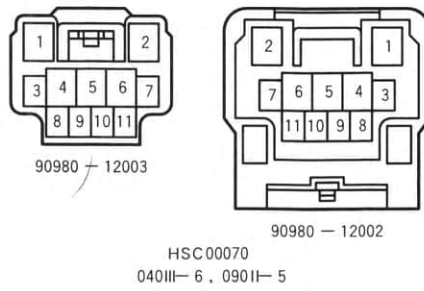


乳白色 JL3

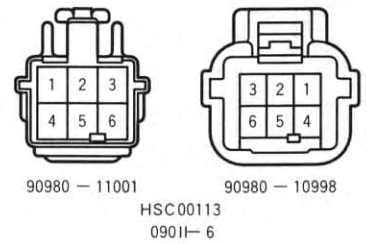


乳白色 KL1

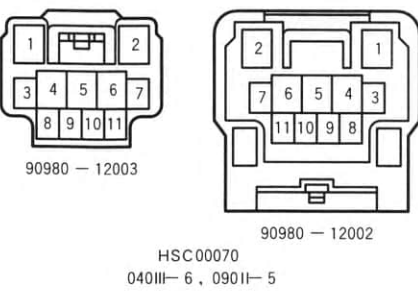


乳白色 KN1

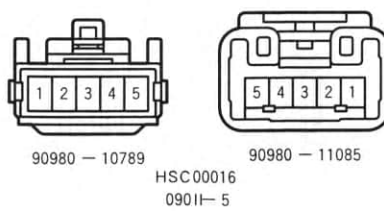


乳白色 KN2

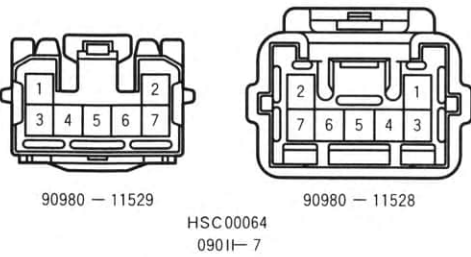


黄色 KQ1

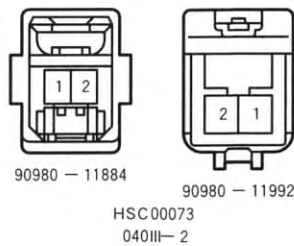


乳白色 LE1

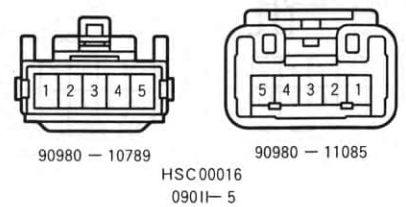


乳白色 LE2

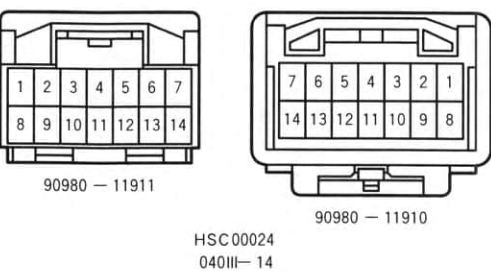

乳白色 LO1

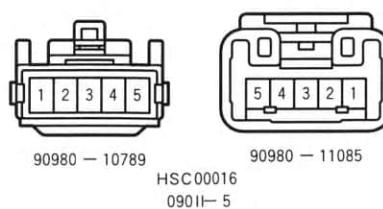

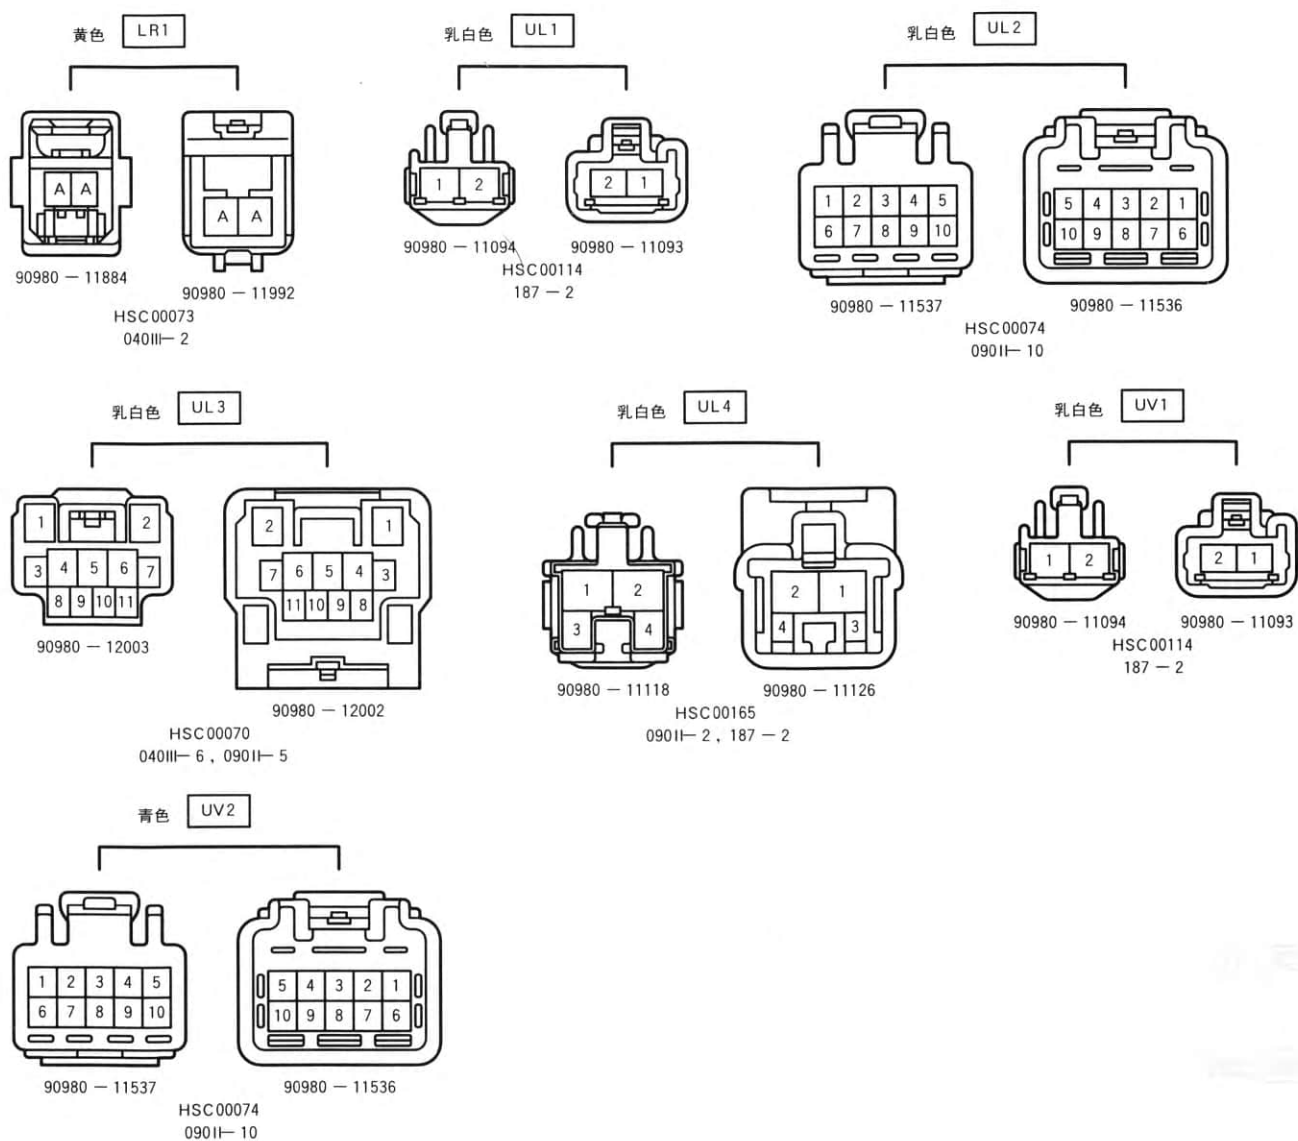

配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店
又はトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込み下さい。

2002年 7 月 31 日 印刷

2002年 8 月 7 日 発行 〔無断転載を禁ず〕

品番 6751802 実費 **2600円** (消費税抜き)

編集発行 トヨタ自動車株式会社 サービス部

名古屋市東区泉 1 丁目 23 番 22 号



トヨタ自動車株式会社